

ウィルコム の 各種 サービス

● 留守番電話サービスについて（お申し込み必要）

機能番号10

電源をOFFにしているときや、サービスエリア外にいるとき、また、エリア内にもすぐに電話に出られないときや通話中のときに、ウィルコムの「留守番電話センター」がお客様に代わってメッセージをお預かりするサービスです。ご利用いただくにはあらかじめお申し込みが必要です。お預かりしたメッセージは、本機の他に、プッシュ信号を送信できる一般加入電話や公衆電話からも聞くことができます。

●留守番電話サービスでは以下の条件にてメッセージをお預かりします。

- ・メッセージの最大保存件数：20件
- ・メッセージの最大録音時間：1件あたり約60秒
- ・メッセージの保存期間：約73時間（保存操作を行うことで、さらに約73時間保存されます）

●お申し込み時は呼出回数7回（約20秒）で留守番電話センターにおつなぎします。

●呼出回数は1～15回まで選択することができます。

●「着信転送サービス」と同時に利用することはできません。

●詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。ウィルコムサービスセンターへのお問い合わせは、以下の操作を行います。

待受画面で

または

待受画面で

● ご注意

- 本機の伝言メモ（36ページ）とは異なりますのでご注意ください。本機の伝言メモでは、サービスエリア外でメッセージを受け取ることできません。
- 留守番電話サービスでライトメールをお預かりすることはできません。
- 留守番電話サービスをご利用いただくには、ウィルコムへお申し込みが必要です。

メッセージを確認する

留守番電話センターでメッセージをお預かりすると、ライトメールで本機に通知します。以下の手順でメッセージの有無を確認することもできます。

待受画面で ▶ 数秒後、「ツーン」という音を確認し、

上記操作後、ディスプレイをご確認ください。メッセージをお預かりしているときには「センター留守電あり」と表示されます。

メッセージを聞く

■本機からメッセージを聞く場合

待受画面で ▶ ガイドンスに従って操作する

または

待受画面で ▶ ガイドンスに従って操作する

● お知らせ

●メッセージを聞く前に、だれからのメッセージかを確認するには、以下の手順で行います（発信者番号読み上げサービス）。

待受画面で

●メッセージ再生時には利用料がかかります。

■一般電話や公衆電話からメッセージを聞く場合

0077-780-931に電話をかける ▶ ガイドンスに従って操作する

本機の電話番号と、留守番電話サービスの暗証番号の入力が必要です。

● ご注意

- ここで入力する暗証番号は、ウィルコムであらかじめ登録いただく番号です。本機の暗証番号とは異なります。
- プッシュ信号を送信できる電話機以外では、メッセージを聞くことはできません。

留守番電話サービスの設定を変更する

留守番電話サービスの各種設定を変更します。受付時間は5:00~24:00（年中無休）です。

■ 本機から設定を変更する場合

待受画面で     ▶ ガイダンスに従って操作する

または

待受画面で     ▶ ガイダンスに従って操作する

■ 一般電話や公衆電話から設定を変更する場合

0077-776に電話をかける ▶ ガイダンスに従って操作する


● 着信転送サービスについて（お申し込み不要）

電源をOFFにしているときやサービスエリア外にいるとき、または通話中のときに、かかってきた電話をほかの電話に転送するサービスです。転送先は他のウィルコム電話機や一般電話、携帯電話などを設定できます。ご利用にはあらかじめ登録が必要です。

- 海外への転送には対応していません。
- 「留守番電話サービス」と同時に利用することはできません。
- 一部、転送先に指定できない電話機があります。
- 転送先には、発信者番号や非通知理由は表示されません。
- 転送先までの通話料金はお客様に負担していただくことになります。
- 4x/2x/1x/パケット方式、フレックスチェンジ方式で接続中は、転送サービスを利用できません。
- 詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。



- 留守番電話サービスと同様の番号にダイヤルして設定を変更できます（「留守番電話サービスの設定を変更する」225ページ）。

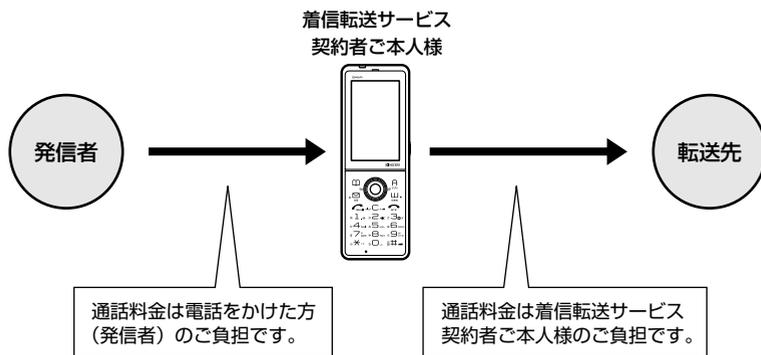

● 料金分計サービスについて（お申し込み必要）

ウィルコムでは、通話料金の請求先を2ヶ所に分けることができる「料金分計サービス」を行っています。ビジネスとプライベートの使い分けなどにご利用ください。料金分計サービスを使わない通話料金をご契約者（主計先）への請求となりますが、料金分計サービスを使った通話料金は、あらかじめ登録した分計先への請求となります。ご利用にはあらかじめお申し込みが必要です。

- 月額基本料金、付加サービス使用料金などは、主計先に請求されます。
- 料金分計の設定は1回の通話ごとに解除されます。
- 詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

ご注意

- 料金分計サービスをご利用いただくには、ウィルコムへお申し込みが必要です。

料金分計で電話をかける

料金分計で電話をかける頻度が高い電話番号は、あらかじめアドレス帳に登録し、分計設定を「ON」に設定しておくくと便利です（「アドレス帳の各項目を登録する」48ページ）。

例：電話番号を入力して電話をかける場合

待受画面で 電話番号を入力 ▶ **A** **[メニュー]** ▶ **3** **[分計発信]**、**4** **[184分計発信]**、または **5** **[186分計発信]**

通話が終わったら、を押します。料金分計設定はこの通話のみで、次回以降利用する場合は同様に分計発信の操作をする必要があります。

ご注意

- 料金分計サービスをお申し込みでない場合は、設定しても料金分計サービスはご利用になれません。
- 以下の機能では、料金分計サービスをご利用になれません。
 - ・ ライトメール
 - ・ パケット方式でのデータ通信
 - ・ CLUB AIR-EDGEへの接続
 - ・ 国際ローミングモードでの通話
- ウィルコム以外の事業者に登録すると、その事業者の付加サービスが受けられない場合があります。

お知らせ

- 料金分計サービスは、以下の場合にもご利用が可能です。
 - ・ アドレス帳やダイヤルメモから電話をかけるとき
 - ・ 発信履歴や着信履歴から電話をかけるとき
 - ・ 受信メールやその他の内容に含まれる電話番号を利用して電話をかけるとき
- 分計発信時にはディスプレイの「」が水色に表示されます（「ディスプレイの見かた」18ページ）。

● 国際ローミングについて（お申し込み必要）

ウィルコムに別途国際ローミング契約をお申し込みになると、本機が台湾とタイ、ベトナム、中国の一部地域でも使用できるようになります（「国際ローミングを利用する（お申し込み必要）」192ページ）。利用できる「対応エリア」、「地域」、「国」なども含め、詳しくは、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

ソフトウェアの更新

● 最新のソフトウェアをダウンロードして使う (ソフトウェア更新開始) 機能番号 * 1

本機のソフトウェアがバージョンアップされたり、新しいサービスが追加された場合に、京セラサイトから最新のソフトウェアをダウンロードして、本機のソフトウェアを更新できます。ソフトウェアのダウンロードやソフトウェアの更新が必要かどうかを確認するためには、オンラインサインアップ (無料) が必要です (「オンラインサインアップをする」56ページ)。

ソフトウェア更新は、本機の電源をいったんOFFにし、再度ONにしてから行ってください。

待受画面で      [OK]

すでにソフトウェアが最新の場合は、「更新の必要はありません」と表示されます。

ご注意

- ソフトウェアの更新にかかわる情報料、通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ソフトウェアの更新中は、その他の操作は行えません。「110番」(警察)、「119番」(消防・救急)、「118番」(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。
- 電波状態を確認してから更新を開始してください。電波の受信状態が悪い場所では、更新に失敗することがあります。また、ソフトウェアの更新中は、できるだけ場所の移動をしないでください。
- ソフトウェアの更新中は、バッテリーをはずさないでください。
- ソフトウェアを更新しても、本機に登録された各種データ (アドレス帳、メールの履歴、フォト、ムービーなど) や各種情報は変更されません。
- ソフトウェア更新を行う前には、必ず各種データのバックアップを行ってください。
- 十分に充電してから更新を開始してください。バッテリー残量が「」のときのみ更新できます。
- ソフトウェアの更新に失敗したり中止したときは、再度更新をやり直してください。また、ソフトウェアの更新に失敗した場合、本機は使用できなくなることがあります。本機が使用できなくなった場合は、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡ください。
- ICサービスロック (218ページ) を一時解除中にソフトウェア更新を行うと、「ICサービスロック一時解除時間」で設定した時間にかかわらずICサービスロックがかかります。ソフトウェア更新は、ICサービスロックを解除してから行ってください。

ソフトウェア更新が必要であることを自動でお知らせする (ソフトウェア更新通知) 機能番号 * 2

ソフトウェアの更新が必要かどうかを定期的に自動で確認してお知らせするように設定します。

お買い上げ時:
「通知する」

待受画面で      [通知する]

ソフトウェア更新が必要な場合は「更新が必要です」と表示されます。ソフトウェアの更新を行ってください。ソフトウェア更新を行わなかった場合は、待受画面に「ソフトウェア更新をしてください」のアイコンが表示されます。

ご注意

- 「通知しない」に設定した場合は、ソフトウェア更新が必要なときでも、待受画面に「ソフトウェア更新をしてください」のアイコンは表示されません。

● その他のソフトウェア更新通知方法

京セラサイトKでソフトウェア更新通知メールの登録を行うと、ソフトウェア更新のお知らせをメールでお知らせします。この機会に、京セラサイトKでソフトウェア更新通知メールの登録をされることをおすすめいたします。ソフトウェア更新通知メールの登録するには、以下の手順で行います。

待受画面で   [ブックマーク]  [京セラサイトK] を選択し、 [決定]  [Information] の「ソフトウェア更新通知メールについて」を選択し、 [決定]  画面の指示に従って登録する

※ 「京セラサイトK」の内容は、予告なく変更されることがあります。

接続先URLを変更する（接続先URL設定）

機能番号*3

ソフトウェアのダウンロードは、通常、京セラサイトに接続して行います。接続先が変更になった場合、接続先URLの設定を変更します。

お買い上げ時：
京セラサイト
「<https://wx.kyocera.co.jp/ota/update.php>」

待受画面で    URLを変更し、 【登録】

ご注意

- 通常、 「接続先URL設定」の変更は必要ありません。変更のご連絡があった場合のみ編集を行ってください。
- 誤って接続先URLを変更してしまった場合、以下の手順でお買い上げ時の接続先URLに戻すことができます。

待受画面で   「接続先URL設定」  【メニュー】  「リセット」  「はい」  【登録】

● 主な仕様

質量	約90g (バッテリー装着時)
バッテリー質量	約16g
サイズ (幅×高さ×厚さ)	約45×127×11.4mm
連続待受時間	約560時間
連続通話時間	約6時間
ディスプレイ	2.4インチ/240×400ドット
撮影素子	CMOS
有効画素数	約197万画素

● ご注意

- 連続待受時間や連続通話時間は、充電状態や気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより半分以下になる場合があります。
- ディスプレイの照明/節電画面の設定やキーバックライト点灯時間の設定によって、ご利用できる時間が短くなります。

● バッテリーの交換

お買い上げ時にはバッテリーは装着されていません。また、交換する場合は必ず電源をOFFにしてください。

● ご注意


- バッテリーカバーは浮かないように確実に取り付けてください。浮いた状態の場合は無理に押し込みます、再度取り付け直ししてください。バッテリーカバーを確実に取り付けられていないと、水滴などが浸入し、故障の原因となります。
- 取り付け/取りはずしの際にバッテリーに無理な力を加えたり、無理に挿入しないでください。傷害、故障、破損の原因になります。
- PULLタブをバッテリーカバーにはさまないように、ご注意ください。

● お知らせ


- バッテリーをお買い求めいただく際は、京セラホームページをご覧ください。京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

■ バッテリーを取り付ける場合

- 1** バッテリーを右図のように、①→②の順で矢印の方向へしっかりと押し込みます。

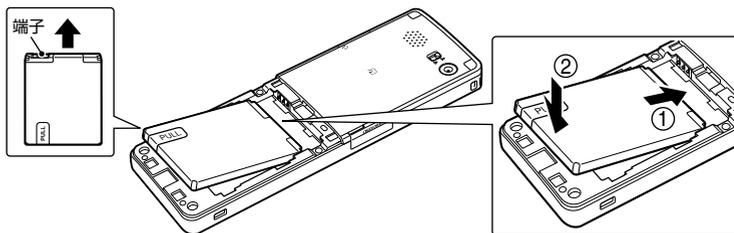


- 2** ①のようにバッテリーカバーを載せ、②の方向にスライドさせてすき間ができないよう確実に取り付けます。

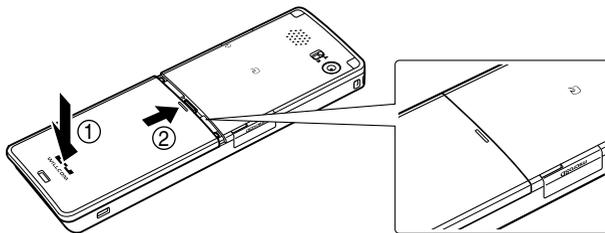

■ バッテリーを取りはずす場合


- 1** バッテリーカバーを①の方向に止まるまでスライドさせて、
②の方向にカバーを持ち上げて取りはずします。

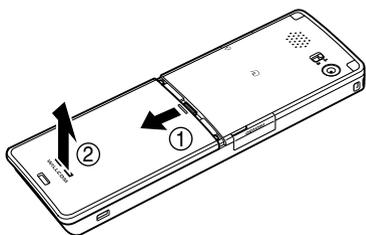

- 2** PULLタブを上引きバッテリーを取りはずします。



- 「PULLタブ」は、本機からバッテリーを取りはずすときに使用してください。バッテリーのシールは、バッテリー本体から剥がさないでください。

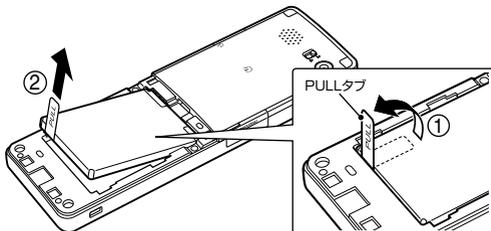

● 故障とお考えになる前に

まず、以下のことをご確認ください。それでも改善されない場合は、京セラテクニカルサービスセンター（271ページ）へご連絡ください。

■ 本体について

症状	原因
電源が入らない。	<ul style="list-style-type: none"> ● [電源] を長く（2秒以上）押ししていますか？（→25ページ） ● バッテリーは正しく取り付けられていますか？（→230ページ） ● バッテリーは十分に充電されていますか？（→23ページ）
電話がかかけられない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話番号が間違っていないですか（市外局番からダイヤルしていますか）？ ● 「[通話]」が表示されていませんか？（→18ページ） ● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？ ● [電源] を押ししましたか？（→30ページ） ● 「タイマーロック」が設定されていませんか？タイマーロックを解除してください。（→166ページ） ● キーロックが設定されていませんか？キーロックスイッチを下側にしてロックを解除してください。（→29ページ） ● 「ダイヤル発信」が「禁止」に設定されていませんか？「許可」に設定してください。（→169ページ） ● 「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されていませんか？「許可」に設定してください。（→169ページ） ● 「スピードダイヤル」が「禁止」に設定されていませんか？「許可」に設定してください。（→169ページ） ● 「リモートロック」がかかっていますか？（→175、176ページ）
着信音が鳴らない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 着信音量が「OFF」に設定されていませんか？（→144ページ） ● マナーモードが設定されていませんか？（→38ページ） ● 「伝言メモ応答時間」が「00秒」に設定されていませんか？（→37ページ） ● 安全運転モードが設定されていませんか？（→40ページ）
電話が着信できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？ ● 「着信拒否」が設定されていませんか？（→167ページ） ● 電源が入っていますか？（→25ページ） ● 「[通話]」が表示されていませんか？（→18ページ） ● 機種変更前のウィルコム電話機の電源が入っている場合、本機では、発信はできても着信ができないことがあります。機種変更前のウィルコム電話機の電源が切られているかご確認ください。

症状	原因
相手の声が聞こえない。	<ul style="list-style-type: none"> ● イヤースピーカー（受話口）がシールなどでふさがれていませんか？ ● 受話音量が最小になっていませんか？（→41ページ） ● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？
自分の声が伝わらない。	<ul style="list-style-type: none"> ● マイク（送話口）がシールなどでふさがれていませんか？ ● 相手側の機器の受話音量が最小になっていませんか？ ● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？
充電ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● ACアダプタをコンセントに差し込んでいますか？（→23ページ） ● 本機または卓上ホルダの充電端子は汚れていませんか？ ● 卓上ホルダに正しくはめ込まれていますか？また、卓上ホルダに装着したときに、ストラップなどが挟まっていませんか？（→23ページ） ● USB充電の場合、USBケーブルを接続しているパソコンに問題はありますか？ ● 「USB充電」が「OFF」に設定されていませんか？（→24ページ） ● 充電可能な温度の範囲外になっていませんか？（→22ページ） ● 電池残量によっては充電ランプが点灯するまでに時間がかかる場合があります。5分以上充電し充電ランプが点灯するかご確認ください。
バッテリーを利用できる時間が短い。	<ul style="list-style-type: none"> ● 圏外や電波の届きにくい場所でのご利用や、カメラやメール、インターネットなどのご利用が多い場合は、バッテリーの消費が早くなります。 ● 通常のご使用で利用時間が短い場合や膨らみが発生している場合はバッテリーの寿命です。交換してください。特に高温や低温環境では充電容量が少なくなって使用時間が短くなります。（→230ページ） ● 「LED色設定」で「WEB起動中」、「Java™アプリ起動中」が「なし」以外に設定されていませんか？（→150ページ） ● 「照明の明るさ」が「明るさ4」または「明るさ5」に設定されていませんか？（→151ページ） ● 「WEB照明」、「メール照明」の「点灯時間」が「40秒」以上または「常時点灯」に設定されていませんか？（→151ページ） ● 「その他照明」の「点灯時間」が「20秒」以上または「常時点灯」に設定されていませんか？（→151ページ） ● 「キーバックライト点灯時間」が「20秒」以上に設定されていませんか？（→152ページ） ● ストラップや装飾シールなどでキーが押されていませんか？ ● 「USB充電」が「通常」に設定されていませんか？「通常」に設定した場合、30分程度の充電でも電池残量が3本となる可能性があります。LED（着信ランプ）が消灯するまで充電してください。（→24ページ）
画面表示が消える。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「節電画面」で設定した節電時間後に節電画面になります。（→152ページ）

■Eメール／ライトメールについて

症状	原因
Eメールを作成しようとすると「！容量が不足しています。不要なメールを削除して下さい」と表示され、Eメールを作成できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 不要な受信済みメールを削除し、Eメール作成に必要な空き容量（約350K/バイト以上）を確保してください。（→77ページ）
Eメールを作成し送信しようとすると「！メールBOXがいっぱいです。メールを保存できません」と表示され、送信できない。また、送信待ち保存、下書き保存もできず同じメッセージが表示される。	<ul style="list-style-type: none"> ● 添付ファイルを削除してから下書き保存した後、不要な受信メールを削除して空き容量を確保してください。空き容量を確保したら、下書き保存したEメールを編集して添付ファイルを追加後、送信してください。

症状	原因
<p>Eメール（オンラインサインアップで取得したウィルコムEメールアカウント）／ライトメールの送受信ができない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● オンラインサインアップをされていますか？（→56ページ） ● PIAFS接続でのインターネットをご利用の間は、Eメール自動受信／ライトメール受信はできません。 ● オンラインサインアップで「蓄積」が「しない」に設定されていませんか？（→56ページ） ● 「メール接続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されていますか？（→79ページ）「CLUB AIR-EDGE」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアドレス」「Eメール」が「ON」に設定されていますか？（→79ページ） ● 料金コースを「データバック」、「データバックmini」でご契約されていませんか？ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。 ● 違うサーバーにアクセスしている可能性があります。もう一度、POPサーバーやSMTPサーバーの設定をご確認ください。（→81ページ） <p><CLUB AIR-EDGE経由の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● オンラインサインアップが正しくされなかった可能性があります。オンラインサインアップをやり直してから、再度接続してください。（→56ページ）
<p>プロバイダーメールの送受信ができない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● プロバイダーのご契約をされていますか？ご契約されている場合、そのプロバイダーがAIR-EDGEに対応しているかご確認ください。 ● プロバイダーによっては、ウィルコム電話機で接続する場合に別途申し込みやご契約が必要な場合があります。詳しくは各プロバイダーへお問い合わせください。 <p><CLUB AIR-EDGE経由（本機単体）の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「メール接続先」が「CLUB AIR - EDGE」に設定されていますか？（→79ページ）「メール接続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアドレス」で、ご自身で登録された「アカウント1」または「アカウント2」が「ON」に設定されていますか？（→79ページ） <p><プロバイダー経由（本機単体）の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「接続先／アカウント設定」の「アカウント設定」で「アカウント1」または「アカウント2」に、ご利用になりたいプロバイダーのアカウント情報が登録されていますか？（→82ページ）特に下記内容を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 「メールサーバー設定」の「受信サーバー（POP）」の設定と「サーバー詳細設定」の「POPポート番号」は正しいですか？（通常はポート番号「110」になります）（→81ページ） ・ 「メールサーバー設定」の「送信サーバー（SMTP）」の設定と「サーバー詳細設定」の「SMTPポート番号」は正しいですか？（通常はポート番号「25」になります）（→81ページ） ● 「メール接続先」がご自身が登録された「接続先1」または「接続先2」に設定されていますか？（→79ページ）「メール接続先」が「接続先1」または「接続先2」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアドレス」で、ご利用になりたいプロバイダーのアカウントが「ON」に設定されていますか？（→79ページ） ● 本機のダイヤルアップ設定（→111ページ）は正しいですか？ <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xバケット方式には対応していません。 4x/2xバケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##64」 1xバケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##61」 フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号 + 「##7」 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##4」 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##3」 ・ 正しいユーザー名を入力してください。 ・ 正しいパスワードを入力してください。 ・ プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。 <p><パソコンでのデータ通信の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● USBケーブルはきちんとパソコンに差し込まれていますか？（→222ページ） ● USBドライバをインストールしていますか？（→222ページ） ● 本機の電源は入っていますか？（→25ページ） ● データ通信をする場合、「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？プロバイダーによっては、「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとつながらない場合があります。（→33ページ） ● パソコンのダイヤルアップの設定項目は正しいですか？ <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xバケット方式には対応していません。 4x/2xバケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##64」 1xバケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##61」 フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号 + 「##7」 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##4」 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##3」 ・ 正しいユーザー名を入力してください。 ・ 正しいパスワードを入力してください。 ・ プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。

症状	原因
プロバイダーメールの送受信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● パソコンのダイヤルアップ設定でモデムが「Kycocera PS Modem Port」(Windows®のパソコンでUSBモード「モデム&ユーティリティ」の場合)、「Kycocera PHS (USB)」(Windows®のパソコンでUSBモード「モデム」の場合)、「Kycocera PS (Modem)」(Macのパソコンの場合) に設定されていますか？ ● USBマストレージを使用していませんか？USBマストレージを使用している場合は、USBマストレージを終了してください。(→204ページ) ● 正常に接続された状態で、Eメールの送受信ができない場合は、本機の電源を入れ直してください。(→25ページ) ● パソコン環境によっては、常駐するアプリケーションを停止もしくは削除しないと接続できない場合があります。 ● パソコンに内蔵あるいは接続されたモデムなどのネットワーク装置と本機 (USBケーブル接続) が競合している可能性があります。以下の設定をし、パソコンを再起動してください。 「コントロールパネル」▶「システム」▶「デバイスマネージャ」で競合しているモデムなどを「使用しない」「無効」に設定 ● 「」が表示されていませんか？(→18ページ)
Eメール (オンラインサインアップで取得したウィルコム のEメールアカウント) の自動受信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● プロバイダーメールは自動受信できません。Eメール自動受信ができるのは、ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントのみになりますので、お客様ご自身で受信動作を行ってください。(→70ページ) ● ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントが自動受信できない場合は、以下の内容を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ オンラインサインアップで、「Eメール自動受信」が設定されていますか？(新着メール通知と同時に自動受信を申し込むことはできません)(→56ページ) ・ 「Eメール自動受信機能」が「ON」に設定されていますか？(→80ページ) ・ 着信拒否でウィルコムがサービスに利用する番号「070-696-1000」が設定されていませんか？(→167ページ) ● 機種変更前のウィルコム電話機の電源が入っている場合は、電源を切ってください。
Eメール (オンラインサインアップで取得したウィルコム のEメールアカウント) の自動受信設定を「ON」に設定しているが、ライトメールで通知がくる (本機単体)。	<ul style="list-style-type: none"> ● オンラインサインアップでライトEメールが「送信のみ利用する」「送受信とも利用する」に設定されていませんか？(→56ページ)
添付ファイルが削除されてしまう。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「受信行数制限設定」が「ON」に設定されていませんか？「ON」に設定されている場合、受信する一通あたりのメールデータ量を行数で指定されますので、その設定よりも実際のデータ量が大きい場合に添付ファイルが削除される可能性があります。「OFF」に設定されている場合、Eメールの添付ファイルは約700Kバイトまで表示できます。(→80ページ) ● オンラインサインアップで、「添付削除」が「する」に設定されていませんか？「添付削除」を「しない」、または「ウィルコム・他社携帯電話/PHSから以外は削除する」に設定してください。(→56ページ) ● オンラインサインアップで「ライトEメール」が「送信のみ利用する」「送受信とも利用する」に設定されていませんか？ また、「保存設定」が「保存しない」に設定されていませんか？(→56ページ)
添付ファイルが閲覧できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 画像サイズを確認してください。表示できる画像サイズは、横1600ピクセル×縦1200ピクセルまでです。また、画像のファイル形式が違う場合、表示できないことがあります。(→70ページ)
受信メールが文字化けしている。	<ul style="list-style-type: none"> ● 携帯電話やPHS、またはパソコンなどから送信された絵文字は、メールサーバーによっては正常に送受信できない場合があります。(→261ページ) ● パソコンからメールを送信したときは文字化けする場合があります。パソコンのメール設定を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ メール送信方式 : テキスト方式 ・ メッセージ形式 : エンコードなし ・ 言語 : 日本語 (JIS) ● 対応していない絵文字が本文中にあると、文字化けする場合があります。送信者に絵文字を削除して再送信していただくよう依頼してください。
携帯電話やPHSへ画像付きメールを送信しても画像を見ることができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 受信できる画像が小さい画面サイズのみ携帯電話やPHSにカメラで撮影した画像を送信する場合、撮影した画像を一度データフォルダに保存してください。データフォルダからその画像を選択し、データ再生中のメニューから「画像変換」→「リサイズ」を選択すると、画像サイズが小さくなります。その画像をメールに添付すると送信が可能です。(→134ページ)
オンラインサインアップができない (ユーザーネームが登録できない)。	<ul style="list-style-type: none"> ● メールアドレスに以下のような不適当な入力をしていませんか？(→56ページ) <ul style="list-style-type: none"> ・ 「.」(ドット) などを入力していませんか？入力可能な文字は、半角英数字と「-」(ハイフン)、「_」(アンダーバー) です。 ・ 先頭にスペースが入っていませんか？ ・ 「@」より右側は入力しないでください。 ・ 頭文字は必ず英字にしてください。 ・ 3文字以下または21文字以上入力していませんか？ ● 既に登録されているユーザーネームは登録できません。 ● 料金コースを「データバック」、「データバックmini」でご契約されていませんか？ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。

症状	原因
エラーメールが返信されてくる。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「MAILER-DAEMON」： 送信先のメールアドレスを間違えていませんか？ ● 「(メールアドレス)は、メールの受取を停止しているため受信できませんでした」： 送信先の設定が、オンラインサインアップで「蓄積」が「しない」に設定されています。送信者にオンラインサインアップで「蓄積」を「する」に設定してもらうよう依頼してください。
Eメールの本文が途中で切れてしまう。	<ul style="list-style-type: none"> ● オンラインサインアップで、「ライトEメール」が「送信のみ利用する」「送受信とも利用する」に設定されていませんか？ (→56ページ) ● 「受信行数制限設定」が「ON」に設定されていませんか？ また、受信行数以上のメールを受信しようとしていませんか？ (→80ページ)
「Eメールガトドキマシタ」のメールがくる。	<ul style="list-style-type: none"> ● Eメール受信を行ってください。(→70ページ) ● ウィルコムオンラインサインアップで取得したEメールアカウントの新着メール通知です。このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで「Eメール自動受信/新着メール通知」を「Eメール自動受信」または「しない」に設定してください。(→56ページ)
「ジュシソグンドデス」のメールがくる。	<ul style="list-style-type: none"> ● ウィルコムオンラインサインアップで取得したEメールアカウントの受信限度メール通知です。「Eメール削除設定」を「保存」に設定していませんか？ (→56ページ) ● このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで「受信限度メール通知」を「しない」に設定してください。(→56ページ)
Eメール(ウィルコムオンラインサインアップで取得したEメールアカウント)お知らせが付いてくる。	<ul style="list-style-type: none"> ● ウィルコムオンラインサインアップで取得したEメールアカウントのお知らせです。お知らせが付かないようにするには、オンラインサインアップで「お知らせメール配信」を「希望しない」に設定してください。(→56ページ)
Eメール(ウィルコムオンラインサインアップで取得したEメールアカウント)に未承諾広告メールがくる。	<ul style="list-style-type: none"> ● 未承諾広告メールを拒否するには、オンラインサインアップで「未承諾広告メール拒否」を「する」に設定してください。(→56ページ)
どのEメールを受信しても発信者が070-696-1000で本文に相手のメールアドレスが入ってしまう。	<ul style="list-style-type: none"> ● オンラインサインアップで、「ライトEメール」を「送信のみ利用する」「送受信とも利用する」に設定されていませんか？ 「ライトEメール」を「利用しない」に設定してください。「070-696-1000」はウィルコムがサービスに利用する番号です。(→56ページ)

■インターネットのご利用について

症状	原因
インターネットに接続できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？ プロバイダーによっては「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとならなことがあります。(→33ページ) <p>< CLUB AIR-EDGE経由 (本機単体) の場合 ></p> <ul style="list-style-type: none"> ● オンラインサインアップをされていますか？ (→56ページ) ● インターネットの「接続先設定」が、「CLUB AIR-EDGE」に設定されていますか？ (→92ページ) ● 料金コースを「データパック」、「データパックmini」でご契約されていませんか？ ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。 <p>< プロバイダー経由 (本機単体) の場合 ></p> <ul style="list-style-type: none"> ● プロバイダーのご契約をされていますか？ ご契約されていない場合は、ウィルコムが提供するプロバイダーサービス「PRIN」で設定することも可能です。 ● プロバイダーがAIR-EDGEに対応しているか確認してください。 ● プロバイダーによっては、ウィルコム電話機で接続する場合に別途お申し込みや契約が必要な場合があります。詳しくは各プロバイダーへお問い合わせください。 ● 本機のダイヤルアップ設定 (→111ページ) は正しいですか？ <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応していません。 4x/2xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + [##64] 1xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + [##61] フレックスチェンジャ方式接続の場合 : 電話番号 + [##7] 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + [##4] 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + [##3] ・ 正しいユーザー名を入力してください。 ・ 正しいパスワードを入力してください。 ・ プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 ● 詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。 ● インターネットの「接続先設定」が「接続先1」または「接続先2」(お買い上げ時の設定)に設定をされていますか？ (→92ページ)

症状	原因
インターネットに接続できない。	<p><パソコンでのデータ通信の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● USBケーブルはきちんとパソコンに差し込まれていますか？ (→222ページ) ● USBドライバをインストールしていますか？ (→222ページ) ● 本機の電源は入っていますか？ (→25ページ) ● パソコンのダイヤルアップの設定項目は正しいですか？ (→111ページ) <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xバケット方式には対応していません。 <ul style="list-style-type: none"> 4x/2xバケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##64」 1xバケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##61」 フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号 + 「##7」 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##4」 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##3」 ・ 正しいユーザー名を入力してください。 ・ 正しいパスワードを入力してください。 ・ プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 詳細い設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。 ● パソコンのダイヤルアップ設定でモデムが「Kyocera PS Modem Port」(Windows®)のパソコンでUSBモード「モデム&ユーティリティ」の場合、「Kyocera PHS (USB)」(Windows®)のパソコンでUSBモード「モデム」の場合、「Kyocera PS (Modem)」(Macのパソコンの場合)に設定されていますか？ ● USBマストレージを使用していますか？USBマストレージを使用している場合は、USBマストレージを終了してください。 ● 正常に接続された状態で、インターネット接続できない場合は、本機の電源を入れ直してください。(→25ページ) ● パソコン環境によっては、常駐するアプリケーションを停止もしくは削除しないと接続できない場合があります。 ● パソコンに内蔵あるいは接続されたモデムなどのネットワーク装置と本機 (USBケーブル接続) が競合している可能性があります。以下の設定をし、パソコンを再起動してください。 「コントロールパネル」▶「システム」▶「デバイスマネージャ」で競合しているモデムなどを「使用しない」「無効」に設定
インターネットに接続したがWebページがうまく表示されない(本機単体)。	<ul style="list-style-type: none"> ● パソコン向けのWebページでは、容量が大きすぎて表示できなかったり、途中で切れてしまう場合があります。 ● Java™を使ったWebページは表示できない場合があります。 ● URLを間違えていませんか？ (→93ページ) ● 以下の「オプション」(ブラウザの環境設定)を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 「画像」または「アニメーション」が「表示しない」に設定されていませんか？ (→102ページ) ・ 「BGM」が「OFF」に設定されていませんか？ (→102ページ) ・ 「Cookieモード」が「受け入れない」に設定されていませんか？ (→103ページ) ・ 「JavaScript」または「テーブル」が「無効」に設定されていませんか？ (→102ページ) ● パソコン向けのWebページでは、ブラウザを制限しているものもあり、表示できないことがあります。 ● 「ユーザエージェント」を切り替えてみてください。(→103ページ) ● デスクトップモード時、左上部分に何も配置されていないWebページを表示していませんか？スクロールをしてみてください。 ● Flashを使用しているWebページは表示できない場合があります。
i-mode,SoftBank (S!) ,EZwebの専用Webページが閲覧できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● Webページ側で、専用端末以外からの接続を拒否するような設定をしている場合は閲覧できません。

■ガジェットについて

症状	原因
ガジェットプレーヤーが終了できない。	●ガジェットプレーヤーを終了するには、  を押してください。
ガジェットの選択/最大化が解除できない。	●ガジェットの選択/最大化を解除するには、  【戻る】または  を押してください。
ガジェットの動作が遅い。	●ガジェットによっては動作が遅くなる場合があります。
ガジェットが更新されない。	●更新しようとしているガジェットが登録中になっていませんか？登録中のガジェットは最新の状態に更新することはできません。更新する場合は、ガジェットの登録を解除してから行ってください。(→109、110ページ)
登録していたガジェットが表示されない。	●ガジェットの登録を解除していませんか？(→109ページ) ●「メモリリセット」/「完全消去+初期化」を行っていませんか？「メモリリセット」/「完全消去+初期化」でリセットすると、ガジェットプレーヤーに登録されたガジェット、および「ガジェット一覧」にインストールされているガジェットは削除されます。(→172ページ)
ガジェットが「×」と表示される。	●ガジェットプレーヤーのメニューで「設定情報の削除」を行ってください。(→109ページ)ただし、「設定情報の削除」を行ったガジェットの情報(更新データや各種設定など)は削除されますので、ご注意ください。

■ディスプレイ表示

症状	原因
アドレス帳に登録している相手からの着信時(受信時)に、名前表示されない。	●アドレス帳に登録している相手のデータのシークレット設定が「ON」になっていませんか？(→49ページ) <アドレス帳に登録しているすべての相手の名前表示がされない場合> ●「名前表示」が「OFF」に設定されていませんか？(→150ページ) ●「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されていませんか？(→169ページ) <アドレス帳に登録している一部の相手からの名前表示がされない場合> ●アドレス帳登録が正しくされていない可能性があります。再度登録してください。着信履歴(受信メールの宛先一覧)から新規でアドレス帳登録し、以前の登録を削除して改善されるか確認してください。また、アドレス帳に登録した電話番号と着信(受信)した電話番号が完全に一致しないと「名前表示」はしません(サブアドレス付の着信の場合などは、サブアドレスまでアドレス帳登録しないと「名前表示」はしません)。(→48ページ) ●同じ電話番号を2重に登録していませんか？2重に登録している場合は、その電話番号から電話がかかってきた場合、アドレス帳No.の小さいアドレス帳に登録した名前表示をします。 ●アドレス帳に登録している相手が、番号非通知で電話をかけていませんか？
LED(着信ランプ)が点灯しない。	●電源が入っていますか？(→25ページ) ●「照明(LED)点灯」が「OFF」、または「LED色設定」の各設定が「なし」に設定されていませんか？(→150ページ)
着信履歴の最後に「…」と表示される。	●「文字サイズ」が「大」または「中」に設定されていませんか？「文字サイズ」を「大」または「中」に設定している場合は、不在着信などのアイコンが表示されるときに「…」が表示されます。(→152ページ)
シークレットモードを「ON」に設定してアドレス帳登録をし、シークレットモードを「OFF」に戻したがアドレス帳が見えたままになっている。	●アドレス帳登録の際、「シークレット設定」を「ON」に設定してください。(→49ページ)
ディスプレイの右下の顔のマークの横に数字が表示されている。	●録音件数の表示です。(→36ページ) 録音が3件入っていると「ただいま電話に出ることができません。後程おかけ直してください」とアナウンスが相手に流れます。
ディスプレイの右下に車のマークが表示されている。	●安全運転モードが設定されています。設定を解除するには、待受画面で  を長く(1秒以上)押してください。(→40ページ)
ディスプレイのポップアップが消せない。	●「壁紙オプション」を「ガジェット」に設定していませんか？ガジェットプレーヤーを起動してガジェットの操作をしてください。(→109ページ)
ディスプレイに「×」と表示される。	●「壁紙オプション」を「ガジェット」に設定していませんか？ガジェットプレーヤーのメニューで「設定情報の削除」を行ってください。(→109ページ)ただし、「設定情報の削除」を行ったガジェットの情報(更新データや各種設定など)は削除されますので、ご注意ください。
アイコン表示エリアにアイコンが表示されない。	●ガジェットプレーヤーが起動していませんか？(→109ページ)

■赤外線通信について

症状	原因
赤外線通信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 送信側、受信側それぞれ準備ができていますか？ (→207、208ページ) ● 本機と相手側の赤外線ポートの間が離れすぎていませんか？相手側の赤外線ポートとの距離を20cm以内にしてください。(→206ページ) ● 赤外線ポートが汚れていたり、障害物等がある場合、また直射日光が強く当たる場所や蛍光灯、赤外線装置の近くでは正しく通信できない場合があります。(→206ページ)

■おサイフケータイ®について

症状	原因
おサイフケータイ®が使用できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「ICサービスロック」が設定されていませんか？ICサービスロックを解除してください。(→218ページ) ● 本機の「㊄」マークとリーダー/ライター間に金属物がありませんか？(→213ページ) ● 本機の「㊄」マーク付近にシールなどを貼り付けていませんか？(→213ページ) ● バッテリーは十分に充電されていますか？バッテリーの残量が少ないとご利用できない場合があります。(→23ページ)
おサイフケータイ®対応Java™アプリをダウンロードできない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 本体メモリの空き容量によっては、ダウンロードできません。本体メモリ内の不要なデータを削除(→52、77、139ページ)してから、再度ダウンロードしてください。
おサイフケータイ®対応Java™アプリが起動しない。	<ul style="list-style-type: none"> ● オンラインサインアップをされていますか？(→56ページ) ● 「ICサービスロック」が設定されていませんか？ICサービスロックを解除してください。(→218ページ)

■ICデータ通信について

症状	原因
ICデータ通信が使用できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源が入っていますか？(→25ページ) ● 「ICサービスロック」が設定されていませんか？ICサービスロックを解除してください。(→218ページ) ● 送信側、受信側それぞれ準備ができていますか？(→216、217ページ) ● 送信側の「㊄」マークと受信側の「㊄」マークの間に金属物がありませんか？(→215ページ) ● 本機の「㊄」マーク付近にシールなどを貼り付けていませんか？(→215ページ) ● バッテリーは十分に充電されていますか？バッテリーの残量が少ないとご利用できない場合があります。(→23ページ) ● 相手側の機器はFeliCaを利用したデータ通信の機能に対応していますか？ ● 相手側の機器はICデータ通信に対応していますか？ ● 相手側の機器でFeliCaの機能がロックされていませんか？ ● 相手側の機器は、送信するデータのサイズ、フォーマットに対応していますか？

■その他

症状	原因
着信履歴をみると電話番号の後に「*123」のように表示する。	●発信元がSDN回線で会社の内線があるような場合に表示されます。
待受画面の操作ができない。	●ガジェットプレーヤーが起動していませんか？ (→109ページ)
「センター留守電あり」と表示される。	●ウィルコム留守番電話サービスで、メッセージをお預かりしている通知です。[*][9][3][1]を押してダイヤルし、メッセージを聞いてください。(→224ページ)
アラームが時間通りに鳴らない。	●アラームの設定時間に電源を切っているなどの場合は、時間通りに鳴りません。(→178ページ)
急にモデムが認識しなくなつた。	●電源を入れ直してください。(→25ページ) ●USBマストレージを使用していませんか？
microSDカードの操作ができない。	●本機にmicroSDカードが挿入されていますか？microSDカードによっては、フォーマットしないと使えないものがあります。本機でフォーマットしてから使用してください。(→140ページ) ●バッテリー残量が少なくなっていますか？バッテリー残量が少ないと、microSDカードを利用できない場合があります。(→18ページ)
マストレージが利用できない。	●USBケーブルで、パソコンと本機を接続していますか？「Accessory」から「USBマストレージ」を起動してください。(→204ページ) ●本機にmicroSDカードが挿入されていますか？ (→9ページ)

■エラーメッセージについて (本機単体)

症状	原因
「接続に失敗しました」(メール時のみに出るエラーメッセージ)	●「メール設定」▶「接続先/アカウント設定」▶「アカウント設定」▶「アカウント1」または「アカウント2」▶「メールサーバー設定」で以下の項目を確認してください。(→80ページ) <ul style="list-style-type: none"> ・受信サーバー (POP) の設定が間違えていませんか？ (→81ページ) ・送信サーバー (SMTP) の設定が間違えていませんか？ (→81ページ) ・受信サーバー (POP) ・送信サーバー (SMTP) の設定が正しい場合、DNSサーバーが認識されていませんので、DNSサーバー設定を確認してください。DNS自動取得ですか？プロバイダーから指示があった場合は、以下の手順でDNSを設定してください。(→111ページ) <ul style="list-style-type: none"> 「Functions」▶「その他設定」▶「ダイヤルアップ設定」▶「接続先1」または「接続先2」▶「詳細設定」▶「DNS自動取得」▶「OFF」 <p>プロバイダーより指定された「プライマリDNS」と「セカンダリDNS」を設定してください。</p>
「ネットワークエラーが発生しました」	●「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。(→111ページ) <ul style="list-style-type: none"> ・ダイヤルアップの設定における電話番号は、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。 <ul style="list-style-type: none"> 4x/2xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##64」 1xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##61」 フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号 + 「##7」 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##4」 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##3」 ・「ユーザー名」の設定を間違えていませんか？ ・「パスワード」の設定を間違えていませんか？ <p>●「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？ (→33ページ)</p> <p><プロバイダーへのダイヤルアップ接続の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ●「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・「ユーザー名」の設定を間違えていませんか？ (→111ページ) ・「パスワード」の設定を間違えていませんか？ (→111ページ)
「認証に失敗しました」	●メールサーバー設定のアカウント名が正しく入力されていますか？ (→81ページ)
「センターにメールがありません」	●ご利用になりたい受信メールアカウントが「ON」になっていますか？

症状	原因
「受信失敗しました」	● 認証方式はPOPですか？
「送信失敗しました」	● POP before SMTP認証なのか、SMTP認証なのか確認してください。
「DNSの設定が正しくありません」 「サーバが見つかりません」	● 「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。 (→111ページ) ・ DNSサーバーが認識されていないので、DNSを以下の手順で設定してください。(→111ページ) 「Functions」▶「その他設定」▶「ダイヤルアップ設定」▶「接続先1」または「接続先2」▶「詳細設定」 プロバイダーより指定された「プライマリDNS」と「セカンダリDNS」を設定してください。 ・ ダイヤルアップの設定における電話番号は、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応していません。 4x/2xパケット方式接続の場合 ：電話番号+「##64」 1xパケット方式接続の場合 ：電話番号+「##61」 フレックスチェンジ方式接続の場合 ：電話番号+「##7」 64kbps PIAFS接続の場合 ：電話番号+「##4」 32kbps PIAFS接続の場合 ：電話番号+「##3」 ・ 「ユーザー名」の設定を間違えていませんか？ ・ 「パスワード」の設定を間違えていませんか？ ● URLを間違えていませんか？ (→93ページ)
「ネットワークが利用できません」	● 「  」の表示になっていませんか？電波状況の良いところへ移動してください。 ● インターネット接続時、「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていないか？ (→33ページ)
「ページを正しく表示できない可能性があります」	● ダイヤルアップの「プロキシ設定」を確認してください。(→112ページ)
「メモリが不足しています」	● 本体メモリの空き容量を超えているため、表示できません。本体メモリ内の不要データを削除(→52、77、139ページ)してください。ただし、不要データを削除しても表示できないWebページもあります。 ● ソフトウェア更新はされていますか？ソフトウェア更新により動作の安定性を向上させています。ソフトウェアを更新し、動作が改善されるかご確認ください。(→228ページ)
「メモリ不足です」	● 動画など重いWebページはキャッシュが不足して、表示できない場合があります。 ・ Webページのサイズや画像の数/大きさによって、表示できないことがあります。 ● 「壁紙オプション」をガジェットに設定している場合は、登録しているガジェットによりメモリが不足してしまうことがあります。ガジェットの登録を解除し、動作が改善されるかご確認ください。(→109ページ)
「ファイルが壊れています。ガジェットマネージャを初期化してください」	● ガジェットのファイルが壊れているため、ガジェットマネージャの初期化をしてください。(→110ページ)

● アフターサービスについて

保証書について

保証書は裏表紙に印刷されています。保証書に「お買い上げ日」および「取扱店」が記載されているかご確認のうえ、内容をよくお読みになって大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から1年間です。

修理を依頼されるときは

修理を依頼されるときは、ウィルコムサービスセンター、または京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

●ご連絡いただく際には以下のことをお知らせください。

- ・品名 : BAUM (WX341K)
- ・製造番号 : 本体に記載されています。
- ・ご購入日、ならびに故障や異常の内容 (できるだけ詳しく)
- ・お客様のご連絡先とお名前

●修理をご依頼の際は、お買い上げいただいたセット (BAUM (WX341K) 本体、充電用機器ほか) をすべてお持ちください。

保証期間中	保証書に記載された規定に基づき修理いたします。
保証期間が過ぎた場合	修理によりご使用が可能な場合は、お客様のご希望により有償修理させていただきます。

● ご注意

- メモリの内容 (アドレス帳など) は修理の際に消えてしまうことがありますので、必ずお控えください。なお、メモリ内容が変化/消失した場合の損害および損失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 保証期間中の修理は、正常なご使用状態において製品が故障した場合に、規定に基づいて修理いたします。

● お知らせ

●保証期間内でも有償修理となる場合があります。

- ・保証書の提示がない場合
- ・保証書にお買い上げ日、お客様のお名前、販売店印など、必要事項の記入がない場合。または、記載内容が書き換えられている場合
- ・故障の原因が取り扱い上の不注意と認められた場合 (例えば、落としたり、ぶつけたりして故障した場合や、雨などで濡らしてしまった場合、水の中に落としてしまった場合など)
- ・天災地変、火災、水害などによる故障の場合
- ・不適切な修理や改造が故障の原因と認められた場合
- ・消耗品 (バッテリーなど) の交換

補修用性能部品について

当社は、このBAUM (WX341K) 本体およびその周辺機器の補修用性能部品 (機能維持のために必要な部品) を、製造終了後7年間保有しております。

アフターサービスについて

修理サービスや受付窓口についてご不明の点がございましたら、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

ウィルコム電話機からお問い合わせの場合 : 局番なしの116

一般電話からお問い合わせの場合 : 0120-921-156

受付時間 : 9 : 00~20 : 00 (年中無休)

本体以外の付属品について

バッテリーなど、本体以外の付属品をお買い求めいただく際は、京セラホームページをご覧ください。京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

● 漢字コード一覧

8140	～	8160	+	8180	□	81A0	81C0	81E0	825F	827F	あ	829F
8141	＝	8161	≠	8181	■	81A1	81C1	81E1	8260	8280	あ	82A0
8142	≡	8162	≠	8182	△	81A2	81C2	81E2	B 8261	a 8281	い	82A1
8143	…	8163	<	8183	▲	81A3	81C3	81E3	C 8262	b 8282	い	82A2
8144	∴	8164	>	8184	▼	81A4	81C4	81E4	D 8263	c 8283	う	82A3
8145	∵	8165	∩	8185	▽	81A5	81C5	81E5	E 8264	d 8284	う	82A4
8146	∶	8166	∪	8186	※	81A6	81C6	81E6	F 8265	e 8285	え	82A5
8147	∷	8167	∩	8187	〒	81A7	81C7	81E7	G 8266	f 8286	え	82A6
8148	∸	8168	∪	8188	↑	81A8	81C8	81E8	H 8267	g 8287	お	82A7
8149	∹	8169	∩	8189	↓	81A9	81C9	81E9	I 8268	h 8288	お	82A8
814A	∺	816A	∪	818A	↕	81AA	81CA	81EA	J 8269	i 8289	お	82A9
814B	∻	816B	∩	818B	↔	81AB	81CB	81EB	K 826A	j 828A	が	82AA
814C	∼	816C	∪	818C	≡	81AC	81CC	81EC	L 826B	k 828B	き	82AB
814D	∽	816D	∩	818D	≡	81AD	81CD	81ED	M 826C	l 828C	き	82AC
814E	∾	816E	∪	818E	≡	81AE	81CE	81EE	N 826D	m 828D	く	82AD
814F	∿	816F	∩	818F	≡	81AF	81CF	81EF	O 826E	n 828E	く	82AE
8150	⊀	8170	\$	8190	≡	81B0	81D0	81F0	P 826F	o 828F	け	82AF
8151	⊁	8171	¢	8191	≡	81B1	81D1	81F1	Q 8270	p 8290	げ	82B0
8152	⊂	8172	£	8192	≡	81B2	81D2	81F2	R 8271	q 8291	げ	82B1
8153	⊃	8173	%	8193	≡	81B3	81D3	81F3	S 8272	r 8292	ご	82B2
8154	⊄	8174	#	8194	≡	81B4	81D4	81F4	T 8273	s 8293	ご	82B3
8155	⊅	8175	&	8195	≡	81B5	81D5	81F5	U 8274	t 8294	さ	82B4
8156	⊆	8176	*	8196	≡	81B6	81D6	81F6	V 8275	u 8295	し	82B5
8157	⊇	8177	@	8197	≡	81B7	81D7	81F7	W 8276	v 8296	し	82B6
8158	⊈	8178	\$	8198	≡	81B8	81D8	81F8	X 8277	w 8297	す	82B7
8159	⊉	8179	☆	8199	≡	81B9	81D9	81F9	Y 8278	x 8298	ず	82B8
815A	⊊	817A	★	819A	≡	81BA	81DA	81FA	Z 8279	y 8299	せ	82B9
815B	⊋	817B	○	819B	≡	81BB	81DB	81FB	827A	z 829A	せ	82BA
815C	⊌	817C	●	819C	≡	81BC	81DC	81FC	827B	829B	そ	82BB
815D	⊍	817D	◎	819D	≡	81BD	81DD	81FD	827C	829C	そ	82BC
815E	⊎	817E	◇	819E	≡	81BE	81DE	81FE	827D	829D	ぞ	82BD
815F	⊏	817F	◆	819F	≡	81BF	81DF	81FF	827E	829E	た	82BE

ち	82BF	め	82DF	82FF	タ	835E	ミ	837E	839E	83BE	83DE	83FE	b	845D
ぢ	82C0	も	82E0		ダ	835F	ム	837F	A 839F	α 83BF	83DF	83FF	β	845E
っ	82C1	や	82E1	ア	チ	8360	△	8380	B 83A0	β 83C0	83E0	A 8440	γ	8460
つ	82C2	ゆ	82E2	ア	ヂ	8361	△	8381	Γ 83A1	γ 83C1	83E1	B 8441	δ	8461
づ	82C3	ゆ	82E3	イ	ツ	8362	△	8382	Δ 83A2	δ 83C2	83E2	Γ 8442	ε	8462
て	82C4	ゆ	82E4	イ	ツ	8363	△	8383	E 83A3	ε 83C3	83E3	Γ 8443	ζ	8463
と	82C5	よ	82E5	ウ	ッ	8364	△	8384	Z 83A4	ζ 83C4	83E4	Γ 8444	η	8464
と	82C6	よ	82E6	ウ	ッ	8365	△	8385	H 83A5	η 83C5	83E5	Д 8445	θ	8465
と	82C7	り	82E7	エ	ッ	8366	△	8386	Θ 83A6	θ 83C6	83E6	E 8445	ι	8465
な	82C8	り	82E8	エ	ッ	8367	△	8387	I 83A7	ι 83C7	83E7	E 8446	κ	8466
に	82C9	る	82E9	エ	ッ	8368	△	8388	K 83A8	κ 83C8	83E8	Ж 8447	λ	8467
ぬ	82CA	る	82EA	オ	ナ	8369	△	8389	Λ 83A9	λ 83C9	83E9	З 8448	μ	8468
ね	82CB	る	82EB	オ	ナ	836A	△	838A	M 83AA	μ 83CA	83EA	И 8449	ν	8469
の	82CC	わ	82EC	カ	ヌ	836B	△	838B	N 83AB	ν 83CB	83EB	И 844A	ξ	846A
ほ	82CD	わ	82ED	キ	ネ	836C	△	838C	Ξ 83AC	ξ 83CC	83EC	K 844B	ο	846B
ば	82CE	あ	82EE	キ	ネ	836D	△	838D	Ξ 83AD	ο 83CD	83ED	Л 844C	π	846C
ば	82CF	あ	82EF	ク	ハ	836E	△	838E	Π 83AE	π 83CE	83EE	M 844D	ρ	846D
ひ	82D0	あ	82F0	ク	ハ	836F	△	838F	P 83AF	ρ 83CF	83EF	H 844E	σ	846E
び	82D1	あ	82F1	ケ	バ	8370	△	8390	Σ 83B0	σ 83D0	83FO	O 844F	τ	846F
び	82D2	あ	82F2	ケ	バ	8371	△	8391	T 83B1	τ 83D1	83F1	Π 8450	υ	8470
ふ	82D3	あ	82F3	コ	ヒ	8372	△	8392	Υ 83B2	υ 83D2	83F2	P 8451	φ	8471
ぶ	82D4	あ	82F4	コ	ヒ	8373	△	8393	Φ 83B3	φ 83D3	83F3	C 8452	ψ	8472
ぶ	82D5	あ	82F5	コ	ヒ	8374	△	8394	X 83B4	ψ 83D4	83F4	T 8453	χ	8473
へ	82D6	あ	82F6	サ	フ	8375	△	8395	X 83B5	χ 83D5	83F5	У 8454	ω	8474
へ	82D7	あ	82F7	シ	フ	8376	△	8396	Ω 83B6	ω 83D6	83F6	Ф 8455		8475
へ	82D8	あ	82F8	ジ	ス	8377	△	8397	83B7	83D7	83F7	X 8456		8476
ほ	82D9	あ	82F9	ス	ズ	8378	△	8398	83B8	83D8	83F8	Л 8457		8477
ほ	82DA	あ	82FA	ズ	セ	8379	△	8399	83B9	83D9	83F9	Ч 8458		8478
ま	82DB	あ	82FB	セ	ソ	837A	△	839A	83BA	83DA	83FA	Ш 8459		8479
ま	82DC	あ	82FC	ソ	ソ	837B	△	839B	83BB	83DB	83FB	Щ 845A		847A
み	82DD	あ	82FD	ソ	ソ	837C	△	839C	83BC	83DC	83FC	Ъ 845B		847B
む	82DE	あ	82FE	ソ	ソ	837D	△	839D	83BD	83DD	83FD	Ы 845C		847C

は規格外コードです。

M	847D	849D	±	848D	84DD	84FD	855C	857C	859C	85BC	85DC
H	847E	849E	+	848E	84DE	84FE	855D	857D	859D	85BD	85DD
	847F	849F		848F	84DF	84FF	855E	857E	859E	85BE	85DE
o	8480	84A0	—	84C0	84E0		855F	857F	859F	85BF	85DF
п	8481	84A1	┌	84C1	84E1	8540	8560	8580	85A0	85C0	85E0
p	8482	84A2	└	84C2	84E2	8541	8561	8581	85A1	85C1	85E1
C	8483	84A3	┌	84C3	84E3	8542	8562	8582	85A2	85C2	85E2
T	8484	84A4	└	84C4	84E4	8543	8563	8583	85A3	85C3	85E3
y	8485	84A5	┌	84C5	84E5	8544	8564	8584	85A4	85C4	85E4
Ф	8486	84A6	└	84C6	84E6	8545	8565	8585	85A5	85C5	85E5
x	8487	84A7	┌	84C7	84E7	8546	8566	8586	85A6	85C6	85E6
ц	8488	84A8	└	84C8	84E8	8547	8567	8587	85A7	85C7	85E7
ч	8489	84A9	┌	84C9	84E9	8548	8568	8588	85A8	85C8	85E8
ш	848A	84AA	└	84CA	84EA	8549	8569	8589	85A9	85C9	85E9
щ	848B	84AB	┌	84CB	84EB	854A	856A	858A	85AA	85CA	85EA
ь	848C	84AC	└	84CC	84EC	854B	856B	858B	85AB	85CB	85EB
ы	848D	84AD	┌	84CD	84ED	854C	856C	858C	85AC	85CC	85EC
ь	848E	84AE	└	84CE	84EE	854D	856D	858D	85AD	85CD	85ED
э	848F	84AF	┌	84CF	84EF	854E	856E	858E	85AE	85CE	85EE
ю	8490	84B0	└	84D0	84F0	854F	856F	858F	85AF	85CF	85EF
я	8491	84B1	┌	84D1	84F1	8550	8570	8590	85B0	85D0	85F0
	8492	84B2	└	84D2	84F2	8551	8571	8591	85B1	85D1	85F1
	8493	84B3	┌	84D3	84F3	8552	8572	8592	85B2	85D2	85F2
	8494	84B4	└	84D4	84F4	8553	8573	8593	85B3	85D3	85F3
	8495	84B5	┌	84D5	84F5	8554	8574	8594	85B4	85D4	85F4
	8496	84B6	└	84D6	84F6	8555	8575	8595	85B5	85D5	85F5
	8497	84B7	┌	84D7	84F7	8556	8576	8596	85B6	85D6	85F6
	8498	84B8	└	84D8	84F8	8557	8577	8597	85B7	85D7	85F7
	8499	84B9	┌	84D9	84F9	8558	8578	8598	85B8	85D8	85F8
	849A	84BA	└	84DA	84FA	8559	8579	8599	85B9	85D9	85F9
	849B	84BB	┌	84DB	84FB	855A	857A	859A	85BA	85DA	85FA
	849C	84BC	└	84DC	84FC	855B	857B	859B	85BB	85DB	85FB

85FC	865B	867B	869B	86BB	86DB	86FB	VII	875A	877A	879A
85FD	865C	867C	869C	86BC	86DC	86FC	VIII	875B	877B	879B
85FE	865D	867D	869D	86BD	86DD	86FD	IX	875C	877C	879C
85FF	865E	867E	869E	86BE	86DE	86FE	X	875D	877D	879D
	865F	867F	869F	86BF	86DF	86FF		875E	877E	879E
	8660	8680	86A0	86C0	86E0		ミ	875F	877F	879F
8641	8661	8681	86A1	86C1	86E1	①	キ	8760	8780	87A0
8642	8662	8682	86A2	86C2	86E2	②	ロ	8761	8781	87A1
8643	8663	8683	86A3	86C3	86E3	③	ワ	8762	8782	87A2
8644	8664	8684	86A4	86C4	86E4	④	ケ	8763	8783	87A3
8645	8665	8685	86A5	86C5	86E5	⑤	コ	8764	8784	87A4
8646	8666	8686	86A6	86C6	86E6	⑥	セ	8765	8785	87A5
8647	8667	8687	86A7	86C7	86E7	⑦	ソ	8766	8786	87A6
8648	8668	8688	86A8	86C8	86E8	⑧	シ	8767	8787	87A7
8649	8669	8689	86A9	86C9	86E9	⑨	ス	8768	8788	87A8
864A	866A	868A	86AA	86CA	86EA	⑩	テ	8769	8789	87A9
864B	866B	868B	86AB	86CB	86EB	⑪	ト	876A	878A	87AA
864C	866C	868C	86AC	86CC	86EC	⑫	ナ	876B	878B	87AB
864D	866D	868D	86AD	86CD	86ED	⑬	ニ	876C	878C	87AC
864E	866E	868E	86AE	86CE	86EE	⑭	ホ	876D	878D	87AD
864F	866F	868F	86AF	86CF	86EF	⑮	ヘ	876E	878E	87AE
8650	8670	8690	86B0	86D0	86F0	⑯	ニ	876F	878F	87AF
8651	8671	8691	86B1	86D1	86F1	⑰	ミ	8770	8790	87B0
8652	8672	8692	86B2	86D2	86F2	⑱	メ	8771	8791	87B1
8653	8673	8693	86B3	86D3	86F3	⑲	ム	8772	8792	87B2
8654	8674	8694	86B4	86D4	86F4	⑳	ヤ	8773	8793	87B3
8655	8675	8695	86B5	86D5	86F5	I	ユ	8774	8794	87B4
8656	8676	8696	86B6	86D6	86F6	II	ヨ	8775	8795	87B5
8657	8677	8697	86B7	86D7	86F7	III	ラ	8776	8796	87B6
8658	8678	8698	86B8	86D8	86F8	IV	リ	8777	8797	87B7
8659	8679	8699	86B9	86D9	86F9	V	ル	8778	8798	87B8
865A	867A	869A	86BA	86DA	86FA	VI	レ	8779	8799	87B9

は規格外コードです。

87BA	87DA	87FA	8859	8879	8899	虻	88B8	為	88D7	姻	88F7	蔚	8955
87BB	87DB	87FB	885A	887A	889A	鉛	88B9	畏	88D8	引	88F8	鰻	8956
87BC	87DC	87FC	885B	887B	889B	綯	88BA	異	88D9	飲	88F9	姥	8957
87BD	87DD	87FD	885C	887C	889C	綯	88BB	移	88DA	淫	88FA	威	8958
87BE	87DE	87FE	885D	887D	889D	鮎	88BC	維	88DB	胤	88FB	浦	8959
87BF	87DF	87FF	885E	887E	889E	或	88BD	緯	88DC	蔭	88FC	瓜	895A
87C0	87E0		885F	887F		栗	88BE	胃	88DD		88FD	閩	895B
87C1	87E1	8840	8860	8880	【あ】	垂	889F	袷	88DE		88FE	樽	895C
87C2	87E2	8841	8861	8881		唾	88A0	衣	88DF		88FF	云	895D
87C3	87E3	8842	8862	8882		娃	88A1	謁	88E0			連	895E
87C4	87E4	8843	8863	8883		阿	88A2	暗	88E1	院	8940	雲	895F
87C5	87E5	8844	8864	8884		哀	88A3	遣	88E2	陰	8941	【え】	
87C6	87E6	8845	8865	8885		愛	88A4	遣	88E3	隱	8942	荏	8960
87C7	87E7	8846	8866	8886		挨	88A5	医	88E4	顔	8943	餌	8961
87C8	87E8	8847	8867	8887		始	88A6	井	88E5	頤	8944	劔	8962
87C9	87E9	8848	8868	8888		逢	88A7	域	88E6	【う】		營	8963
87CA	87EA	8849	8869	8889		葵	88A8	育	88E7	右	8945	嬰	8964
87CB	87EB	884A	886A	888A		菫	88A9	郁	88E8	宇	8946	影	8965
87CC	87EC	884B	886B	888B		菫	88AA	磯	88E9	宇	8947	映	8966
87CD	87ED	884C	886C	888C		愚	88AB	一	88EA	羽	8948	曳	8967
87CE	87EE	884D	886D	888D		握	88AC	志	88EB	羽	8949	宋	8968
87CF	87EF	884E	886E	888E		渥	88AD	溢	88EC	汪	894A	永	8969
87D0	87F0	884F	886F	888F		旭	88AE	稻	88ED	雨	894B	泳	896A
87D1	87F1	8850	8870	8890		羣	88AF	夷	88EE	卯	894C	洩	896B
87D2	87F2	8851	8871	8891		声	88B0	委	88EF	鶺	894D	瑛	896C
87D3	87F3	8852	8872	8892		鯨	88B1	威	88F0	鴉	894E	盈	896D
87D4	87F4	8853	8873	8893		梓	88B2	尉	88F1	丑	894F	穎	896E
87D5	87F5	8854	8874	8894		庄	88B3	惟	88F2	確	8950	穎	896F
87D6	87F6	8855	8875	8895		幹	88B4	意	88F3	白	8951	英	8970
87D7	87F7	8856	8876	8896		扱	88B5	慰	88F4	渴	8952	衛	8971
87D8	87F8	8857	8877	8897		宛	88B6	易	88F5	嘘	8953	詠	8972
87D9	87F9	8858	8878	8898		姐	88B7	椅	88F6	頰	8954	銳	8973

液	8974	鉛	8994	乙	89B3	稼	89D2	塊	89F2	害	8A51	赫	8A71	花	8A91	干	8AB1	貫	8AD1
疫	8975	鴛	8995	俺	89B4	箇	89D3	壞	89F3	崖	8A52	較	8A72	樺	8A92	幹	8AB2	還	8AD2
益	8976	鴛	8996	卸	89B5	花	89D4	廻	89F4	概	8A53	郭	8A73	靴	8A93	患	8AB3	鑑	8AD3
駝	8977	塩	8997	恩	89B6	奇	89D5	廻	89F5	概	8A54	郭	8A74	靱	8A94	感	8AB4	間	8AD4
悦	8978	【お】	8997	温	89B7	荷	89D6	怪	89F6	概	8A55	隔	8A75	兜	8A95	憤	8AB5	閑	8AD5
越	8979	於	8998	温	89B8	荷	89D7	悔	89F7	概	8A56	革	8A76	靱	8A96	憾	8AB6	閑	8AD6
閩	897A	汚	8999	温	89B9	菓	89D8	恢	89F8	概	8A57	岳	8A77	靱	8A97	憾	8AB7	陪	8AD7
樓	897B	甥	899A	温	89BA	葉	89D9	懷	89F9	概	8A58	岳	8A78	靱	8A98	憾	8AB8	陪	8AD8
榎	897C	凹	899B	【か】	89BB	蝦	89DA	懷	89FA	概	8A59	榮	8A79	鎌	8A99	憾	8AB9	館	8AD9
厭	897D	央	899C	下	89BB	課	89DB	拐	89FB	概	8A5A	額	8A7A	嚙	8A9A	憾	8ABA	館	8ADA
円	897E	往	899D	化	89BC	唾	89DC	改	89FC	概	8A5B	頸	8A7B	鴨	8A9B	憾	8ABB	丸	8ADB
	897F	忪	899E	飯	89BD	貨	89DD		89FD	概	8A5C	掛	8A7C	鴨	8A9C	憾	8ABC	含	8ADC
園	8980	押	899F	何	89BE	迎	89DE		89FE	概	8A5D	笠	8A7D	茅	8A9D	憾	8ABD	岸	8ADD
堰	8981	旺	89A0	伽	89BF	過	89DF		89FF	概	8A5E	樾	8A7E	菅	8A9E	憾	8ABE	巖	8ADE
奄	8982	横	89A1	佳	89C0	霞	89E0			概	8A5F	樾	8A7F	粥	8A9F	憾	8ABF	玩	8ADF
宴	8983	欧	89A2	加	89C1	蚊	89E1	魁	8A40	概	8A60	柿	8A80	刈	8AA0	憾	8AC0	眼	8AE0
延	8984	毘	89A3	可	89C2	俄	89E2	睡	8A41	概	8A61	蚯	8A81	苜	8AA1	憾	8AC1	岩	8AE1
怨	8985	毘	89A4	嘉	89C3	峨	89E3	海	8A42	概	8A62	鈎	8A82	瓦	8AA2	憾	8AC2	眼	8AE2
掩	8986	王	89A5	夏	89C4	我	89E4	灰	8A43	概	8A63	劃	8A83	割	8AA3	憾	8AC3	岩	8AE3
援	8987	翁	89A6	嫁	89C5	牙	89E5	界	8A44	概	8A64	劃	8A84	割	8AA4	憾	8AC4	靭	8AE4
沿	8988	禿	89A7	家	89C6	画	89E6	皆	8A45	概	8A65	各	8A85	喝	8AA5	憾	8AC5	雁	8AE5
演	8989	鴉	89A8	寡	89C7	臥	89E7	給	8A46	概	8A66	廓	8A86	恰	8AA6	憾	8AC6	頰	8AE6
炎	8989A	鴉	89A9	科	89C8	芽	89E8	給	8A47	概	8A67	括	8A87	恰	8AA7	憾	8AC7	頰	8AE7
焰	898B	岡	89AA	暇	89C9	蛾	89E9	芥	8A48	概	8A68	攪	8A88	活	8AA8	憾	8AC8	頰	8AE8
煙	898C	冲	89AB	架	89CA	質	89EA	蟹	8A49	概	8A69	格	8A89	濁	8AA9	憾	8AC9	頰	8AE9
煙	898D	狄	89AC	架	89CB	雅	89EB	開	8A4A	概	8A6A	核	8A8A	核	8AAA	憾	8ACA	企	8AEA
猿	898E	億	89AD	歌	89CC	餓	89EC	階	8A4B	概	8A6B	殼	8A8B	獲	8AAB	憾	8ACB	伎	8AEB
綠	898F	屋	89AE	歌	89CD	駕	89ED	貝	8A4C	概	8A6C	獲	8A8C	獲	8AAC	憾	8ACC	危	8AEC
艷	8990	憶	89AF	火	89CE	介	89EE	凱	8A4D	概	8A6D	獲	8A8D	獲	8AAD	憾	8ACD	喜	8AEC
苑	8991	臆	89B0	珂	89CF	介	89EF	効	8A4E	概	8A6E	獲	8A8E	獲	8AAE	憾	8ACE	器	8AED
蘭	8992	臆	89B1	禍	89D0	介	89FF	効	8A4F	概	8A6F	獲	8A8F	獲	8AAF	憾	8ACF	基	8AEE
遠	8993	臆	89B2	禾	89D1	介	89F1	咳	8A50	概	8A70	獲	8A90	獲	8AB0	憾	8AD0	奇	8AEF

使刺司史嗣四士始姊姿子屍市師志思指文孜斯施旨枝止死氏獅社私糸紙	8E67 8E68 8E69 8E6A 8E6B 8E6C 8E6D 8E6E 8E6F 8E70 8E71 8E72 8E73 8E74 8E75 8E76 8E77 8E78 8E79 8E7A 8E7B 8E7C 8E7D 8E7E 8E80 8E81 8E82 8E83 8E84 8E85 8E86	紫肢脂至視詞詩誌諮資賜雌飼齒事似侍兒字寺慈持時次滋治爾墜持磁示	8E87 8E88 8E89 8E8A 8E8B 8E8C 8E8D 8E8E 8E8F 8E90 8E91 8E92 8E93 8E94 8E95 8E96 8E97 8E98 8E99 8E9A 8E9B 8E9C 8E9D 8E9E 8E9F 8EA0 8EA1 8EA2 8EA3 8EA4 8EA5 8EA6	而耳目自時辭夕鹿式識鷓竺軸穴零七叱執失嫉妾悉濕漆疾質矣部篠僊德柴芝屢	8EA7 8EA8 8EA9 8EAB 8EAC 8EAD 8EAE 8EAF 8EB0 8EB1 8EB2 8EB3 8EB4 8EB5 8EB6 8EB7 8EB8 8EB9 8EBA 8EBB 8EBC 8EBD 8EBE 8EBF 8EC0 8EC1 8EC2 8EC3 8EC4 8EC5 8EC6	蕊綺舍写射捨赦斜煮社紗者謝車遞蛇邪借勺尺杓灼爵酌积錫若寂弱惹主取	8EC7 8EC8 8EC9 8ECA 8ECB 8ECC 8ECD 8ECE 8ECF 8ED0 8ED1 8ED2 8ED3 8ED4 8ED5 8ED6 8ED7 8ED8 8ED9 8EDA 8EDB 8EDC 8EDD 8EDE 8EDF 8EE0 8EE1 8EE2 8EE3 8EE4 8EE5 8EE6	守手朱殊狩珠種腫趣酒首儒受呪寿授樹綬需囚取周宗就州修愁拾	8EE7 8EE8 8EE9 8EEA 8EEB 8EEC 8EED 8EEE 8EEF 8EFO 8EF1 8EF2 8EF3 8EF4 8EF5 8EF6 8EF7 8EF8 8EF9 8EFA 8EFB 8EFC 8EFD 8EFE 8EFF	洲秀秋終繡習莫舟衆襲鸞蹴輻迺集醜什住充十從戎柔汁泚獸縱重銃	8F46 8F47 8F48 8F49 8F4A 8F4B 8F4C 8F4D 8F4E 8F4F 8F50 8F51 8F52 8F53 8F54 8F55 8F56 8F57 8F58 8F59 8F5A 8F5B 8F5C 8F5D 8F5E 8F5F 8F60 8F61 8F62 8F63 8F64 8F65	叔夙宿淑祝縮肅塾熟出術述峻峻香瞬俊舜駿俊准潤盾純純重銃	8F66 8F67 8F68 8F69 8F6A 8F6B 8F6C 8F6D 8F6E 8F6F 8F70 8F71 8F72 8F73 8F74 8F75 8F76 8F77 8F78 8F79 8F7A 8F7B 8F7C 8F7D 8F7E 8F7F 8F80 8F81 8F82 8F83 8F84 8F85	醇順処初所暑曙渚庶緒書書書諸助叙女序徐忍鋤除傷償勝匠升召哨商唱	8F86 8F87 8F88 8F89 8F8A 8F8B 8F8C 8F8D 8F8E 8F8F 8F90 8F91 8F92 8F93 8F94 8F95 8F96 8F97 8F98 8F99 8F9A 8F9B 8F9C 8F9D 8F9E 8F9F 8FA0 8FA1 8FA2 8FA3 8FA4 8FA5	嘗娵妾娼宵將小少尚庄床廠彰承抄招掌捷昇昌昭品松梢樵樵樵沼消涉湘燒焦	8FA6 8FA7 8FA8 8FA9 8FAA 8FAB 8FAC 8FAD 8FAE 8FAF 8FB0 8FB1 8FB2 8FB3 8FB4 8FB5 8FB6 8FB7 8FB8 8FB9 8FBA 8FBB 8FBC 8FBD 8FBE 8FBF 8FC0 8FC1 8FC2 8FC3 8FC4 8FC5	照症省硝礁祥称章笑粧紹肖萑蔣蕉衝裳訟証詔詳象賞醬鈺鍾鐘鐘障鞘上丈丞	8FC6 8FC7 8FC8 8FC9 8FCA 8FCB 8FCC 8FCD 8FCE 8FCF 8FD0 8FD1 8FD2 8FD3 8FD4 8FD5 8FD6 8FD7 8FD8 8FD9 8FDA 8FDB 8FDC 8FDD 8FDE 8FDF 8FE0 8FE1 8FE2 8FE3 8FE4 8FE5
---------------------------------	--	---------------------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------------	--	-------------------------------	--	-----------------------------	--	---------------------------------	--	-----------------------------------	--	-----------------------------------	--

乘冗刺城場壤孃常情擾条杖淨状壘穰蒸讓醜錠囑地飾拭植殖燭織	8FE6 8FE7 8FE8 8FE9 8FEA 8FEB 8FEC 8FED 8FEF 8FF0 8FF1 8FF2 8FF3 8FF4 8FF5 8FF6 8FF7 8FF8 8FF9 8FFA 8FFB 8FFC 8FFD 8FFE 8FFF	職色触食触辱尻伸信侵唇娠寢審心慎振新晉森榛浸深申疹真神秦紳臣芯薪	9045 9046 9047 9048 9049 904A 904B 904C 904D 904E 904F 9050 9051 9052 9053 9054 9055 9056 9057 9058 9059 905A 905B 905C 905D 905E 905F 9060 9061 9062 9063 9064	親診身辛進計震人仁刃塵王尋甚尽腎訊迅陣朝【す】筒諏須栞【す】厨	9065 9066 9067 9068 9069 906A 906B 906C 906D 906E 906F 9070 9071 9072 9073 9074 9075 9076 9077 9078 9079 907A 907B 907C 907D 907E 907F 9080 9081 9082 9083	推水炊睡粹翠衰遂醉錘隨瑞髓崇高數枢趨羅雜据杉椳管頗雀裾澄摺【す】世	9084 9085 9086 9087 9088 9089 908A 908B 908C 908D 908E 908F 9090 9091 9092 9093 9094 9095 9096 9097 9098 9099 909A 909B 909C 909D 909E 909F 90A0 90A1 90A2	瀨敵是凄制勢姓征性成政整星晴樓栖正清牲生盛精聖声製西誠誓請逝醒青	90A3 90A4 90A5 90A6 90A7 90A8 90A9 90AA 90AB 90AC 90AD 90AE 90AF 90B0 90B1 90B2 90B3 90B4 90B5 90B6 90B7 90B8 90B9 90BA 90BB 90BC 90BD 90BE 90BF 90C0 90C1 90C2	静齋稅脆隻席惜戚斥昔析石積籍續脊真赤跡蹟蹟偵切拙接摺折設窃節說雪絶	90C3 90C4 90C5 90C6 90C7 90C8 90C9 90CA 90CB 90CC 90CD 90CE 90CF 90D0 90D1 90D2 90D3 90D4 90D5 90D6 90D7 90D8 90D9 90DA 90DB 90DC 90DD 90DE 90DF 90E0 90E1 90E2	舌婢仙先千占宣專尖川戰扇撰桤桤泉洗染溱煎扇煽旋撰穿箭線	90E3 90E4 90E5 90E6 90E7 90E8 90E9 90EA 90EB 90EC 90ED 90EE 90EF 90F0 90F1 90F2 90F3 90F4 90F5 90F6 90F7 90F8 90F9 90FA 90FB 90FC 90FD 90FE 90FF	腺舛船薦詮詮踐選選錢銑閃鮮前善漸然全禪繕膳糲【乞】唯望望岨措曾楚狙疏	9142 9143 9144 9145 9146 9147 9148 9149 914A 914B 914C 914D 914E 914F 9150 9151 9152 9153 9154 9155 9156 9157 9158 9159 915A 915B 915C 915D 915E 915F 9160	疎礎祖粗素組蘇訴阻遊鼠僧創双叢倉喪仕奏喪宋膺匠惣想搜掃挿操	9161 9162 9163 9164 9165 9166 9167 9168 9169 916A 916B 916C 916D 916E 916F 9170 9171 9172 9173 9174 9175 9176 9177 9178 9179 917A 917B 917C 917D 917E 917F 9180	早曹果槍槽漕燥争瘦相窓糟綜総聡草在莊葬薈藻裝走走運鎗霜騷像憎憎臟蔵	9181 9182 9183 9184 9185 9186 9187 9188 9189 918A 918B 918C 918D 918E 918F 9190 9191 9192 9193 9194 9195 9196 9197 9198 9199 919A 919B 919C 919D 919E 919F 91A0
------------------------------	--	----------------------------------	--	---------------------------------	--	-----------------------------------	--	----------------------------------	--	-----------------------------------	--	-----------------------------	--	------------------------------------	--	-------------------------------	--	-----------------------------------	--

晚番盤 94D3 94D4 94D5 94D6 94D7 94D8	飛簾籠 94F2 94F3 94F4 94F5 94F6 94F7 94F8 94F9 94FA 94FB 94FC 94FD 94FE 94FF	媛紐百 9551 9552 9553 9554 9555 9556 9557 9558 9559 955A 955B 955C 955D 955E 955F	敏瓶 9571 9572 【心】 9573 9574 9575 9576 9577 9578 9579 957A 957B 957C 957D 957E 957F	武舞葡 9590 9591 9592 9593 9594 9595 9596 9597 9598 9599 959A 959B 959C 959D 959E 959F	艾奮粉 95B0 95B1 95B2 95B3 95B4 95B5 95B6 95B7 【心】 95B8 95B9 95BA 95BB 95BC 95BD 95BE 95BF 95C0 95C1 95C2 95C3 95C4 95C5 95C6 95C7 95C8 95C9 95CA 95CB 95CC 95CD 95CE	菱片篇 95D0 95D1 95D2 95D3 95D4 95D5 95D6 95D7 95D8 95D9 95DA 【心】 95DB 95DC 95DD 95DE 95DF 95E0 95E1 95E2 95E3 95E4 95E5 95E6 95E7 95E8 95E9 95EA 95EB 95EC 95ED	俸包采 95EE 95EF 95F0 95F1 95F2 95F3 95F4 95F5 95F6 95F7 95F8 95F9 95FA 95FB 95FC 95FD 95FE 95FF	邦鋒飽 964D 964E 964F 9650 9651 9652 9653 9654 9655 9656 9657 9658 9659 965A 965B 965C 965D 965E 965F 9660 9661 9662 9663 9664 9665 9666 9667 9668 9669 966A 966B 966C	卜墨撲 966D 966E 966F 9670 9671 9672 9673 9674 9675 9676 9677 9678 9679 967A 967B 967C 967D 967E 967F 9680 9681 9682 9683 9684 9685 9686 9687 9688 9689 968A 968B
---	---	---	---	---	--	--	---	---	---

膜枕鮑 968C 968D 968E 968F 9690 9691 9692 9693 9694 9695 9696 9697 9698 9699 969A 969B 969C 969D 969E 969F 96A0	稔脈妙 96AB 96AC 96AD 96AE 96AF 96B0 【心】 96B1 96B2 96B3 96B4 96B5 96B6 96B7 96B8 96B9 96BA 【心】 96BB 96BC 96BD 96BE 96BF 96C0 96C1 96C2 96C3 96C4 96C5 96C6 96C7 96C8	緬面麵 96C9 96CA 96CB 【心】 96CC 96CD 96CE 96CF 96D0 96D1 96D2 96D3 96D4 96D5 96D6 96D7 96D8 96D9 96DA 96DB 96DC 96DD 96DE 96DF 96E0 96E1 96E2	也治夜 96E7 96E8 96E9 96EA 96EB 96EC 96ED 96EE 96EF 96F0 96F1 96F2 96F3 96F4 96F5 96F6 96F7 96F8 【心】 96F9 96FA 96FB 96FC 96FD 96FE 96FF	勇友有 9745 9746 9747 9748 9749 974A 974B 974C 974D 974E 974F 9750 9751 9752 9753 9754 9755 9756 9757 9758 9759 975A 975B 【心】 975C 975D 975E 975F 9760 9761 9762 9763	妖容庸 9764 9765 9766 9767 9768 9769 976A 976B 976C 976D 976E 976F 9770 9771 9772 9773 9774 9775 9776 9777 9778 9779 977A 977B 977C 977D 977E 977F 9780 9781 9782 9783	淀【心】 9784 9785 9786 9787 9788 9789 978A 978B 978C 978D 978E 978F 9790 9791 9792 9793 9794 9795 9796 9797 9798 9799 979A 979B 979C 979D 979E 979F 97A0 97A1	里離陸 97A2 97A3 97A4 97A5 97A6 97A7 97A8 97A9 97AA 97AB 97AC 97AD 97AE 97AF 97B0 97B1 97B2 97B3 97B4 97B5 97B6 97B7 97B8 97B9 97BA 97BB 97BC 97BD 97BE 97BF 97C0 97C1	猘療瞭 97C2 97C3 97C4 97C5 97C6 97C7 97C8 97C9 97CA 97CB 97CC 97CD 97CE 97CF 97D0 97D1 97D2 97D3 97D4 97D5 97D6 97D7 97D8 97D9 97DA 97DB 97DC 97DD 97DE 97DF	伶例冷 97E0 97E1 97E2 97E3 97E4 97E5 97E6 97E7 97E8 97E9 97EA 97EB 97EC 97ED 97EE 97EF 97F0 97F1 97F2 97F3 97F4 97F5 97F6 97F7 97F8 97F9 97FA 97FB 97FC 97FD 97FE 97FF
---	---	--	--	--	---	--	---	---	---

連 9840 連 9841 鍊 9842 【乙】 呂 9843 魯 9844 櫓 9845 炉 9846 路 9847 露 9848 勞 9849 妻 984A 廊 984C 弄 984D 朗 984E 樓 984F 榔 9850 浪 9851 漏 9852 半 9853 狼 9854 籠 9855 老 9856 蠶 9857 蛾 9858 郎 9859 六 985A 麓 985B 祿 985C 肋 985D	録 985E 論 985F 【わ】 倭 9860 和 9861 話 9862 歪 9863 賄 9864 脇 9865 惑 9866 樟 9867 鷲 9868 互 9869 巨 986A 鱈 986B 彙 986C 彙 986D 彙 986E 彙 986F 彙 9870 碗 9871 碗 9872 碗 9873 碗 9874 碗 9875 碗 9876 碗 9877 碗 9878 碗 9879 碗 987A 碗 987B 碗 987C	987D 987E 987F 9880 9881 9882 9883 9884 9885 9886 9887 9888 9889 988A 988B 988C 988D 988E 988F 9890 9891 9892 9893 9894 9895 9896 9897 9898 9899 989A 989B 989C	989D 989E 98A0 98A1 98A2 98A3 98A4 98A5 98A6 98A7 98A8 98A9 98AA 98AB 98AC 98AD 98AE 98AF 98B0 98B1 98B2 98B3 98B4 98B5 98B6 98B7 98B8 98B9 98BA 98BB 98BC	仗 98BD 仍 98BE 仵 98BF 仵 98C0 仵 98C1 仵 98C2 仵 98C3 仵 98C4 仵 98C5 仵 98C6 仵 98C7 仵 98C8 仵 98C9 仵 98CA 仵 98CB 仵 98CC 仵 98CD 仵 98CE 仵 98CF 仵 98D0 仵 98D1 仵 98D2 仵 98D3 仵 98D4 仵 98D5 仵 98D6 仵 98D7 仵 98D8 仵 98D9 仵 98DA 仵 98DB 仵 98DC	佛 98DD 倚 98DE 偃 98DF 偃 98E0 偃 98E1 偃 98E2 偃 98E3 偃 98E4 偃 98E5 偃 98E6 偃 98E7 偃 98E8 偃 98E9 偃 98EA 偃 98EB 偃 98EC 偃 98ED 偃 98EE 偃 98EF 偃 98F0 偃 98F1 偃 98F2 偃 98F3 偃 98F4 偃 98F5 偃 98F6 偃 98F7 偃 98F8 偃 98F9 偃 98FA 偃 98FB 偃 98FC	98FD 98FE 98FF 僉 9940 僉 9941 僉 9942 僉 9943 僉 9944 僉 9945 僉 9946 僉 9947 僉 9948 僉 9949 僉 994A 僉 994B 僉 994C 僉 994D 僉 994E 僉 994F 僉 9950 僉 9951 僉 9952 僉 9953 僉 9954 僉 9955 僉 9956 僉 9957 僉 9958 僉 9959 僉 995A 僉 995B	免 995C 兢 995D 兩 995E 僉 995F 僉 9960 僉 9961 僉 9962 僉 9963 僉 9964 僉 9965 僉 9966 僉 9967 僉 9968 僉 9969 僉 996A 僉 996B 僉 996C 僉 996D 僉 996E 僉 996F 僉 9970 僉 9971 僉 9972 僉 9973 僉 9974 僉 9975 僉 9976 僉 9977 僉 9978 僉 9979 僉 997A 僉 997B	處 997C 風 997D 凭 997E 997F 鳳 9980 口 9981 函 9982 刃 9983 刊 9984 判 9985 刂 9986 刂 9987 刂 9988 刂 9989 刂 998A 刂 998B 刂 998C 刂 998D 刂 998E 刂 998F 刂 9990 刂 9991 刂 9992 刂 9993 刂 9994 刂 9995 刂 9996 刂 9997 刂 9998 刂 9999 刂 999A 刂 999B	劈 999C 割 999D 辨 999E 劬 999F 劬 99A0 劬 99A1 劬 99A2 劬 99A3 劬 99A4 劬 99A5 劬 99A6 劬 99A7 劬 99A8 劬 99A9 劬 99AA 劬 99AB 劬 99AC 劬 99AD 劬 99AE 劬 99AF 劬 99B0 劬 99B1 劬 99B2 劬 99B3 劬 99B4 劬 99B5 劬 99B6 劬 99B7 劬 99B8 劬 99B9 劬 99BA 劬 99BB
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

匸 99BC 區 99BD 孕 99BE 卅 99BF 卅 99C0 卅 99C1 卅 99C2 卅 99C3 卅 99C4 卅 99C5 卅 99C6 卅 99C7 卅 99C8 卅 99C9 卅 99CA 卅 99CB 卅 99CC 卅 99CD 卅 99CE 卅 99CF 卅 99D0 卅 99D1 卅 99D2 卅 99D3 卅 99D4 卅 99D5 卅 99D6 卅 99D7 卅 99D8 卅 99D9 卅 99DA 卅 99DB	吁 99DC 吁 99DD 吁 99DE 吁 99DF 吁 99E0 吁 99E1 吁 99E2 吁 99E3 吁 99E4 吁 99E5 吁 99E6 吁 99E7 吁 99E8 吁 99E9 吁 99EA 吁 99EB 吁 99EC 吁 99ED 吁 99EE 吁 99EF 吁 99F0 吁 99F1 吁 99F2 吁 99F3 吁 99F4 吁 99F5 吁 99F6 吁 99F7 吁 99F8 吁 99F9 吁 99FA 吁 99FB	咨 99FC 99FD 99FE 99FF 99A0 99A1 99A2 99A3 99A4 99A5 99A6 99A7 99A8 99A9 99AA 99AB 99AC 99AD 99AE 99AF 99B0 99B1 99B2 99B3 99B4 99B5 99B6 99B7 99B8 99B9 99BA 99BB 99BC 99BD 99BE 99BF 99C0 99C1 99C2 99C3 99C4 99C5 99C6 99C7 99C8 99C9 99CA 99CB 99CC 99CD 99CE 99CF 99D0 99D1 99D2 99D3 99D4 99D5 99D6 99D7 99D8 99D9 99DA 99DB	喙 99A5B 喀 99A5C 喀 99A5D 喀 99A5E 喙 99A5F 喙 99A60 喙 99A61 喙 99A62 喙 99A63 喙 99A64 喙 99A65 喙 99A66 喙 99A67 喙 99A68 喙 99A69 喙 99A6A 喙 99A6B 喙 99A6C 喙 99A6D 喙 99A6E 喙 99A6F 喙 99A70 喙 99A71 喙 99A72 喙 99A73 喙 99A74 喙 99A75 喙 99A76 喙 99A77 喙 99A78 喙 99A79 喙 99A80	嘴 99A7B 嘶 99A7C 嘶 99A7D 嘶 99A7E 99A7F 噫 99A81 噫 99A82 噫 99A83 噫 99A84 噫 99A85 噫 99A86 噫 99A87 噫 99A88 噫 99A89 噫 99A8A 噫 99A8B 噫 99A8C 噫 99A8D 噫 99A8E 噫 99A8F 噫 99A90 噫 99A91 噫 99A92 噫 99A93 噫 99A94 噫 99A95 噫 99A96 噫 99A97 噫 99A98 噫 99A99 噫 99A9A 噫 99A9B	囹 99A9B 囹 99A9C 囹 99A9D 囹 99A9E 囹 99A9F 囹 99AA0 囹 99AA1 囹 99AA2 囹 99AA3 囹 99AA4 囹 99AA5 囹 99AA6 囹 99AA7 囹 99AA8 囹 99AA9 囹 99AAA 囹 99AAB 囹 99AAC 囹 99AAD 囹 99AAE 囹 99AAF 囹 99AB0 囹 99AB1 囹 99AB2 囹 99AB3 囹 99AB4 囹 99AB5 囹 99AB6 囹 99AB7 囹 99AB8 囹 99AB9 囹 99ABA	垠 99ABB 垠 99ABC 垠 99ABD 垠 99ABE 垠 99ABF 垠 99AC0 垠 99AC1 垠 99AC2 垠 99AC3 垠 99AC4 垠 99AC5 垠 99AC6 垠 99AC7 垠 99AC8 垠 99AC9 垠 99ACA 垠 99ACB 垠 99ACC 垠 99ACD 垠 99ACE 垠 99ACF 垠 99AD0 垠 99AD1 垠 99AD2 垠 99AD3 垠 99AD4 垠 99AD5 垠 99AD6 垠 99AD7 垠 99AD8 垠 99AD9 垠 99ADA	壘 99ADB 壘 99ADC 壘 99ADD 壘 99ADE 壘 99ADF 壘 99AEO 壘 99AE1 壘 99AE2 壘 99AE3 壘 99AE4 壘 99AE5 壘 99AE6 壘 99AE7 壘 99AE8 壘 99AE9 壘 99AEA 壘 99AEB 壘 99AEC 壘 99AED 壘 99AEE 壘 99AEF 壘 99AF0 壘 99AF1 壘 99AF2 壘 99AF3 壘 99AF4 壘 99AF5 壘 99AF6 壘 99AF7 壘 99AF8 壘 99AF9 壘 99AFA	獎 99AFB 奩 99AFC 99AFD 99AFE 99AFF 奸 99B40 妁 99B41 佞 99B42 妁 99B43 佞 99B44 妁 99B45 妁 99B46 妁 99B47 妁 99B48 姘 99B49 姘 99B4A 姘 99B4B 姘 99B4C 姘 99B4E 姘 99B4F 姘 99B50 姘 99B51 姘 99B52 姘 99B53 姘 99B54 姘 99B55 姘 99B56 姘 99B57 姘 99B58 姘 99B59	媚 99B5A 媚 99B5B 媚 99B5C 媚 99B5D 媚 99B5E 媚 99B5F 媚 99B60 媚 99B61 媚 99B62 媚 99B63 媚 99B64 媚 99B65 媚 99B66 媚 99B67 媚 99B68 媚 99B69 媚 99B6A 媚 99B6B 媚 99B6C 媚 99B6D 媚 99B6E 媚 99B6F 媚 99B70 媚 99B71 媚 99B72 媚 99B73 媚 99B74 媚 99B75 媚 99B76 媚 99B77 媚 99B78 媚 99B79
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

椽	9EB7	桅	9ED7	檐	9EF7	欽	9F56	殼	9F76	泱	9F96	涕	9FB6	漉	9FD6	滾	9FF6	凜	E055
椽	9EB8	桅	9ED8	檐	9EF8	欽	9F57	殼	9F77	泱	9F97	涕	9FB7	漉	9FD7	滾	9FF7	凜	E056
椽	9EB9	桅	9ED9	檐	9EF9	欽	9F58	殼	9F78	泱	9F98	涕	9FB8	漉	9FD8	滾	9FF8	凜	E057
椽	9EBA	桅	9EDA	檐	9EFA	欽	9F59	殼	9F79	泱	9F99	涕	9FB9	漉	9FD9	滾	9FF9	凜	E058
椽	9EBB	桅	9EDB	檐	9EFB	欽	9F5A	殼	9F7A	泱	9FA0	涕	9FBA	漉	9FDA	滾	9FFA	凜	E059
椽	9EBC	桅	9EDC	檐	9EFB	欽	9F5B	殼	9F7B	泱	9F9B	涕	9FBB	漉	9FDB	滾	9FFB	凜	E05A
椽	9EBD	桅	9EDD	檐	9EFD	欽	9F5C	殼	9F7C	泱	9F9C	涕	9FBC	漉	9FDC	滾	9FFC	凜	E05B
椽	9EBE	桅	9EDE	檐	9EFE	欽	9F5D	殼	9F7D	泱	9F9D	涕	9FBD	漉	9FDD	滾	9FFD	凜	E05C
椽	9EBF	桅	9EDF	檐	9EFF	欽	9F5E	殼	9F7E	泱	9F9E	涕	9FBE	漉	9FDE	滾	9FFE	凜	E05D
椽	9EC0	桅	9EE0	檐		欽	9F5F	殼	9F7F	泱	9F9F	涕	9FBF	漉	9FDF	滾	9FFF	凜	E05E
椽	9EC1	桅	9EE1	檐	9F40	欽	9F60	殼	9F80	泱	9FA0	涕	9FC0	漉	9FE0	滾		凜	E05F
椽	9EC2	桅	9EE2	檐	9F41	欽	9F61	殼	9F81	泱	9FA1	涕	9FC1	漉	9FE1	滾	E040	凜	E060
椽	9EC3	桅	9EE3	檐	9F42	欽	9F62	殼	9F82	泱	9FA2	涕	9FC2	漉	9FE2	滾	E041	凜	E061
椽	9EC4	桅	9EE4	檐	9F43	欽	9F63	殼	9F83	泱	9FA3	涕	9FC3	漉	9FE3	滾	E042	凜	E062
椽	9EC5	桅	9EE5	檐	9F44	欽	9F64	殼	9F84	泱	9FA4	涕	9FC4	漉	9FE4	滾	E043	凜	E063
椽	9EC6	桅	9EE6	檐	9F45	欽	9F65	殼	9F85	泱	9FA5	涕	9FC5	漉	9FE5	滾	E044	凜	E064
椽	9EC7	桅	9EE7	檐	9F46	欽	9F66	殼	9F86	泱	9FA6	涕	9FC6	漉	9FE6	滾	E045	凜	E065
椽	9EC8	桅	9EE8	檐	9F47	欽	9F67	殼	9F87	泱	9FA7	涕	9FC7	漉	9FE7	滾	E046	凜	E066
椽	9EC9	桅	9EE9	檐	9F48	欽	9F68	殼	9F88	泱	9FA8	涕	9FC8	漉	9FE8	滾	E047	凜	E067
椽	9ECA	桅	9EEA	檐	9F49	欽	9F69	殼	9F89	泱	9FA9	涕	9FC9	漉	9FE9	滾	E048	凜	E068
椽	9ECB	桅	9EEB	檐	9F4A	欽	9F6A	殼	9F8A	泱	9FAA	涕	9FCA	漉	9FEA	滾	E049	凜	E069
椽	9ECC	桅	9EEC	檐	9F4B	欽	9F6B	殼	9F8B	泱	9FAB	涕	9FCB	漉	9FEB	滾	E04A	凜	E06A
椽	9ECD	桅	9EEC	檐	9F4C	欽	9F6C	殼	9F8C	泱	9FAC	涕	9FCB	漉	9FEC	滾	E04B	凜	E06B
椽	9ECE	桅	9EEE	檐	9F4D	欽	9F6D	殼	9F8D	泱	9FAD	涕	9FCB	漉	9FED	滾	E04C	凜	E06C
椽	9ECF	桅	9EEF	檐	9F4E	欽	9F6E	殼	9F8E	泱	9FAE	涕	9FCE	漉	9FEE	滾	E04D	凜	E06D
椽	9ED0	桅	9EEF	檐	9F4F	欽	9F6F	殼	9F8F	泱	9FAF	涕	9FCF	漉	9FEF	滾	E04E	凜	E06E
椽	9ED1	桅	9EF1	檐	9F50	欽	9F70	殼	9F90	泱	9FB0	涕	9FDD	漉	9FFF	滾	E04F	凜	E06F
椽	9ED2	桅	9EF2	檐	9F51	欽	9F71	殼	9F91	泱	9FB1	涕	9FDD	漉	9FFF	滾	E050	凜	E070
椽	9ED3	桅	9EF3	檐	9F52	欽	9F72	殼	9F92	泱	9FB2	涕	9FDD	漉	9FFF	滾	E051	凜	E071
椽	9ED4	桅	9EF4	檐	9F53	欽	9F73	殼	9F93	泱	9FB3	涕	9FDD	漉	9FFF	滾	E052	凜	E072
椽	9ED5	桅	9EF5	檐	9F54	欽	9F74	殼	9F94	泱	9FB4	涕	9FDD	漉	9FFF	滾	E053	凜	E073
椽	9ED6	桅	9EF6	檐	9F55	欽	9F75	殼	9F95	泱	9FB5	涕	9FDD	漉	9FFF	滾	E054	凜	E074

炒	E075	熾	E095	犒	E0B5	獨	E0D5	瑾	E0F5	甬	E154	疝	E174	癆	E194	盒	E1B4	瞞	E1D4
炒	E076	熾	E096	犒	E0B6	獨	E0D6	瑾	E0F6	甬	E155	疝	E175	癆	E195	盒	E1B5	瞞	E1D5
炒	E077	熾	E097	犒	E0B7	獨	E0D7	瑾	E0F7	甬	E156	疝	E176	癆	E196	盒	E1B6	瞞	E1D6
炒	E078	熾	E098	犒	E0B8	獨	E0D8	瑾	E0F8	甬	E157	疝	E177	癆	E197	盒	E1B7	瞞	E1D7
炒	E079	熾	E099	犒	E0B9	獨	E0D9	瑾	E0F9	甬	E158	疝	E178	癆	E198	盒	E1B8	瞞	E1D8
炒	E07A	熾	E09A	犒	E0BA	獨	E0DA	瑾	E0FA	甬	E159	疝	E179	癆	E199	盒	E1B9	瞞	E1D9
炒	E07B	熾	E09B	犒	E0BB	獨	E0DB	瑾	E0FB	甬	E15A	疝	E17A	癆	E19A	盒	E1BA	瞞	E1DA
炒	E07C	熾	E09C	犒	E0BC	獨	E0DC	瑾	E0FC	甬	E15B	疝	E17B	癆	E19B	盒	E1BB	瞞	E1DB
炒	E07D	熾	E09D	犒	E0BD	獨	E0DD	瑾	E0FD	甬	E15C	疝	E17C	癆	E19C	盒	E1BC	瞞	E1DC
炒	E07E	熾	E09E	犒	E0BE	獨	E0DE	瑾	E0FE	甬	E15D	疝	E17D	癆	E19D	盒	E1BD	瞞	E1DD
炒	E07F	熾	E09F	犒	E0BF	獨	E0DF	瑾	E0FF	甬	E15E	疝	E17E	癆	E19E	盒	E1BE	瞞	E1DE
炒	E080	熾	E0A0	犒	E0C0	獨	E0E0	瑾		甬	E15F	疝	E17F	癆	E19F	盒	E1BF	瞞	E1DF
炒	E081	熾	E0A1	犒	E0C1	獨	E0E1	瑾	E140	甬	E160	疝	E180	癆	E1A0	盒	E1C0	瞞	E1E0
炒	E082	熾	E0A2	犒	E0C2	獨	E0E2	瑾	E141	甬	E161	疝	E181	癆	E1A1	盒	E1C1	瞞	E1E1
炒	E083	熾	E0A3	犒	E0C3	獨	E0E3	瑾	E142	甬	E162	疝	E182	癆	E1A2	盒	E1C2	瞞	E1E2
炒	E084	熾	E0A4	犒	E0C4	獨	E0E4	瑾	E143	甬	E163	疝	E183	癆	E1A3	盒	E1C3	瞞	E1E3
炒	E085	熾	E0A5	犒	E0C5	獨	E0E5	瑾	E144	甬	E164	疝	E184	癆	E1A4	盒	E1C4	瞞	E1E4
炒	E086	熾	E0A6	犒	E0C6	獨	E0E6	瑾	E145	甬	E165	疝	E185	癆	E1A5	盒	E1C5	瞞	E1E5
炒	E087	熾	E0A7	犒	E0C7	獨	E0E7	瑾	E146	甬	E166	疝	E186	癆	E1A6	盒	E1C6	瞞	E1E6
炒	E088	熾	E0A8	犒	E0C8	獨	E0E8	瑾	E147	甬	E167	疝	E187	癆	E1A7	盒	E1C7	瞞	E1E7
炒	E089	熾	E0A9	犒	E0C9	獨	E0E9	瑾	E148	甬	E168	疝	E188	癆	E1A8	盒	E1C8	瞞	E1E8
炒	E08A	熾	E0AA	犒	E0CA	獨	E0EA	瑾	E149	甬	E169	疝	E189	癆	E1A9	盒	E1C9	瞞	E1E9
炒	E08B	熾	E0AB	犒	E0CB	獨	E0EB	瑾	E14A	甬	E16A	疝	E18A	癆	E1AA	盒	E1CA	瞞	E1EA
炒	E08C	熾	E0AC	犒	E0CC	獨	E0EC	瑾	E14B	甬	E16B	疝	E18B	癆	E1AB	盒	E1CB	瞞	E1EB
炒	E08D	熾	E0AD	犒	E0CD	獨	E0ED	瑾	E14C	甬	E16C	疝	E18C	癆	E1AC	盒	E1CC	瞞	E1EC
炒	E08E	熾	E0AE	犒	E0CE	獨	E0EE	瑾	E14D	甬	E16D	疝	E18D	癆	E1AD	盒	E1CD	瞞	E1ED
炒	E08F	熾	E0AF	犒	E0CF	獨	E0EF	瑾	E14E	甬	E16E	疝	E18E	癆	E1AE	盒	E1CE	瞞	E1EE
炒	E090	熾	E0B0	犒	E0D0	獨	E0F0	瑾	E14F	甬	E16F	疝	E18F	癆	E1AF	盒	E1CF	瞞	E1EF
炒	E091	熾	E0B1	犒	E0D1	獨	E0F1	瑾	E150	甬	E170	疝	E190	癆	E1B0	盒	E1D0	瞞	E1F0
炒	E092	熾	E0B2	犒	E0D2	獨	E0F2	瑾	E151	甬	E171	疝	E191	癆	E1B1	盒	E1D1	瞞	E1F1
炒	E093	熾	E0B3	犒	E0D3	獨	E0F3	瑾	E152	甬	E172	疝	E192	癆	E1B2	盒	E1D2	瞞	E1F2
炒	E094	熾	E0B4	犒	E0D4	獨	E0F4	瑾	E153	甬	E173	疝	E193	癆	E1B3	盒	E1D3	瞞	E1F3

磴	E1F4	襖	E253	襖	E273	筑	E293	筇	E2B3	簍	E2D3	楠	E2F3	絳	E372	纈	E392
碓	E1F5	襖	E254	襖	E274	筑	E294	筇	E2B4	簍	E2D4	楠	E2F4	絳	E373	纈	E393
碓	E1F6	襖	E255	襖	E275	筑	E295	筇	E2B5	簍	E2D5	楠	E2F5	絳	E374	纈	E394
碓	E1F7	襖	E256	襖	E276	筑	E296	筇	E2B6	簍	E2D6	楠	E2F6	絳	E375	纈	E395
碓	E1F8	襖	E257	襖	E277	筑	E297	筇	E2B7	簍	E2D7	楠	E2F7	絳	E376	纈	E396
碓	E1F9	襖	E258	襖	E278	筑	E298	筇	E2B8	簍	E2D8	楠	E2F8	絳	E377	纈	E397
碓	E1FA	襖	E259	襖	E279	筑	E299	筇	E2B9	簍	E2D9	楠	E2F9	絳	E378	纈	E398
碓	E1FB	襖	E25A	襖	E27A	筑	E29A	筇	E2BA	簍	E2DA	楠	E2FA	絳	E379	纈	E399
碓	E1FC	襖	E25B	襖	E27B	筑	E29B	筇	E2BB	簍	E2DB	楠	E2FB	絳	E37A	纈	E39A
碓	E1FD	襖	E25C	襖	E27C	筑	E29C	筇	E2BC	簍	E2DC	楠	E2FC	絳	E37B	纈	E39B
碓	E1FE	襖	E25D	襖	E27D	筑	E29D	筇	E2BD	簍	E2DD	楠	E2FD	絳	E37C	纈	E39C
碓	E1FF	襖	E25E	襖	E27E	筑	E29E	筇	E2BE	簍	E2DE	楠	E2FE	絳	E37D	纈	E39D
		襖	E25F	襖	E27F	筑	E29F	筇	E2BF	簍	E2DF	楠	E2FF	絳	E37E	纈	E39E
磴	E240	襖	E260	襖	E280	筑	E2A0	筇	E2C0	簍	E2E0	楠	E300	絳	E37F	纈	E39F
磴	E241	襖	E261	襖	E281	筑	E2A1	筇	E2C1	簍	E2E1	楠	E301	絳	E380	纈	E3A0
磴	E242	襖	E262	襖	E282	筑	E2A2	筇	E2C2	簍	E2E2	楠	E302	絳	E381	纈	E3A1
磴	E243	襖	E263	襖	E283	筑	E2A3	筇	E2C3	簍	E2E3	楠	E303	絳	E382	纈	E3A2
磴	E244	襖	E264	襖	E284	筑	E2A4	筇	E2C4	簍	E2E4	楠	E304	絳	E383	纈	E3A3
磴	E245	襖	E265	襖	E285	筑	E2A5	筇	E2C5	簍	E2E5	楠	E305	絳	E384	纈	E3A4
磴	E246	襖	E266	襖	E286	筑	E2A6	筇	E2C6	簍	E2E6	楠	E306	絳	E385	纈	E3A5
磴	E247	襖	E267	襖	E287	筑	E2A7	筇	E2C7	簍	E2E7	楠	E307	絳	E386	纈	E3A6
磴	E248	襖	E268	襖	E288	筑	E2A8	筇	E2C8	簍	E2E8	楠	E308	絳	E387	纈	E3A7
磴	E249	襖	E269	襖	E289	筑	E2A9	筇	E2C9	簍	E2E9	楠	E309	絳	E388	纈	E3A8
磴	E24A	襖	E26A	襖	E28A	筑	E2AA	筇	E2CA	簍	E2EA	楠	E30A	絳	E389	纈	E3A9
磴	E24B	襖	E26B	襖	E28B	筑	E2AB	筇	E2CB	簍	E2EB	楠	E30B	絳	E390	纈	E3AA
磴	E24C	襖	E26C	襖	E28C	筑	E2AC	筇	E2CC	簍	E2EC	楠	E30C	絳	E391	纈	E3AB
磴	E24D	襖	E26D	襖	E28D	筑	E2AD	筇	E2CC	簍	E2ED	楠	E30D	絳	E392	纈	E3AC
磴	E24E	襖	E26E	襖	E28E	筑	E2AE	筇	E2CD	簍	E2EE	楠	E30E	絳	E393	纈	E3AD
磴	E24F	襖	E26F	襖	E28F	筑	E2AF	筇	E2CE	簍	E2EF	楠	E30F	絳	E394	纈	E3AE
磴	E250	襖	E270	襖	E290	筑	E2B0	筇	E2D0	簍	E2F0	楠	E310	絳	E395	纈	E3AF
磴	E251	襖	E271	襖	E291	筑	E2B1	筇	E2D1	簍	E2F1	楠	E311	絳	E396	纈	E3B0
磴	E252	襖	E272	襖	E292	筑	E2B2	筇	E2D2	簍	E2F2	楠	E312	絳	E397	纈	E3B1

羈	E3B2	勸	E3D2	胄	E3F2	臙	E451	舍	E471	苟	E491	莖	E4B1	葭	E4D1	蓴	E4F1	積	E550
羈	E3B3	勸	E3D3	胄	E3F3	臙	E452	舍	E472	苟	E492	莖	E4B2	葭	E4D2	蓴	E4F2	積	E551
羈	E3B4	勸	E3D4	胄	E3F4	臙	E453	舍	E473	苟	E493	莖	E4B3	葭	E4D3	蓴	E4F3	積	E552
羈	E3B5	勸	E3D5	胄	E3F5	臙	E454	舍	E474	苟	E494	莖	E4B4	葭	E4D4	蓴	E4F4	積	E553
羈	E3B6	勸	E3D6	胄	E3F6	臙	E455	舍	E475	苟	E495	莖	E4B5	葭	E4D5	蓴	E4F5	積	E554
羈	E3B7	勸	E3D7	胄	E3F7	臙	E456	舍	E476	苟	E496	莖	E4B6	葭	E4D6	蓴	E4F6	積	E555
羈	E3B8	勸	E3D8	胄	E3F8	臙	E457	舍	E477	苟	E497	莖	E4B7	葭	E4D7	蓴	E4F7	積	E556
羈	E3B9	勸	E3D9	胄	E3F9	臙	E458	舍	E478	苟	E498	莖	E4B8	葭	E4D8	蓴	E4F8	積	E557
羈	E3BA	勸	E3DA	胄	E3FA	臙	E459	舍	E479	苟	E499	莖	E4B9	葭	E4D9	蓴	E4F9	積	E558
羈	E3BB	勸	E3DB	胄	E3FB	臙	E45A	舍	E47A	苟	E49A	莖	E4BA	葭	E4DA	蓴	E4FA	積	E559
羈	E3BC	勸	E3DC	胄	E3FC	臙	E45B	舍	E47B	苟	E49B	莖	E4BB	葭	E4DB	蓴	E4FB	積	E55A
羈	E3BD	勸	E3DD	胄	E3FD	臙	E45C	舍	E47C	苟	E49C	莖	E4BC	葭	E4DD	蓴	E4FC	積	E55B
羈	E3BE	勸	E3DE	胄	E3FE	臙	E45D	舍	E47D	苟	E49D	莖	E4BD	葭	E4DD	蓴	E4FD	積	E55C
羈	E3BF	勸	E3DF	胄	E3FF	臙	E45E	舍	E47E	苟	E49E	莖	E4BE	葭	E4DE	蓴	E4FE	積	E55D
羈	E3C0	勸	E3E0	胄	E3E0	臙	E45F	舍	E47F	苟	E49F	莖	E4BF	葭	E4DF	蓴	E4FF	積	E55E
羈	E3C1	勸	E3E1	胄	E440	臙	E460	舍	E480	苟	E4A0	莖	E4C0	葭	E4E0	蓴	E500	積	E55F
羈	E3C2	勸	E3E2	胄	E441	臙	E461	舍	E481	苟	E4A1	莖	E4C1	葭	E4E1	蓴	E501	積	E560
羈	E3C3	勸	E3E3	胄	E442	臙	E462	舍	E482	苟	E4A2	莖	E4C2	葭	E4E2	蓴	E502	積	E561
羈	E3C4	勸	E3E4	胄	E443	臙	E463	舍	E483	苟	E4A3	莖	E4C3	葭	E4E3	蓴	E503	積	E562
羈	E3C5	勸	E3E5	胄	E444	臙	E464	舍	E484	苟	E4A4	莖	E4C4	葭	E4E4	蓴	E504	積	E563
羈	E3C6	勸	E3E6	胄	E445	臙	E465	舍	E485	苟	E4A5	莖	E4C5	葭	E4E5	蓴	E505	積	E564
羈	E3C7	勸	E3E7	胄	E446	臙	E466	舍	E486	苟	E4A6	莖	E4C6	葭	E4E6	蓴	E506	積	E565
羈	E3C8	勸	E3E8	胄	E447	臙	E467	舍	E487	苟	E4A7	莖	E4C7	葭	E4E7	蓴	E507	積	E566
羈	E3C9	勸	E3E9	胄	E448	臙	E468	舍	E488	苟	E4A8	莖	E4C8	葭	E4E8	蓴	E508	積	E567
羈	E3CA	勸	E3EA	胄	E449	臙	E469	舍	E489	苟	E4A9	莖	E4C9	葭	E4E9	蓴	E509	積	E568
羈	E3CB	勸	E3EB	胄	E44A	臙	E46A	舍	E48A	苟	E4AA	莖	E4CA	葭	E4EA	蓴	E50A	積	E569
羈	E3CC	勸	E3EC	胄	E44B	臙	E46B	舍	E48B	苟	E4AB	莖	E4CB	葭	E4EB	蓴	E50B	積	E56A
羈	E3CD	勸	E3ED	胄	E44C	臙	E46C	舍	E48C	苟	E4AC	莖	E4CC	葭	E4EC	蓴	E50C	積	E56B
羈	E3CE	勸	E3EE	胄	E44D	臙	E46D	舍	E48D	苟	E4AD	莖	E4CD	葭	E4ED	蓴	E50D	積	E56C
羈	E3CF	勸	E3EF	胄	E44E	臙	E46E	舍	E48E	苟	E4AE	莖	E4CE	葭	E4EE	蓴	E50E	積	E56D
羈	E3D0	勸	E3EF	胄	E44F	臙	E46F	舍	E48F	苟	E4AF	莖	E4CF	葭	E4EF	蓴	E50F	積	E56E
羈	E3D1	勸	E3F1	胄	E450	臙	E470	舍	E490	苟	E4B0	莖	E4D0	葭	E4F0	蓴	E50F	積	E56F

蚪	E570	蝻	E590	蝻	E580	袈	E5D0	襦	E5F0
蚶	E571	蜻	E591	蝻	E581	蝻	E5D1	襦	E5F1
蚶	E572	蛸	E592	蝻	E582	蝻	E5D2	襦	E5F2
蚶	E573	蛸	E593	蝻	E583	蝻	E5D3	襦	E5F3
蚶	E574	蛸	E594	蝻	E584	蝻	E5D4	襦	E5F4
蚶	E575	蛸	E595	蝻	E585	蝻	E5D5	襦	E5F5
蚶	E576	蛸	E596	蝻	E586	蝻	E5D6	襦	E5F6
蚶	E577	蛸	E597	蝻	E587	蝻	E5D7	襦	E5F7
蚶	E578	蛸	E598	蝻	E588	蝻	E5D8	襦	E5F8
蚶	E579	蛸	E599	蝻	E589	蝻	E5D9	襦	E5F9
蚶	E57A	蛸	E59A	蝻	E58A	蝻	E5DA	襦	E5FA
蚶	E57B	蛸	E59B	蝻	E58B	蝻	E5DB	襦	E5FB
蚶	E57C	蛸	E59C	蝻	E58C	蝻	E5DC	襦	E5FC
蚶	E57D	蛸	E59D	蝻	E58D	蝻	E5DD	襦	E5FD
蚶	E57E	蛸	E59E	蝻	E58E	蝻	E5DE	襦	E5FE
蚶	E57F	蛸	E59F	蝻	E58F	蝻	E5DF	襦	E5FF
蛟	E580	蝻	E5A0	蝻	E580	蝻	E5E0	襦	E640
蛟	E581	蝻	E5A1	蝻	E581	蝻	E5E1	襦	E641
蛟	E582	蝻	E5A2	蝻	E582	蝻	E5E2	襦	E642
蛟	E583	蝻	E5A3	蝻	E583	蝻	E5E3	襦	E643
蛟	E584	蝻	E5A4	蝻	E584	蝻	E5E4	襦	E644
蛟	E585	蝻	E5A5	蝻	E585	蝻	E5E5	襦	E645
蛟	E586	蝻	E5A6	蝻	E586	蝻	E5E6	襦	E646
蛟	E587	蝻	E5A7	蝻	E587	蝻	E5E7	襦	E647
蛟	E588	蝻	E5A8	蝻	E588	蝻	E5E8	襦	E648
蛟	E589	蝻	E5A9	蝻	E589	蝻	E5E9	襦	E649
蛟	E58A	蝻	E5AA	蝻	E58A	蝻	E5EA	襦	E64A
蛟	E58B	蝻	E5AB	蝻	E58B	蝻	E5EB	襦	E64B
蛟	E58C	蝻	E5AC	蝻	E58C	蝻	E5EC	襦	E64C
蛟	E58D	蝻	E5AD	蝻	E58D	蝻	E5ED	襦	E64D
蛟	E58E	蝻	E5AE	蝻	E58E	蝻	E5EE	襦	E64E
蛟	E58F	蝻	E5AF	蝻	E58F	蝻	E5EF	襦	E64E

覬	E64F	詭	E68F	豈	E6AF	賺	E6CF
覬	E650	詭	E690	豈	E6B0	賺	E6D0
覬	E651	詭	E691	豈	E6B1	賺	E6D1
覬	E652	詭	E692	豈	E6B2	賺	E6D2
覬	E653	詭	E693	豈	E6B3	賺	E6D3
覬	E654	詭	E694	豈	E6B4	賺	E6D4
覬	E655	詭	E695	豈	E6B5	賺	E6D5
覬	E656	詭	E696	豈	E6B6	賺	E6D6
覬	E657	詭	E697	豈	E6B7	賺	E6D7
覬	E658	詭	E698	豈	E6B8	賺	E6D8
覬	E659	詭	E699	豈	E6B9	賺	E6D9
覬	E65A	詭	E69A	豈	E6BA	賺	E6DA
覬	E65B	詭	E69B	豈	E6BB	賺	E6DB
覬	E65C	詭	E69C	豈	E6BC	賺	E6DC
覬	E65D	詭	E69D	豈	E6BD	賺	E6DD
覬	E65E	詭	E69E	豈	E6BE	賺	E6DE
覬	E65F	詭	E69F	豈	E6BF	賺	E6DE
覬	E660	詭	E680	豈	E6C0	賺	E6E0
覬	E661	詭	E681	豈	E6C1	賺	E6E1
覬	E662	詭	E682	豈	E6C2	賺	E6E2
覬	E663	詭	E683	豈	E6C3	賺	E6E3
覬	E664	詭	E684	豈	E6C4	賺	E6E4
覬	E665	詭	E685	豈	E6C5	賺	E6E5
覬	E666	詭	E686	豈	E6C6	賺	E6E6
覬	E667	詭	E687	豈	E6C7	賺	E6E7
覬	E668	詭	E688	豈	E6C8	賺	E6E8
覬	E669	詭	E689	豈	E6C9	賺	E6E9
覬	E66A	詭	E68A	豈	E6CA	賺	E6EA
覬	E66B	詭	E68B	豈	E6CB	賺	E6EB
覬	E66C	詭	E68C	豈	E6CC	賺	E6EC
覬	E66D	詭	E68D	豈	E6CD	賺	E6ED
覬	E66E	詭	E68E	豈	E6CE	賺	E6EE

跣	E6EF	蹀	E74E	輻	E76E	邇	E78E	邈	E7AE
跣	E6F0	蹀	E74F	輻	E76F	邇	E78F	邈	E7AF
跣	E6F1	蹀	E750	輻	E770	邇	E790	邈	E7B0
跣	E6F2	蹀	E751	輻	E771	邇	E791	邈	E7B1
跣	E6F3	蹀	E752	輻	E772	邇	E792	邈	E7B2
跣	E6F4	蹀	E753	輻	E773	邇	E793	邈	E7B3
跣	E6F5	蹀	E754	輻	E774	邇	E794	邈	E7B4
跣	E6F6	蹀	E755	輻	E775	邇	E795	邈	E7B5
跣	E6F7	蹀	E756	輻	E776	邇	E796	邈	E7B6
跣	E6F8	蹀	E757	輻	E777	邇	E797	邈	E7B7
跣	E6F9	蹀	E758	輻	E778	邇	E798	邈	E7B8
跣	E6FA	蹀	E759	輻	E779	邇	E799	邈	E7B9
跣	E6FB	蹀	E75A	輻	E77A	邇	E79A	邈	E7BA
跣	E6FC	蹀	E75B	輻	E77B	邇	E79B	邈	E7BB
跣	E6FD	蹀	E75C	輻	E77C	邇	E79C	邈	E7BC
跣	E6FE	蹀	E75D	輻	E77D	邇	E79D	邈	E7BD
跣	E6FF	蹀	E75E	輻	E77E	邇	E79E	邈	E7BE
蹀	E740	輻	E760	邈	E780	邈	E7A0	邈	E7C0
蹀	E741	輻	E761	邈	E781	邈	E7A1	邈	E7C1
蹀	E742	輻	E762	邈	E782	邈	E7A2	邈	E7C2
蹀	E743	輻	E763	邈	E783	邈	E7A3	邈	E7C3
蹀	E744	輻	E764	邈	E784	邈	E7A4	邈	E7C4
蹀	E745	輻	E765	邈	E785	邈	E7A5	邈	E7C5
蹀	E746	輻	E766	邈	E786	邈	E7A6	邈	E7C6
蹀	E747	輻	E767	邈	E787	邈	E7A7	邈	E7C7
蹀	E748	輻	E768	邈	E788	邈	E7A8	邈	E7C8
蹀	E749	輻	E769	邈	E789	邈	E7A9	邈	E7C9
蹀	E74A	輻	E76A	邈	E78A	邈	E7AA	邈	E7CA
蹀	E74B	輻	E76B	邈	E78B	邈	E7AB	邈	E7CB
蹀	E74C	輻	E76C	邈	E78C	邈	E7AC	邈	E7CC
蹀	E74D	輻	E76D	邈	E78D	邈	E7AD	邈	E7CD

醫	E7CE	鉤	E7EE	鎬	E84D	鑪	E86D	闕	E88D
醫	E7CF	鉤	E7EF	鎬	E84E	鑪	E86E	闕	E88E
醫	E7D0	鉤	E7F0	鎬	E84F	鑪	E86F	闕	E88F
醫	E7D1	鉤	E7F1	鎬	E850	鑪	E870	闕	E890
醫	E7D2	鉤	E7F2	鎬	E851	鑪	E871	闕	E891
醫	E7D3	鉤	E7F3	鎬	E852	鑪	E872	闕	E892
醫	E7D4	鉤	E7F4	鎬	E853	鑪	E873	闕	E893
醫	E7D5	鉤	E7F5	鎬	E854	鑪	E874	闕	E894
醫	E7D6	鉤	E7F6	鎬	E855	鑪	E875	闕	E895
醫	E7D7	鉤	E7F7	鎬	E856	鑪	E876	闕	E896
醫	E7D8	鉤	E7F8	鎬	E857	鑪	E877	闕	E897
醫	E7D9	鉤	E7F9	鎬	E858	鑪	E878	闕	E898
醫	E7DA	鉤	E7FA	鎬	E859	鑪	E879	闕	E899
醫	E7DB	鉤	E7FB	鎬	E85A	鑪	E87A	闕	E89A
醫	E7DC	鉤	E7FC	鎬	E85B	鑪	E87B	闕	E89B
醫	E7DD	鉤	E7FD	鎬	E85C	鑪	E87C	闕	E89C
醫	E7DE	鉤	E7FE	鎬	E85D	鑪	E87D	闕	E89D
醫	E7DF	鉤	E7FF	鎬	E85E	鑪	E87E	闕	E89E
醫	E7E0	鉤	E7E0	鎬	E85F	鑪	E87F	闕	E89F
醫	E7E1	鉤	E7E1	鎬	E860	鑪	E880	闕	E8A0
醫	E7E2	鉤	E7E2	鎬	E861	鑪	E881	闕	E8A1
醫	E7E3	鉤	E7E3	鎬	E862	鑪	E882	闕	E8A2
醫	E7E4	鉤	E7E4	鎬	E863	鑪	E883	闕	E8A3
醫	E7E5	鉤	E7E5	鎬	E864	鑪	E884	闕	E8A4
醫	E7E6	鉤	E7E6	鎬	E865	鑪	E885	闕	E8A5
醫	E7E7	鉤	E7E7	鎬	E866	鑪	E886	闕	E8A6
醫	E7E8	鉤	E7E8	鎬	E867	鑪	E887	闕	E8A7
醫	E7E9	鉤	E7E9	鎬	E868	鑪	E888	闕	E8A8
醫	E7EA	鉤	E7EA	鎬	E869	鑪	E889	闕	E8A9
醫	E7EB	鉤	E7EB	鎬	E86A	鑪	E88A	闕	E8AA
醫	E7EC	鉤	E7EC	鎬	E86B	鑪	E88B	闕	E8AB
醫	E7ED	鉤	E7ED	鎬	E86C	鑪	E88C	闕	E8AC

● 機能一覧

以下の操作で利用できる機能番号の一覧です。

● 待受画面で ● ▶ 機能番号を入力

発信／着信／通話 (1)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
11	累積通話時間	—	186ページ
12	通話時間目安表示	ON	186ページ
13	履歴		31ページ
131	発信履歴	—	31ページ
132	着信履歴	—	31ページ
133	不在着信履歴	—	31ページ
14	エニーキーアンサー	OFF	186ページ
15	発信者番号通知	ON	33ページ
16	通信中着信	起動	183ページ
17	通信中メール受信	起動	183ページ
18	イヤホン自動応答	OFF	188ページ
19	イヤホン自動応答秒数	9秒	188ページ
10	サービス問合せ		224ページ
101	サービスセンター (116)	—	224ページ
102	留守電センター (*931)	—	224ページ
103	着信転送サービスセンター (143)	—	225ページ

音／パイプ (2)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
21	音声着信		144ページ
211	音量	音量レベル3	144ページ
212	着信音	パターン1	144ページ
213	パイプレータ設定	OFF	144ページ
22	Eメール受信		145ページ
221	音量	音量レベル3	145ページ
222	受信音	メール受信音1	145ページ
223	パイプレータ設定	OFF	145ページ
224	メール受信音鳴動時間	1サイクル再生	145ページ
23	ライトメール受信		145ページ
231	音量	音量レベル3	145ページ
232	受信音	メール受信音2	145ページ
233	パイプレータ設定	OFF	145ページ
234	メール受信音鳴動時間	1サイクル再生	145ページ
24	アラーム		146ページ
241	音量	音量レベル3	146ページ
242	パイプレータ設定	OFF	146ページ
25	スケジュールアラーム		146ページ
251	音量	音量レベル3	146ページ
252	パイプレータ設定	OFF	146ページ
26	操作音	OFF	147ページ
27	データ再生音	音量レベル3	147ページ
28	ウェイクアップトーン	ON	147ページ
29	圏外警告音	ON	147ページ

画面/照明 (3)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
31	ディスプレイ		148ページ
311	壁紙設定	Colors	148ページ
312	壁紙オプション	ガジェット	149ページ
313	音声発信画面	固定アニメ	148ページ
314	音声着信画面	固定アニメ	148ページ
32	LED設定		150ページ
321	照明(LED)点灯	ON	150ページ
322	LED色設定		150ページ
3221	通話中	なし	150ページ
3222	発信中	レインボー	150ページ
3223	音声着信中	青	150ページ
3224	ライトメール受信	緑	150ページ
3225	Eメール受信	緑	150ページ
3226	新着/不在あり	緑	150ページ
3227	アラーム鳴動中	橙	150ページ
3228	スケジュールアラーム鳴動中	濃いピンク	150ページ
3229	WEB起動中	なし	150ページ
3220	Java™アプリ起動中	なし	150ページ
33	名前表示	ON	150ページ
34	充電時LCD	OFF	151ページ
35	照明		151ページ
351	WEB照明		151ページ
3511	照明の明るさ	明るさ3	151ページ
3512	点灯時間	30秒	151ページ
352	メール照明		151ページ
3521	照明の明るさ	明るさ3	151ページ
3522	点灯時間	30秒	151ページ
353	その他照明		151ページ
3531	照明の明るさ	明るさ3	151ページ
3532	点灯時間	10秒	151ページ
36	節電画面	1分	152ページ
37	文字サイズ	小	152ページ
38	配色設定	Colors	152ページ
39	キーバックライト点灯時間	10秒	152ページ

セキュリティ (4)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
41	タイマーロック	OFF	166ページ
42	着信拒否		167ページ
421	指定番号拒否	解除	167ページ
422	指定番号一覧	—	167ページ
423	ユーザ非通知拒否	解除	167ページ
424	公衆電話発信拒否	解除	167ページ
425	通知不可能拒否	解除	167ページ
426	着信履歴保存	保存	167ページ
427	着信拒否全解除	—	167ページ
43	操作ロック		169ページ
431	発信先限定	解除	169ページ
432	発信先一覧	—	170ページ
433	ダイヤル発信	許可	169ページ
434	アドレス帳閲覧	許可	169ページ
435	スピードダイヤル	許可	169ページ
436	スケジュール	許可	169ページ
437	WEB	許可	169ページ
438	メール	許可	169ページ
439	データ発信	許可	169ページ
430	Java TM アプリ	許可	169ページ
44	シークレットモード	OFF	171ページ
45	暗証番号変更	1234	171ページ
46	本体リセット		172ページ
461	メモリリセット	—	172ページ
462	機能リセット	—	172ページ
463	完全消去+初期化	—	172ページ
47	リモートロック		173ページ
471	着信	OFF	173ページ
472	着信番号一覧	—	174ページ
473	ライトメール	OFF	173ページ
474	ライトメール番号一覧	—	174ページ
475	パスワード変更	未登録	173ページ
48	ICサービスロック		218ページ
481	ICサービスロック	OFF	218ページ
482	ICサービスロック一時解除時間	5分間	218ページ

時計 (5)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
51	日時設定	2009年01月01日 00:00	28ページ
52	自動時刻補正	ON	28ページ
53	ビクト時計	日付+時間	28ページ
54	アラーム	未登録	178ページ

伝言メモ (6)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
61	伝言メモ設定	OFF	36ページ
62	応答メッセージ録音	—	37ページ
63	応答メッセージ選択	固定メッセージ	37ページ
64	伝言メモ応答時間	15秒	37ページ
65	安全運転モード	電話機応答	40ページ

USB設定 (7)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
71	USB充電	急速	24ページ
72	USBモード	モデム&ユーティリティ	222ページ

文字入力補助 (8)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
81	ユーザ辞書	—	46ページ
82	予測変換設定	ON	47ページ
83	候補選択キー設定	上下左右	47ページ
84	学習内容リセット	—	47ページ
85	絵文字履歴リセット	—	47ページ
86	定型文登録	—	45ページ
87	顔文字登録	—	46ページ
88	オプション辞書登録	—	47ページ

その他設定 (9)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
91	LI設定	OFF	189ページ
92	データ通信方式	ベストエフォート型	222ページ
93	ダイヤルアップ設定		111ページ
931	接続先1		111ページ
9311	接続先名称	—	111ページ
9312	電話番号	—	111ページ
9313	ユーザー名	—	111ページ
9314	パスワード	—	111ページ
9315	ワンタイムパスワード	OFF	111ページ
9316	分計発信	OFF	111ページ
9317	詳細設定	—	111ページ
9318	プロキシ設定	—	112ページ
932	接続先2		111ページ
933	CLUB AIR-EDGE		111ページ
9331	接続先名称	CLUB AIR-EDGE	111ページ
9332	電話番号	0570570099##61	111ページ
9333	ユーザー名	clubh	111ページ
9334	パスワード	*****	111ページ
9335	分計発信	OFF	111ページ
9338	ヘルプ	—	112ページ
94	国際ローミング		192ページ
941	事業者選択方法	自動選択	192ページ
942	自動選択事業者一覧	日本/ウィルコム	192ページ
943	国・地域/事業者選択	日本/ウィルコム	192ページ
944	ローミング情報登録		194ページ
9441	台湾/大衆電信FITEL	—	194ページ
9442	タイ/true	—	194ページ
9443	ベトナム/VNPT	—	194ページ
9444	中国/中国PHS	—	194ページ
95	上下キー割り当て	ガジェット	186ページ
96	センターキー長押し割り当て	Eメール受信	187ページ

プロフィール (0)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
0	プロフィール	—	184ページ

ソフトウェア更新 (*)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
*1	ソフトウェア更新開始	—	228ページ
*2	ソフトウェア更新通知	通知する	228ページ
*3	接続先URL設定	https://wx.kyocera.co.jp/ota/update.php	229ページ

● 各機能の選択項目一覧


■ 定型文一覧

Tel:***** (お客様の電話番号)	今どこにいるの？
*****@***** (お客様のEメールアドレス)	早く帰ってきて
いつも大変お世話になっております	@willcom.com
お疲れ様です	@pdx.ne.jp
おはようございます	.pdx.ne.jp
よろしく申し上げます	@ezweb.ne.jp
これから戻ります	@docomo.ne.jp
客先に直行します	.vodafone.ne.jp
本日は直帰します	@softbank.ne.jp
ありがとうございました	.co.jp
Thank you !	.ne.jp
Happy Birthday !!	.ac.jp
A HAPPY NEW YEAR !	.or.jp
Merry Christmas !	.jp
おやすみなさい	.com
ごめんなさい	http://
ごちそうさまでした	https://
これからいくよ	(自作文1：表示は空白)
今から帰るよ	(自作文2：表示は空白)
遅れます	(自作文3：表示は空白)
もうちょっと待ってて	(自作文4：表示は空白)
先にいってて	(自作文5：表示は空白)
あとで電話します	(自作文6：表示は空白)
メールください	(自作文7：表示は空白)
がんばろうね	(自作文8：表示は空白)

■ 顔文字一覧

(^-^)	(-_-)	(^ハ^)	(° Ⅱ° ::)	(-ω-)
(^o^)/	(ToT)	(-_-#)	\ (・_・;) /	(p.-) ネム～
(*^o^*)	(>_<)	(-"-) /"	(・_・ ;)	(^_^) 人 (^_^)
(-+)	(+_+)	m (_ _) m	(・ω・)	(^3^)-☆chul!
(T_T) /	(ε`)	w(° o°)w	(-.-) zzzz	ㄣ (´~;) ㄣ

■記号一覧

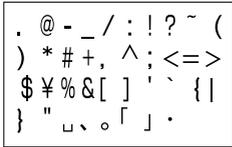

半角記号



全角記号

■絵文字一覧



ウィルコの絵文字



アニメーション絵文字



Web入力用絵文字

▶お知らせ

- 入力モード（42ページ）が半角入力のみときは、絵文字は入力できません。
- 文字入力画面によっては、文字入力メニューを利用できない項目があります。
- 絵文字は、対応しているウィルコ電話機以外の携帯電話やパソコンなどに送信すると、相手側で正しく表示されないことがあります。
- Web入力用絵文字は、一般の携帯電話向けWebページの閲覧時に絵文字の入力が必要な際ご利用ください。
- アニメーション絵文字は動きます。ただし、画面によっては動かない場合があります。

索引

記号/英数

[⌂] マーク.....213/215
 184発信.....30
 184分計発信.....30
 186発信.....30
 186分計発信.....30
 1xパケット方式.....220
 1画面表示 (アドレス帳).....51
 1行表示 (アドレス帳).....51
 1行表示 (メール).....70
 1ヶ月表示.....154
 1週間表示.....154
 1日表示.....154
 2xパケット方式.....220
 32kPIAFS.....220
 3行表示 (メール).....70
 4xパケット方式.....220
 64kPIAFS.....220
 6ヶ月表示.....154
 ACアダプタ.....23
 Bcc.....60
 BGM.....102
 CA証明書.....104
 Cc.....60
 Cookie.....103
 DNS自動取得.....111
 Document Viewer.....135
 DPOF.....141
 DPOFプリント設定.....141
 Exif Print.....117
 メールアドレス.....56
 メール削除設定.....80
 メール作成.....59
 メール自動受信機能.....80
 メール受信.....68/70
 メール受信音.....145
 メール受信音 (アドレス帳).....50
 メール使用状況.....78
 メール送受信設定.....79/82
 メール送信.....59
 メール保存先選択.....78
 メールへ添付.....61
 FeliCaリーダー/ライター.....7/213
 Flashプレーヤー.....105
 HTTP.....103
 ICサービスロック.....時解除.....177/218
 ICサービスロック解除.....218
 ICサービスロック解除.....218
 ICデータ通信.....215
 IPアドレス.....111
 IPアドレス自動取得.....111
 JavaScript.....102
 Java™アプリ.....198
 Java™アプリ (おサイフケータイ®).....210/212
 Java™アプリ (操作ロック).....169
 Java™アプリの設定.....199/200
 LED色 (アドレス帳).....50
 LED色設定.....150
 LED設定.....150
 Li機能.....189
 Li設定.....189
 microSDカード.....8/9/128/140
 microSDフォーマット.....140
 Myボイスメモ登録.....182
 P (ポーズ).....35
 PagePilot.....96/97/98
 POPbeforeSMTP.....81
 POPbeforeSMTP待ち時間.....81
 POPポート番号.....81
 QRコード (読み取り).....196
 QRコード撮影.....196
 QRコードモード.....120

QRコードリーダー.....196
 Referer.....103
 RSSチャンネル.....106/107/108
 RSSチャンネル登録.....106
 RSSリーダー.....106
 Smart-Fitモード.....86
 SMTP認証.....81
 SMTPポート番号.....81
 SSL.....85
 Sub.....60
 SXGA.....117/118/119/120
 TLS.....85
 To.....60
 TODO.....162
 TODO一覧.....155
 USBケーブル.....24/222
 USB充電.....24
 USBマストレージ.....204
 USBモード.....222
 UXGA.....117/119/120
 vCalendar.....164
 vCard.....55
 VGA.....117/118/119/120
 W-OAM.....220
 WEB (操作ロック).....169
 WEB照明.....151
 Webページ.....90/94
 WEBメニュー.....92

あ

アイコン (お気に入りメニュー).....26/27
 アイコン (カメラ).....115/116
 アイコン (ディスプレイ).....18
 アイコン (フォト).....117/119/120
 アイコン表示エリア.....18
 アカウント設定.....80/82
 アカウント名.....81/82
 明るさ (カメラ).....118
 空きフォルダ容量 (カメラ).....114/122/126
 空きフォルダ容量 (データフォルダ).....138
 宛先.....60
 アドレス (URL).....93
 アドレスカード.....55
 アドレス帳No.検索.....53
 アドレス帳閲覧 (操作ロック).....169
 アドレス帳検索.....53
 アドレス帳登録.....48/50
 アドレス帳発信.....53
 アドレス帳呼出.....51
 アドレス表示.....99/101
 アドレスビュー (Webの履歴).....93
 アニメーション (Web).....102
 アニメーション絵文字.....66/261
 アフターサービス.....241
 アプリ一覧.....200
 アプリ情報.....199
 アラーム.....178
 アラームON/OFF.....178
 アラーム音.....146/178
 アラーム音量.....146
 アラーム画像.....179
 アラーム削除.....179
 アラーム時刻 (スケジュール).....178
 アラーム設定 (スケジュール).....160
 アラーム日付.....178
 アラーム鳴動時間.....178
 アラームメッセージ.....178
 暗証番号.....8
 暗証番号変更.....171
 安全運転モード.....40
 アンテナ (内蔵).....17

い

位置情報.....189
 位置情報送出手続き.....190
 位置情報通知.....190
 位置変更 (ガジェット).....109
 一括送出手続き.....35
 移動 (Java™アプリ).....199
 移動 (データフォルダ).....138
 移動 (ブックマーク).....99
 移動 (ページメモ).....101
 移動 (メール).....75/76
 イヤホン自動応答.....188
 イヤホン自動応答秒数.....188
 インターネット.....84
 インターネット検索.....92/95
 インターネット接続アカウント.....85
 インデックスプリント.....141
 インポート.....202
 引用.....44/62

う

ウィルコムEメール.....57
 ウェイクアップトーン.....147

え

エクスポート.....201
 エニーキーアンサー.....186
 絵文字.....44
 絵文字一覧.....261
 絵文字履歴リセット.....47
 遠隔操作.....173
 エンコード.....96

お

応答メッセージ選択.....37
 応答メッセージ録音.....37
 お気に入りメニュー.....26
 おサイフケータイ®.....210
 おサイフケータイ®一覧.....212
 オブジェクト選択.....95
 オプション (Web).....102
 オプション (ガジェット).....109
 オプション (メール).....78
 オプション辞書登録.....47
 オリジナルマナー.....38/39
 オリジナルマナー編集.....39
 音楽自動再生 (メール).....78
 音声 / 伝言メモ再生.....37
 音声 / 伝言メモ削除.....37
 音声着信.....144
 音声着信音 (アドレス帳).....50
 音声発信 / 着信画面.....148
 音声メモ.....36
 オンラインサインアップ.....56
 音量.....144/145/146/147
 音量 (Web).....95

か

解析画面 (QRコード).....197
 回転 (カメラ).....121
 回転 (データフォルダ).....134
 外部連携.....214
 顔文字.....44/46
 顔文字一覧.....260
 学習内容リセット.....47
 拡大表示 (カメラ).....124
 拡大表示 (データフォルダ).....130
 各部の名称と機能.....16
 ガジェット.....109
 画像 (Web).....102
 画像解析 (QRコード).....197

画像調整	133
画像フォルダ (カメラ)	120/121
画像交換	121/134
画像編集 (データフォルダ)	133
カット	45
壁紙	117/118/119/120
壁紙 (ワイド)	117/118/119/120
壁紙オプション	149
壁紙設定	148
カレンダー	154
漢字コード一覧	242
漢字交換	43
完全消去 + 初期化	172

き

キー操作	20
キーバックライト点灯時間	152
キーロック	29
キーワード検索	53
記号	44
記号一覧	261
記事 (RSSリーダー)	107
機能一覧	255
機能リセット	172
基本メニュー	25
キャッシュ	103
ガランティ	220/222

く

国・地域/事業者選択	192
繰り返し再生 (データフォルダ)	132/138
繰り返し設定	159
グループ検索	53
グループ設定	54

け

ケータイ	117/118/119/120
ケータイモード	86
圏外警告音	147
現在位置 (位置情報)	189

こ

高画質L	117/118/123/124
公式サイト	87/92
公衆電話発信	34/223
公衆電話発信拒否	167
更新 (Java™アプリ)	199
更新 (RSSリーダー)	108
更新 (Web)	94
更新 (ガジェット)	110
高速化サービス追加設定	103
購読チャンネル設定	106/108
候補選択キー設定	47
国際電話	33
国際プリフィックス番号	193
国際ローミング	192/227
コピー	45
コピー (QRコード)	197
コピー (Web)	95
コピー (データフォルダ)	138
コピー (メモ帳)	180

さ

サーバー詳細設定	81/82
再生 (データフォルダ)	130
再生中の操作	130
再生中のメニュー	132
最大リダイレクト回数	103
最大リフレッシュ回数	103
最大録画時間	117
再読み込み (Web)	94
サイレントマネー	38
サウンド (Java™アプリ)	200

削除 (Java™アプリ)	199
削除 (RSSリーダー)	107/108
削除 (Web)	93
削除 (各機能の情報)	195
削除 (ガジェット)	110
削除 (データフォルダ)	139
削除 (ブックマーク)	99
削除 (ページメモ)	101
削除 (メール)	77
差出人名称	80

撮影	118/119
撮影セルフタイマー音設定	114/122
撮影素子	230
撮影モード	117
撮影モード設定	120
撮速メール®	127
撮速メール送信先設定	127
サブアドレス	30/175/177
サムネール一覧 (カメラ)	119/121
サムネールビュー (Webの履歴/ブックマーク)	93/99

し

シークレット一時設定 (アドレス帳)	52
シークレット一時設定 (カレンダー)	156/157
シークレットモード	171
事業者選択方法	192
辞書	46/47
システム情報 (Java™アプリ)	199
下書き保存	65/67
しっかリンク®	30
質量	230

指定番号一覧	167
指定番号拒否	167
自動位置情報送出機能	189
自動起動設定 (Java™アプリ)	200
自動更新設定 (RSSリーダー)	108
自動時刻補正	28
自動受信回数設定	80
自動選択事業者一覧	192
自動判別言語	102
シャッター音設定	114/122
充電	22/23
充電時LCD	151
充電時間	22
週の開始曜日設定	156
修理	241
受信 (メール)	68
受信BOX	69
受信音 (メール)	50/145
受信行数	80
受信行数制限設定	80
受信サーバー (POP)	81/82
受信フォルダ表示	78
受信メールアカウント	79/82
受話音量	41
ショートカット	27
仕様 (カメラ)	230
消音 (カメラ)	124
上下キー割り当て	186
詳細情報 (データフォルダ)	132/138
詳細設定 (ダイヤルアップ設定)	111
照明	151
証明書	104
初期化 (ガジェットマネージャ)	110
所在位置登録	191
署名設定	80

す

ズーム (Web)	96/97
ズーム (フォト)	118
スクロール音 (Web)	96
スケジュール (カレンダー)	154/158
スケジュール (操作ロック)	169
スケジュールアラーム	160

スケジュール一覧	155
スケジュールアラーム音量	146
スケジュールカード (vCalendar)	164
進む	94
スタンドプリント	142
ステータスコード	191
スピードダイヤル	32
スピードダイヤル (Web)	33
スピードダイヤル (操作ロック)	169

せ

セカンダリDNS	111
赤外線通信	206
セキュリティ通信	85
接続先/アカウント設定	79/80/82
接続先URL設定	229
接続先設定 (Java™アプリ)	200
接続先設定 (Web)	92
接続先名称	111
設定 (Web)	92
設定 (アドレス帳)	54
設定 (データフォルダ)	138
設定 (メール)	78
設定確認	104
節電画面	152
セルフタイマー	118
全員へ返信	71
全画面表示 (カメラ)	115
全画面表示 (データフォルダ)	130
全送信	65
センターキー長押し割り当て	187
センタ名称設定	81/82

そ

ソート (メール)	75
操作音	147
操作ガイド表示エリア	18/21
操作ロック	169
裝飾	62
送信 (Eメール)	59
送信 (ライトメール)	66
送信BOX	58
送信サーバー (SMTP)	81/82
送信待ち保存	65
送信メールアカウント	79
属性	110
その他照明	151
ソフトウェア更新	228
ソフトウェア更新通知	228

た

タイトルビュー (ブックマーク)	99
タイトル編集 (RSSリーダー)	108
タイトル編集 (ページメモ)	101
タイマーロック	166
ダイヤルアップ設定	111
ダイヤル発信 (操作ロック)	169
ダイヤルメモ	181
ダイヤルロック	166
ダウンロード (Web)	88
ダウンロード (おサイフケータイ®)	212
ダウンロード (ソフトウェア更新)	228
ダウンロード (テンプレート)	64
卓上ホルダ	23
タブ (Web)	94/97
単語登録	46

ち

チェック	156/163
着信 (リモートロック)	173
着信音	144
着信音 (アドレス帳)	50
着信音設定 (位置情報)	189
着信拒否	31/167

着信拒否全解除.....167
 着信拒否へ登録.....32
 着信設定.....50/54
 着信転送サービス.....226
 着信番号一覧 (リモートロック).....174
 着信履歴.....31
 着信履歴 (ライトメール).....66
 着信履歴保存 (着信拒否).....167
 長時間LL.....117/123/124

つ

ツールバー.....96/97
 通常表示 (カメラ).....124
 通常表示 (データフォルダ).....130
 通常交換.....43
 通信中着信.....183
 通信中メール受信.....183
 通知許可パスワード.....190
 通知許可番号.....190
 通知不可能.....34/223
 通知不可能拒否.....167
 通話時間.....22/31/186/230
 通話時間目安表示.....186

て

データ再生音.....147
 データ消去・初期化 (リモートロック).....175/176
 データ着信.....223
 データ通信.....220
 データ通信方式.....220/222
 データ発信.....223
 データ発信 (操作ロック).....169
 データフォルダ.....128
 テーブル.....102
 定型文.....44/45
 定型文一覧.....260
 ディスプレイ.....18/148
 ディスプレイ (サイズ).....230
 テキスト入力 (カメラ).....121
 テキスト入力 (データフォルダ).....133
 テキストメール.....57/59/62
 デコラティブメール.....57/59/62
 デスクトップモード.....86
 電源.....25
 伝言メモ.....36
 伝言メモ応答時間.....37
 伝言メモ設定.....36
 転送 (音声着信).....226
 転送 (メール).....71
 電卓.....187
 添付ファイル.....57/61/70
 テンプレート (メール).....64
 テンプレート保存.....64
 テンプレート読み込み.....64
 電話機応答.....60
 電話番号 (ダイヤルアップ設定).....111
 電話番号検索.....53
 電話を受ける.....34
 電話をかける.....30

と

動画フォルダ (カメラ).....114/124
 登録件数確認 (アドレス帳).....54
 登録件数表示 (カレンダー).....156
 特殊効果.....122/126
 時計.....28
 ドメイン.....56
 撮り直し/録り直し (カメラ).....121/125
 トリミング.....134

な

ナイトモード.....120
 名前検索.....53

名前表示.....150
 並び替え (カレンダー).....156
 並び替え (定型文).....45
 並び替え (メール).....75
 並び替え (Java™アプリ).....199
 並び替え (RSSリーダー).....107/108
 並び替え (ガジェット).....110
 並び替え (ブックマーク).....99
 並び替え (ページメモ).....101

に

日時設定.....28
 認証データ保存.....103
 認証パスワード (ICデータ通信).....216/217
 認証パスワード (赤外線通信).....207/208
 認証方式設定.....81

ね

ネットワーク応答.....40

は

配色設定.....152
 バイブレータ設定 (アラーム).....146
 バイブレータ設定 (受信).....145
 バイブレータ設定 (着信).....41/144
 パスワード (位置情報).....190
 パスワード (ダイヤルアップ設定).....111
 パスワード (メール).....81/82
 パスワード (リモートロック).....8
 パスワード変更 (リモートロック).....173
 パソコン接続.....222
 バックアップ.....201
 発信先一覧 (操作ロック).....170
 発信先限定 (操作ロック).....169
 発信先限定へ登録.....32
 発信者番号通知.....33
 発信履歴.....31
 発信履歴 (ライトメール).....66
 バッテリー.....22
 バッテリー交換.....230
 貼り付け.....45

ひ

ピクト時計.....28
 ピクト表示エリア.....18
 日付指定 (アラーム).....178
 日付指定 (カレンダー).....156
 日付スタンプ設定.....122
 表示画面設定 (アドレス帳).....54
 表示切り替え (RSSリーダー).....107
 表示切替 (データフォルダ).....138
 表示切り替え (発信履歴/着信履歴).....32
 表示切り替え (メール).....70
 表示順設定.....54
 表示色変更 (カレンダー).....156
 表示設定 (Document Viewer).....136
 表示モード.....86/88/94/97
 標準マナー.....38
 平型イヤホン.....9
 平型イヤホンマイク.....188

ふ

ファイル情報 (Document Viewer).....136
 ファイル保存 (Document Viewer).....136
 フィルタ (メール).....75
 フォーマット.....140
 フォト (撮影).....119
 フォト画像設定.....117/120
 フォト設定.....114/122
 フォト編集.....121

フォルダ作成 (Java™アプリ).....199
 フォルダ作成 (ブックマーク).....99
 フォルダ作成 (ページメモ).....101
 フォルダ内全件削除 (ブックマーク).....99
 フォルダ内全件削除 (ページメモ).....101
 フォルダ内全件削除 (メール).....74
 フォルダ名編集 (Java™アプリ).....199
 フォルダ名編集 (メール).....74
 不在着信.....31
 不在着信履歴.....31
 ブックマーク.....90/99
 ブックマーク一覧.....90/99
 ブックマーク登録.....90
 ブッシュ信号.....35
 プライマリDNS.....111
 ブラウザ.....86
 振り分け設定.....74
 フルスクリーン (Web).....102
 フレーム.....86/94
 フレックスチェンジ方式.....220
 プレビュー画面 (フォト).....115/121
 プレビュー画面 (ムービー).....116/125
 プロキシ設定.....112
 プロバイダーのEメール.....82/111
 プロパティ (RSSリーダー).....108
 プロパティ (Web).....96
 プロフィール.....184
 分計設定 (アドレス帳).....30/31/28
 分計発信 (音声発信).....30/31/227
 分計発信 (ダイヤルアップ設定).....111

へ

ページ設定 (Web).....96
 ページ操作 (Web).....95
 ページ内検索 (Web).....95
 ページ内ジャンプ (Web).....95
 ページ翻訳 (Web).....95
 ページメモ.....100/102
 ページメモ一覧.....100
 ページメモ保存.....100
 ベストエフォート.....220/222
 ヘルプ (ダイヤルアップ設定).....112
 編集 (Eメール).....65
 編集 (ブックマーク).....99
 編集 (ライトメール).....67
 返信 (メール).....71
 返信先アドレス.....80
 返信先アドレス入力.....80
 返信メール本文引用.....78

ほ

ホーム.....92/104
 ボイнда.....97/102/104
 保護 (ページメモ).....101
 保護 (メール).....77
 補修用性能部品.....241
 保証書.....241/裏表紙
 保存 (Web).....100
 保存 (カメラ).....119/121/123
 保存 (下書きEメール).....65
 保存 (下書きライトメール).....67
 保存 (送信待ちEメール).....65
 保存 (ダウンロード).....88
 保存 (添付ファイル).....70
 保存 (テンプレート).....64
 保存 (バックアップ).....201/202
 保存先.....119/123
 保存先選択保存 (カメラ).....121/125
 保存できるデータの種類.....129
 ブックアップブロック.....103
 保留 (ミュート).....34
 ホワイトバランス.....122/126
 本体メモリ (データフォルダ).....128
 本体リセット.....172

ま

マクロ (接写) モード	118
マストレージ	204
待受時間	22/230
マナー着信	41
マナートーク	41
マナーモード	38

み

未送信BOX	65/67
ミュート (保留)	34

む

ムービー (録画)	123
ムービー設定	114/126

め

メール (操作ロック)	169
メールM	117/118/123/124
メールアドレス	56/81/82
メールサーバー設定	81/82
メール削除	77
メール受信音鳴動時間	145
メール種別切り替え	65/66
メール照明	151
メール接続先	79
メール全件削除	74
メールヘッダ表示	76
メールメニュー	58
メインメニュー	25
メモ帳	180
メモリリセット	172

も

文字サイズ (Web)	96/97
文字サイズ (各機能画面)	152
文字サイズ (メール)	63/76
文字入力	42
文字入力メニュー	44
文字入力モード	42
モデム	222
モニター画面 (フォト)	115/120
モニター画面 (ムービー)	116/124

ゆ

ユーザーネーム	56
ユーザー名 (ダイヤルアップ設定)	111
ユーザエージェント	103
ユーザ辞書	46
ユーザ非通知	34/223
ユーザ非通知拒否	167
ユーティリティソフトウェア	203
有効画素数	230

よ

曜日単位変更	157
予測変換	43/47
呼び出し時検索設定	54

ろ

ライトメール (リモートロック)	173
ライトメール作成 (新規作成)	66
ライトメール受信	68
ライトメール受信音	145
ライトメール受信音 (アドレス帳)	50
ライトメール送達確認音	78
ライトメール番号一覧 (リモートロック)	174

り

リサイズ (カメラ)	121
リサイズ (データフォルダ)	134
リセット	172
リセット (Web)	104
リモートロック	173
料金分計サービス	227
履歴 (Web)	92

る

ルート証明書	104
累積通話時間	186
留守番電話サービス	224

れ

レイアウト変更 (ガジェット)	109
連写	117/118/119/120
連続アラーム	178
連続アラームの解除	179
連続通話時間	22/230
連続待受時間	22/230

ろ

ローミング情報登録/削除	194
ローミングモード	192/193
録音 (Myボイスメモ)	182
録音 (安全運転モード)	40
録音 (応答メッセージ)	37
録音 (音声メモ)	36
録音 (伝言メモ)	36
録音 (留守番電話)	224
録画	118/123
録画開始・終了音設定	114/126
録画セルフタイマー音設定	114/126
録画モード	117
録画モード設定	124

わ

ワン切り	31
ワンタイムパスワード	111

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

京セラへのお問い合わせ

通信機器・操作方法に関するご相談、お問い合わせ

下記のような内容は京セラ通信お客様相談室にお問い合わせください。

- ・製品の仕様および使い方について
- ・USBドライバのインストール方法について

京セラ通信お客様相談室

ウィルコム電話・一般電話・携帯電話
などから

0120-500-349 (無料)

- ・受付時間：平日 9:00～19:00 土曜・日曜・祝日 9:00～17:30
- ・都合により休業する場合がございます。
- ・受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ・IP電話 (050-xxxxxx-xxxx)からは接続できない場合があります。

●京セラのお問い合わせ窓口ではご契約の変更、通話料金のお問い合わせ、電話機の紛失処理等の対応はできませんので、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせ下さい。

PHSの修理、オプション品に関するお問い合わせ

下記のような内容は京セラテクニカルサービスセンターにお問い合わせください。

- ・オプション品購入のご相談について
- ・修理のご相談について

京セラテクニカルサービスセンター

ウィルコム電話・一般電話・携帯電話
などから

0120-994-723 (無料)

- ・受付時間：9:00～12:00 13:00～17:00 (土・日・祝日定休)
- ・定休日以外に年末年始、ゴールデンウィーク、夏期休暇、設備点検日などは休業いたします。
- ・受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ・IP電話 (050-xxxxxx-xxxx)からは接続できない場合があります。

●修理に関するお問い合わせは、ウィルコムサービスセンターでも受け付けております。

●オプション品は下記からでもご購入いただくことができます。

- ・京セラホームページ

http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/phs_op1.html

※商品代金のお支払いにウィルコムサポートコインはご使用できません。

ホームページからのお問い合わせ

機器に関するご相談、お問い合わせは、京セラホームページから行えます。

- ・京セラホームページ

<http://www.kyocera.co.jp/>

E-mailでのお問い合わせページ

サポート・お問い合わせを選択し、その他のお問い合わせから [E-mailでのお問い合わせ](#) を選択しお客様相談室で質問のページに必要な事項を記入してお問い合わせ下さい。

京セラのお問い合わせ窓口における個人情報のお取り扱いについて

ご相談、お問い合わせやオプション品のご注文の際に入手したお客様の個人情報をお客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供することはありません。(法令により定められた場合を除く)

お客様の個人情報は製品・修理・オプション品に関するご相談、お問い合わせやオプション品販売に関する業務のみ利用し、その他の目的では利用いたしません。

ウィルコムへのお問い合わせ

ウィルコムの総合サービスに関するお問い合わせ

下記のような内容はウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

- ・ご契約内容（加入・変更・引越等）
- ・月額基本料金・通話料等
- ・オプションサービス・修理のご相談について
- ・サービスエリア
- ・電話機の紛失
- ・その他、通信サービスについて

ウィルコムサービスセンター

ウィルコムの電話/通信機器から

局番無しの116（無料）

一般加入電話・携帯電話などから

0120-921-156（無料）

● 受付時間： 9:00～20:00（年中無休）

※お申し込み、各種お手続きは、一部を除き自動音声応答にて24時間受付けております。
番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

- お電話でのお問い合わせ・お手続きにはウィルコム電話番号とご契約時にお決め頂いた暗証番号（4桁）が必要です。
あらかじめご準備のうえ、お問い合わせ・お手続きをお願いいたします。

ウィルコムのデータ通信に関するお問い合わせ

ウィルコムの電話・通信機器から

局番無しの157（無料）

一般加入電話・携帯電話などから

0120-921-157（無料）

● 受付時間： 9:00～20:00（年中無休）

※お申し込み、各種お手続きは、一部を除き自動音声応答にて24時間受付けております。
番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

インターネットからのお手続き

コース変更/住所変更等はインターネット上でも行えます。
ウィルコムストア「My WILLCOM」

<https://store.willcom-inc.com/my/>

店舗でのご相談、お手続き

ウィルコムプラザ・ウィルコムカウンターでも各種ご相談・お手続きを承っております。
最寄のウィルコムプラザおよびウィルコムカウンターは下記ウィルコムホームページのショップ検索で検索することができます。
事前に各店舗のお取り扱い業務とお持ちいただくものをご確認ください。

www.willcom-inc.com/go/shop/

BAUM™

iWnn

FontAvenue

ACCESS™

NetFront®
Mobile Client Suite



micro

YAHOO!
JAPAN®

R25式
モバイル

L25 mobile

BAUMロゴは京セラの商標です。

BAUM™ は京セラの商標です。

「しっかリンク」、「撮速メール」、「マナートーク」は京セラの登録商標です。

IrDA Protocol Stack 「DeepCore®3.0+」 © E-Globaledge Corp. All Right Reserved.

日本語変換はオムロンソフトウェア（株）のiWnnを使用しています。
"iWnn V1"(c) OMRON SOFTWARE, Co. Ltd. 2009 All Rights Reserved.

本製品には、NECのフォント「FontAvenue」を使用しています。
FontAvenueは、日本電気株式会社の登録商標です。

本製品のTCP/IPは、函研エルミック株式会社のKASAGO TCP/IPを搭載しています。

本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Mobile Client Suiteを搭載しています。
ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、株式会社ACCESSの日本国、米国またはその他の国における登録商標または商標です。

© 2010 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

本製品の一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

MascotCapsule® は株式会社エイチアイの日本国内における登録商標です。

Java and all Java based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

「FeliCa」は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
「FeliCa」は、ソニー株式会社の登録商標です。

は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

「Edy（エディ）」はビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。

本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® Reader® テクノロジーを搭載しています。

Copyright © 1984-2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe、およびReaderは、Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。

本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Lite™ テクノロジーを搭載しています。

Adobe Flash Lite Copyright © 2003-2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe、Flash、およびFlash LiteはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft、Windows、Windows Vista、Excel、PowerPoint、およびOutlookは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

MacおよびMac OSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

miniSD™ およびmicroSD™ はSDアソシエーションの商標または登録商標です。

「Yahoo!」および「Yahoo!」 「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

Google、およびロゴはGoogle Inc.の登録商標です。

mixi及びmixiロゴは、株式会社ミクシィの登録商標です。

R25式及びR25ロゴは株式会社リクルートの登録商標です。

L25及びL25ロゴは株式会社リクルートの登録商標です。

本取扱説明書に記載の会社名・商品名は各社の登録商標または商標です。

本機を、法令により許されている場所を除き、日本国外に持ち出してはなりません。

保証書（お客様用） ●本保証書は、日本国内に限り有効です。This warranty is valid only in Japan.

京セラ製品をお買い上げいただきありがとうございました。

本保証書は、本保証書記載内容に基づき、無償修理をお約束するものです。万一保証期間内に故障した場合は、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせいただくか、保証書をお手元にご準備のうえ京セラテクニカルサービスセンターまでお申し出ください。

品名	BAUM (WX341K)	製造番号	
お買い上げ日	年 月 日		
保証期間（お買い上げ日より）	1年間（バッテリーを除く）		
お客様	お名前		
	ご住所 〒 電話番号（ ）	—	
販売店	店名・住所・電話番号		

お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。

<p><保証規定></p> <p>1. 取扱説明書、本体ラベル等の注意書、卓上ホルダ・ACアダプタの警告表示などに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証期間内に限り無償修理いたします。</p> <p>2. 保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。（または、修理ができない場合があります。）</p> <p>(イ) 取扱説明書・本体ラベル等の注意書・卓上ホルダ、ACアダプタの警告表示などに従った正しい使用がなされなかった場合</p> <p>(ロ) 使用上、取扱上の過失または事故による故障や損傷の場合</p> <p>(ハ) 不当な修理や改造による故障や損傷の場合</p> <p>(ニ) 落としたり、ぶつけてしまったことによる故障や損傷、またはその痕跡がある場合</p> <p>(ホ) 雨や水、または液状（ジュース、コーヒー、油等）のものに濡らしてしまったり、水やお湯などの中に落としたりしてしまったことによる故障や損傷、または水濡れや湿気等の痕跡がある場合</p> <p>(ヘ) 火災・地震・落雷・風水害・異常電圧・公害・塩害・ガス害・指定外の使用電源（電圧・周波数）及びその他天災地変などによる故障や損傷の場合</p> <p>(ト) 車両・船舶への搭載などに使用された場合の故障や損傷の場合</p> <p>(チ) 本保証書のご提示がない場合</p> <p>(リ) 本保証書に、お買い上げ日（年月日）・製造番号・お客様名・販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合</p> <p>(ヌ) 消耗品（バッテリー等）の交換の場合</p>	<p>3. 機器の損傷状況によっては、修理ができない場合もあります。</p> <p>4. 出張による修理対応はお受けできません。</p> <p>5. 本商品の故障に起因する付随的損害（事業利益の損失・事業の中断・記憶内容の変化・消失など）に関して、一切の責任を負いません。</p> <p>6. 当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害や事故については責任を負いかねます。</p> <p>7. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。</p> <p>修理メモ</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div>
--	---

- 本保証書記載の機器は、修理や点検の場合、登録された記憶内容（アドレス帳、データフォルダ、メール、スケジュール、ブックマークなどの内容）や各種設定情報（壁紙設定、着信音設定、アラーム設定など）が変化・消失するおそれがあります。記憶内容や各種設定情報は別にメモに取るなど必ずお控えください。記憶内容や各種設定情報が変化・消失したことによる損害や損失などの請求につきましては、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償修理をお約束するものです。したがって、本書によって保証書を発行している者（保証責任者）及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はウィルコムサービスセンター、または取扱説明書に記載の京セラテクニカルサービスセンターにお問い合わせください。
- 本製品の補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地

通信機器関連事業本部

〒224-8502 神奈川県横浜市都筑区加賀原2-1-1

<http://www.kyocera.co.jp/>

<http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/>

KTT36W+FXC- 0810SZ