

ウィルコム の 各種 サービス

● 留守番電話サービスについて (お申し込み必要)

機能番号1*

電源をOFFにしているときや、サービスエリア外にいるとき、また、エリア内にいてもすぐに電話に出られないときや通話中のときに、ウィルコムの「留守番電話センター」がお客様に代わってお申し込みが必要です。ご利用いただくにはあらかじめお申し込みが必要です。お預かりしたメッセージは、本機の他に、プッシュ信号を送信できる一般加入電話や公衆電話からも聞くことができます。

- 留守番電話サービスでは以下の条件にてメッセージをお預かりします。
 - ・メッセージの最大保存件数：20件
 - ・メッセージの最大録音時間：1件あたり約60秒
 - ・メッセージの保存期間：約73時間（保存操作を行うことで、さらに約73時間保存されます）
- お申し込み時は呼出回数7回（約20秒）で留守番電話センターにおつなぎします。
- 呼出回数は1～15回まで選択することができます。
- 「着信転送サービス」と同時に利用することはできません。
- 詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。ウィルコムサービスセンターへのお問い合わせは、以下の操作を行います。

待受画面で      

または

待受画面で     

ご注意

- 本機の伝言メモ（55ページ）とは異なりますのでご注意ください。本機の伝言メモでは、サービスエリア外でメッセージを受け取ることはできません。
- 留守番電話サービスでライトメールをお預かりすることはできません。
- 留守番電話サービスをご利用いただくには、ウィルコムへお申し込みが必要です。

メッセージを確認する

留守番電話センターでメッセージをお預かりすると、ライトメールで本機に通知します。以下の手順でメッセージの有無を確認することもできます。

待受画面で      数秒後、「ツー」という音を確認し、

上記操作後、メインディスプレイをご確認ください。メッセージをお預かりしているときには「センター留守電あり」と表示されます。

メッセージを聞く

■本機からメッセージを聞く場合

待受画面で ▶ ▶ ▶ ▶ ガイダンスに従って操作する

または

待受画面で ▶ ガイダンスに従って操作する



- 「センター留守電あり」と表示されているときは、以下の手順でもメッセージを聞くことができます。

待受画面で 【留守電を聞く】 ▶ または 【発信】

- メッセージを聞く前に、だれからのメッセージかを確認するには、以下の手順で行います（発信者番号読み上げサービス）。

待受画面で

- メッセージ再生時には利用料がかかります。

■一般電話や公衆電話からメッセージを聞く場合

0077-780-931に電話をかける ▶ ガイダンスに従って操作する

本機の電話番号と、留守番電話サービスの暗証番号の入力が必要です。



- ここで入力する暗証番号は、ウィルコムであらかじめご登録いただく番号です。本機の暗証番号とは異なります。
- プッシュ信号を送信できる電話機以外では、メッセージを聞くことはできません。

留守番電話サービスの設定を変更する

留守番電話サービスの各種設定を変更します。受付時間は5：00～24：00（年中無休）です。

■本機から設定を変更する場合

待受画面で ▶ ▶ ▶ ▶ ガイダンスに従って操作する

または

待受画面で ▶ ガイダンスに従って操作する

■一般電話や公衆電話から設定を変更する場合

0077-776に電話をかける ▶ ガイダンスに従って操作する

● 着信転送サービスについて（お申し込み不要）

電源をOFFにしているときやサービスエリア外にいるとき、または通話中のときに、かかってきた電話をほかの電話に転送するサービスです。転送先は他のウィルコム電話機や一般電話、携帯電話などを設定できます。


※ご利用には、本機からのお客様ご自身での設定が必要です。

- 海外への転送には対応していません。
- 「留守番電話サービス」と同時に利用することはできません。
- 一部、転送先に指定できない電話機があります。
- 転送先には、発信者番号や非通知理由は表示されません。
- 転送先までの通話料金はお客様に負担していただくことになります。
- 4x/2x/1xパケット方式、フレックスチェンジ方式で接続中は、転送サービスを利用できません。
- 詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。



- 留守番電話サービスと同様の番号にダイヤルして設定を変更できます（「留守番電話サービスの設定を変更する」321ページ）。

着信転送サービス 契約者ご本人様

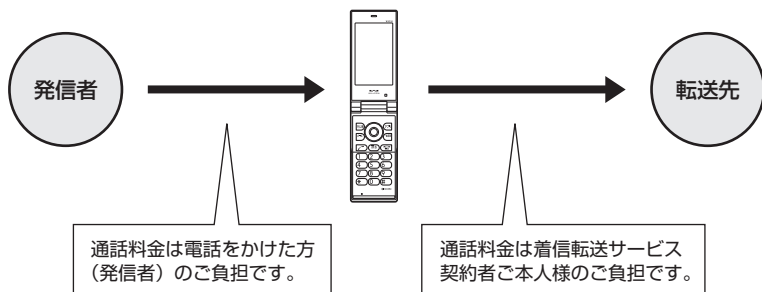

● 料金分計サービスについて（お申し込み必要）

ウィルコムでは、通話料金の請求先を2ヶ所に分けることができる「料金分計サービス」を行っています。ビジネスとプライベートの使い分けなどにご利用ください。料金分計サービスを使わない通話料金をご契約者（主計先）への請求となりますが、料金分計サービスを使った通話料金は、あらかじめ登録した分計先への請求となります。ご利用にはあらかじめお申し込みが必要です。

- 月額基本料金、付加サービス使用料金などは、主計先に請求されます。
- 料金分計の設定は1回の通話ごとに解除されます。
- 詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

ご注意

- 料金分計サービスをご利用いただくには、ウィルコムへお申し込みが必要です。

料金分計で電話をかける

例：電話番号を入力して電話をかける場合

待受画面で **電話番号を入力** ▶ **（F12）** **【ダイヤル画面】** * ▶ **（F1）** **【メニュー】** ▶ **【分計発信】、【184分計発信】、または【186分計発信】**を選択し、**（F1）** **【選択】**

*：「すぐ文字」（75ページ）が「ON」に設定されているときに操作します。


通話が終わったら、**（F1）**を押します。料金分計設定はこの通話のみで、次回以降利用する場合は同様に分計発信の操作をする必要があります。

料金分計で電話をかける頻度が高い電話番号は、あらかじめアドレス帳に登録し、分計設定を「ON」に設定しておくとう便利です（「アドレス帳データの各項目を登録する」76ページ）。

ご注意

- 料金分計サービスをお申し込みでない場合は、設定しても料金分計サービスはご利用になれません。
- 以下の機能では、料金分計サービスをご利用になれません。
 - ・ライトメール
 - ・パケット方式でのデータ通信
 - ・CLUB AIR-EDGEへの接続
 - ・国際ローミングモードでの通話
- ウィルコム以外の事業者に登録すると、その事業者の付加サービスが受けられない場合があります。

お知らせ

- 料金分計サービスは、以下の場合などにもご利用が可能です。
 - ・アドレス帳やダイヤルメモから電話をかけるとき
 - ・発信履歴や着信履歴から電話をかけるとき
 - ・受信メールやその他の内容に含まれる電話番号を利用して電話をかけるとき
- 分計発信時にはメインディスプレイの「」が水色に表示されます（「メインディスプレイの見かた」28ページ）。

● 国際ローミングについて（お申し込み必要）

ウィルコムに別途国際ローミング契約をお申し込みになると、本機が台湾やタイでも使用できるようになります（「国際ローミングを利用する（お申し込み必要）」295ページ）。利用できる「対応エリア」、「地域」、「国」なども含め、詳しくは、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。


ソフトウェアの更新

● 最新のソフトウェアをダウンロードして使う (ソフトウェア更新開始)

機能番号71


本機のソフトウェアがバージョンアップされたり、新しいサービスが追加された場合に、最新のソフトウェアをダウンロードして、本機のソフトウェアを更新できます。ソフトウェアのダウンロードやソフトウェアの更新が必要かどうかを確認するためには、オンラインサインアップ（無料）が必要です（「オンラインサインアップをする」93ページ）。

ソフトウェア更新は、本機の電源をいったんOFFにし、再度ONにしてから行ってください。

待受画面で   **7**  **1**  **[OK]**

すでにソフトウェアが最新の場合は、「更新の必要はありません」と表示されます。

ご注意

- ソフトウェアの更新にかかわる情報料、通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ソフトウェアの更新中は、その他の操作は行えません。「110番」（警察）、「119番」（消防・救急）、「118番」（海上保安本部）へ電話をかけることもできません。
- 電波状態を確認してから更新を開始してください。電波の受信状態が悪い場所では、更新に失敗することがあります。また、ソフトウェアの更新中は、できるだけ場所の移動をしないでください。
- ソフトウェアの更新中は、バッテリーをはずさないでください。
- ソフトウェアを更新しても、本機に登録された各種データ（アドレス帳、メールの履歴、静止画、動画など）や各種情報は変更されません。
- ソフトウェア更新を行う前には、必ず各種データのバックアップを行ってください。
- 十分に充電してから更新を開始してください。バッテリー残量が「」のときのみ更新できます。
- ソフトウェアの更新に失敗したり中止したときは、再度更新をやり直してください。また、ソフトウェアの更新に失敗した場合、本機は使用できなくなることがあります。本機が使用できなくなった場合は、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡ください。

ソフトウェア更新が必要であることを自動でお知らせする (ソフトウェア更新通知)

機能番号72

ソフトウェアの更新が必要かどうかを定期的に自動で確認してお知らせするように設定します。

お買い上げ時：
「通知する」

待受画面で  **7**  **2**  **1** 「通知する」







ソフトウェア更新が必要な場合は「更新が必要です」と表示されます。ソフトウェアの更新を行ってください。ソフトウェア更新を行わなかった場合は、待受画面に「ソフトウェア更新をしてください」のアイコンが表示されます。

ご注意

- 「通知しない」に設定した場合は、ソフトウェア更新が必要なときでも、待受画面に「ソフトウェア更新をしてください」のアイコンは表示されません。

● その他のソフトウェア更新通知方法

京セラサイトKでソフトウェア更新通知メールの登録を行うと、ソフトウェア更新のお知らせをメールでお知らせします。この機会に、京セラサイトKでソフトウェア更新通知メールの登録をされることをおすすめいたします。ソフトウェア更新通知メールの登録するには、以下の手順で行います。

待受画面で **WEB**  **3** 「ブックマーク」  「京セラサイトK」を選択し、 **決定**  「インフォメーション」の「ソフトウェア更新通知メールについて」を選択し、 **決定**  画面の指示に従って登録する

※ 「京セラサイトK」の内容は、予告なく変更されることがあります。

接続先URLを変更する（接続先URL設定）

機能番号73

ソフトウェアのダウンロードは、通常、京セラサイトに接続して行います。接続先が変更になった場合、接続先URLの設定を変更します。












お買い上げ時：
京セラサイト
「<https://wx.kyocera.co.jp/ota/update.php>」

待受画面で  **7**  **3**  暗証番号を入力 

URLを変更し、 **登録**

ご注意

- 通常、**3** 「接続先URL設定」の変更は必要ありません。変更のご連絡があった場合のみ編集を行ってください。
- 誤って接続先URLを変更してしまった場合、以下の手順でお買い上げ時の接続先URLに戻すことができます。

待受画面で  **7**  **3**  暗証番号を入力  **アプリ**  **メニュー**  **7**  「リセット」  **1**  「はい」   **登録**

● 主な仕様

質量	約109g (バッテリー装着時)
バッテリー質量	約17g
サイズ (幅×高さ×厚さ)	約50×108×13.6mm (本機を閉じている状態)
連続待受時間	約750時間
連続通話時間	はっきり通話ON時：約6.5時間 はっきり通話OFF時：約11時間
メインディスプレイ	3.0インチ/240×400ドット
撮像素子	CMOS
有効画素数	約300万画素

● ご注意

- 連続待受時間や連続通話時間は、充電状態や気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより半分以下になる場合があります。
- メインディスプレイ/節電画面の設定やキーバックライト点灯時間の照明の設定によって、ご利用できる時間が短くなります。

● バッテリーの交換

お買い上げ時にはバッテリーは装着されていません。また、交換する場合は必ず電源をOFFにしてください。

● ご注意


- バッテリーカバーは浮かないように確実に取り付けてください。浮いた状態の場合は無理に押し込まず、再度取り付け直してください。バッテリーカバーを確実に取り付けられていないと、水滴などが浸入し、故障の原因となります。
- 取り付け/取りはずしの際にバッテリーに無理な力を加えたり、無理に挿入しないでください。傷害、故障、破損の原因になります。
- PULLタブをバッテリーカバーにはさまないように、ご注意ください。

● お知らせ

- バッテリーをお買い求めいただく際は、京セラホームページをご覧ください。京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

■バッテリーを取り付ける場合

1 バッテリーを図のように、①→②の順で矢印の方向へしっかりと押し込みます。

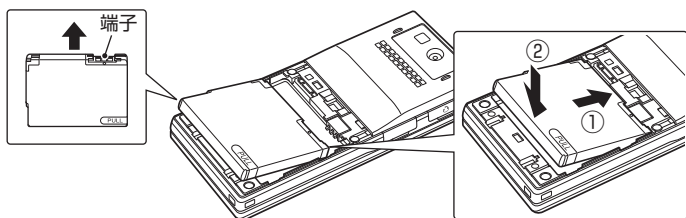


2 バッテリーカバー内側のツメ（○）を本体の溝に合わせて入れます。

バッテリーカバー上面と本体との間にすき間ができます。




ご注意

●バッテリーカバーの変形・破損にご注意ください。

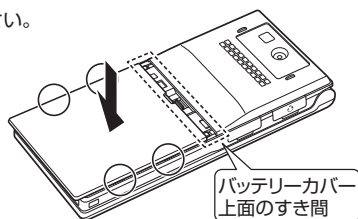


3 矢印の方向にスライドさせ、すき間ができないよう確実に取り付けます。

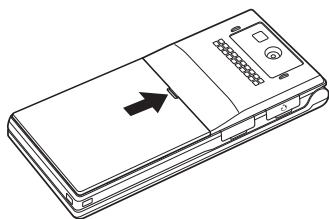


■ バッテリーを取りはずす場合


- 1 図のようにバッテリーカバーのくぼみを①の方向に軽く押し、バッテリーカバーを②の方向に止まるまでスライドさせます。

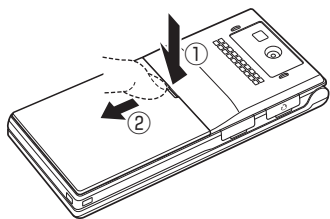

- 2 矢印の方向にカバーを持ち上げて取りはずします。

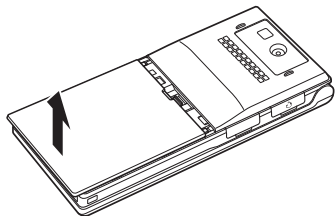

- 3 PULLタブを上引きバッテリーを取りはずします。

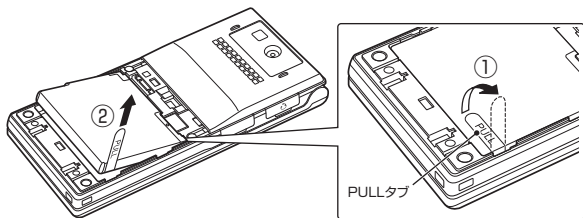





 ご注意



- 「PULLタブ」は、本機からバッテリーを取りはずすときに使用してください。バッテリーのシールは、バッテリー本体から剥がさないでください。

● 故障とお考えになる前に

まず、以下のことをご確認ください。それでも改善されない場合は、京セラテクニカルサービスセンター（383ページ）へご連絡ください。

■ 本体について


症状	原因
電源が入らない。	<ul style="list-style-type: none"> ●  を長く（2秒以上）押していますか？（→38ページ） ● バッテリーは正しく取り付けられていますか？（→327ページ） ● バッテリーは十分に充電されていますか？（→35ページ）
電話がかけられない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話番号が間違っていないですか（市外局番からダイヤルしていますか）？ ●  が表示されていませんか？（→28ページ） ● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？ ●  を押ししましたか？（→46ページ） ● 「閉めるとロック」が設定されていませんか？閉めるとロックを解除してください。（→242ページ） ● 「操作ロック」の「ダイヤル発信」が「禁止」に設定されていませんか？「許可」に設定してください。（→246ページ） ● 「操作ロック」の「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されていませんか？「許可」に設定してください。（→246ページ） ● 「操作ロック」の「スピードダイヤル」が「禁止」に設定されていませんか？「許可」に設定してください。（→246ページ） ● 「リモートロック」がかかっていますか？（→252ページ） ● 「管理者ロック」が設定されていませんか？（→259ページ）
着信音が鳴らない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 着信音量が「OFF」に設定されていませんか？（→208ページ） ● マナーモードが設定されていませんか？（→59ページ） ● 「伝言メモ応答時間」が「00秒」に設定されていませんか？（→57ページ） ● 安全運転モードが設定されていませんか？（→62ページ）
電話が着信できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？ ● 「着信拒否」が設定されていませんか？（→244ページ） ● 電源が入っていますか？（→38ページ） ●  が表示されていませんか？（→28ページ） ● 機種変更前のウィルコム電話機の電源が入っている場合、本機では、発信はできても着信ができないことがあります。機種変更前のウィルコム電話機の電源が切られているかご確認ください。
相手の声が聞こえない。	<ul style="list-style-type: none"> ● イヤースピーカー（受話口）がシールなどでふさがれていませんか？ ● 受話音量が最小になっていませんか？（→64ページ） ● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？
自分の声が伝わらない。	<ul style="list-style-type: none"> ● マイク（送話口）がシールなどでふさがれていませんか？ ● 相手側の機器の受話音量が最小になっていませんか？ ● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？
充電ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● ACアダプタをコンセントに差し込んでいますか？（→36ページ） ● 本機のUSB端子部は汚れていませんか？ ● USB充電の場合、USBケーブル（別売）を接続しているパソコンに問題はありますか？ ● 「USB充電」が「OFF」に設定されていませんか？（→37ページ） ● 充電可能な温度の範囲外になっていませんか？（→34ページ） ● バッテリー残量によっては充電ランプが点灯するまでに時間がかかる場合があります。ACアダプタ（ADO1KC）を使用して30分以上充電し、充電ランプが点灯するかご確認ください。

症状	原因
バッテリーを利用できる時間が短い。	<ul style="list-style-type: none"> ● 圏外や電波の届きにくい場所でのご利用や、カメラやメール、インターネットなどのご利用が多い場合は、バッテリーの消耗が早くなります。 ● 通常のご使用で利用時間が短い場合や膨らみが発生している場合はバッテリーの寿命です。交換してください。特に高温や低温環境では充電容量が少なくなって使用時間が短くなります。(→326ページ) ● 「ランプ色設定」で「通話中」、「WEB起動中」、「Java™アプリ起動中」が「なし」以外に設定されていませんか？(→221ページ) ● 「照明の明るさ」が「明るさ4」または「明るさ5」に設定されていませんか？(→223ページ) ● 「WEB照明」、「メール照明」の「点灯時間」が「常時点灯」に設定されていませんか？(→223ページ) ● 「その他照明」の「点灯時間」が「30秒」以上または「常時点灯」に設定されていませんか？(→223ページ) ● 「節電画面」が「節電画面にしない」に設定されていませんか？(→224ページ) ● 「キーバックライト点灯時間」が「20秒」以上に設定されていませんか？(→225ページ) ● ストラップや装飾シールなどでキーが押されていませんか？
画面表示が消える。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「節電画面」で設定した節電時間後に節電画面になります。ただし、「節電画面」の設定によって、通話開始時の動作が以下のように変わります。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 「節電画面にしない」以外に設定している場合、通話開始時は設定にかかわらず5秒後に節電画面になります。 ・ 「節電画面にしない」に設定している場合、通話開始時は5秒後に節電画面にはならず、設定どおり動作します。(→224ページ)
サイドキーを押しても反応がない。	<ul style="list-style-type: none"> ● サイドキー操作無効が設定されていませんか？待受画面に「」が表示されているときはサイドキー操作無効が設定されています。サイドキー操作無効が設定されている場合は、本体を開いて「」を長く(1秒以上)押し解除してください。(→64ページ)

■メール/ライトメールについて

症状	原因
Eメールを作成しようとすると「!容量が不足しています。不要なメールを削除して下さい」と表示され、Eメールを作成できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 不要なメール(受信/送信/未送信/下書き)を削除し、Eメール作成に必要な空き容量を確保してください。(→122ページ)
Eメールを作成し送信しようとすると「!メールBOXがいっぱいです。メールを保存できません」と表示され、送信できない。また、送信待ち保存、下書き保存もできずに同じメッセージが表示される。	<ul style="list-style-type: none"> ● 添付ファイルを削除してから下書き保存した後、不要な受信メールを削除して空き容量を確保してください。空き容量を確保したら、下書き保存したEメールを編集して添付ファイルを追加後、送信してください。

症状	原因
<p>Eメール（オンラインサインアップで取得したウィルコムのエメールアカウント）／ライトメールの送受信ができない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●オンラインサインアップをされていますか？（→93ページ） ●PIAFS接続でのインターネットをご利用の間は、Eメール自動受信／ライトメール受信はできません。 ●オンラインサインアップで「蓄積」が「しない」に設定されていませんか？（→94ページ） ●「メール接続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されていますか？（→126ページ）「CLUB AIR-EDGE」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアドレス」が「Eメール」が「ON」に設定されていますか？（→126ページ） ●違うサーバーにアクセスしている可能性があります。もう一度、POPサーバーやSMTPサーバーの設定をご確認ください。（→128ページ） ●「操作ロック」の「メール」が「禁止」に設定されていませんか？（→246ページ） <p><CLUB AIR-EDGE経由の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ●オンラインサインアップが正しくされなかった可能性があります。オンラインサインアップをやり直してから、再度接続してください。（→93ページ）
<p>プロバイダーメールの送受信ができない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●プロバイダーとご契約をされていますか？ご契約されている場合、そのプロバイダーがAIR-EDGEに対応しているかご確認ください。 ●プロバイダーによっては、ウィルコム電話機で接続する場合に別途申し込みやご契約が必要な場合があります。詳しくは各プロバイダーへお問い合わせください。 <p><CLUB AIR-EDGE経由（本機単体）の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ●「操作ロック」の「メール」が「禁止」に設定されていませんか？（→246ページ） ●「メール接続先」が「CLUB AIR - EDGE」に設定されていますか？（→126ページ）「メール接続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアドレス」で、ご自身で登録された「アカウント1」または「アカウント2」が「ON」に設定されていますか？（→126ページ） <p><プロバイダー経由（本機単体）の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ●「接続先／アカウント設定」の「アカウント設定」で「アカウント1」または「アカウント2」に、ご利用になりたいプロバイダーのアカウント情報が登録されていますか？（→130ページ）特に下記内容を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・「メールサーバー設定」の「受信サーバー（POP）」の設定と「サーバー詳細設定」の「POPポート番号」は正しいですか？（通常はポート番号「110」になります）（→128ページ） ・「メールサーバー設定」の「送信サーバー（SMTP）」の設定と「サーバー詳細設定」の「SMTPポート番号」は正しいですか？（→128ページ） ●「メール接続先」がご自身が登録された「接続先1」または「接続先2」に設定されていますか？（→126ページ）「メール接続先」が「接続先1」または「接続先2」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアドレス」で、ご利用になりたいプロバイダーのアカウントが「ON」に設定されていますか？（→131ページ）

症状	原因
<p>プロバイダーメールの送受信ができない。</p>	<p>●本機のダイヤルアップ設定（→163ページ）は正しいですか？</p> <ul style="list-style-type: none"> ・電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。 4x/2xパケット方式接続の場合：電話番号+「##64」 1xパケット方式接続の場合：電話番号+「##61」 フレックスチェンジ方式接続の場合：電話番号+「##7」 64kbps PIAFS接続の場合：電話番号+「##4」 32kbps PIAFS接続の場合：電話番号+「##3」 <ul style="list-style-type: none"> ・正しいユーザー名を入力してください。 ・正しいパスワードを入力してください。 ・プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 <p>詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。</p> <p><パソコンでのデータ通信の場合></p> <p>●USBケーブル（別売）はきちんとパソコンに差し込まれていますか？（→317ページ）</p> <p>●USBドライバをインストールしていますか？（→317ページ）</p> <p>●本機の電源は入っていますか？（→38ページ）</p> <p>●「操作ロック」の「データ発信」が「禁止」に設定されていませんか？（→247ページ）</p> <p>●データ通信をする場合、「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？プロバイダーによっては、「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとつながらない場合があります。（→51ページ）</p> <p>●パソコンのダイヤルアップの設定項目は正しいですか？</p> <ul style="list-style-type: none"> ・電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。 4x/2xパケット方式接続の場合：電話番号+「##64」 1xパケット方式接続の場合：電話番号+「##61」 フレックスチェンジ方式接続の場合：電話番号+「##7」 64kbps PIAFS接続の場合：電話番号+「##4」 32kbps PIAFS接続の場合：電話番号+「##3」 <ul style="list-style-type: none"> ・正しいユーザー名を入力してください。 ・正しいパスワードを入力してください。 ・プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 <p>詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。</p> <p>●データ転送またはUSBマストレージを使用していませんか？データ転送またはUSBマストレージを終了し本機とUSBケーブル（別売）を接続しなおしてから、本機で「モデム」を選択してください。（→317ページ）</p> <p>●正常に接続された状態で、Eメールの送受信ができない場合は、本機の電源を入れ直してください。（→38ページ）</p> <p>●パソコン環境によっては、常駐するアプリケーションを停止もしくは削除しないと接続できない場合があります。</p> <p>●パソコンに内蔵あるいは接続されたモデムなどのネットワーク装置と本機（USBケーブル接続）が競合している可能性があります。以下の設定をし、パソコンを再起動してください。</p> <p>「コントロールパネル」▶「システム」▶「ハードウェア」▶「デバイスマネージャ」▶「デバイスマネージャー」で競合しているモデムなどを「このデバイスを使わない」「無効」に設定</p> <p>●「」が表示されていませんか？（→28ページ）</p>

症状	原因
<p>Eメール（オンラインサインアップで取得したウィルコムのエメールアカウント）の自動受信ができない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● プロバイダーメールは自動受信できません。Eメール自動受信ができるのは、ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントのみになりますので、お客様ご自身で受信動作を行ってください。（→112ページ） ● ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントが自動受信できない場合は、以下の内容を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ オンラインサインアップで、「Eメール自動受信」が設定されていますか？（新着メール通知と同時に自動受信を申し込むことはできません）（→94ページ） ・ 「Eメール自動受信機能」が「ON」に設定されていますか？（→128ページ） ・ 着信拒否でウィルコムがサービスに利用する番号「070-696-1000」が設定されていませんか？（→244ページ） ● 機種変更前のウィルコム電話機の電源が入っている場合は、電源を切ってください。
<p>添付ファイルが削除されてしまう。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 「受信行数制限設定」が「ON」に設定されていませんか？「ON」に設定されている場合、受信する一通あたりのメールデータ量を行数で指定されますので、その設定よりも実際のデータ量が大きい場合に添付ファイルが削除される可能性があります。「OFF」に設定されている場合、Eメールの添付ファイルは約700Kバイトまで表示できます。（→127ページ） ● オンラインサインアップで、「添付削除」が「する」に設定されていませんか？「添付削除」を「しない」、または「ウィルコム・他社携帯電話/PHSから以外は削除する」に設定してください。（→94ページ）
<p>添付ファイルが閲覧できない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 画像サイズを確認してください。表示できる画像サイズは、1600ピクセル×1200ピクセルまでです。また、画像のファイル形式が違う場合、表示できないことがあります。（→112ページ）
<p>受信メールが文字化けしている。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 携帯電話やPHS、またはパソコンなどから送信された絵文字は、メールサーバーによっては正常に送受信できない場合があります。（→371ページ） ● パソコンからメールを送信したときは文字化けする場合があります。パソコンのメール設定を確認してください。 ● 対応していない絵文字が本文中にあると、文字化けする場合があります。送信者に絵文字を削除して再送信していただくよう依頼してください。
<p>携帯電話やPHSへ画像付きメールを送信しても画像を見ることができない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 受信できる画像が小さい画面サイズのみ携帯電話やPHSに、カメラで撮影した静止画を送信する場合、撮影した静止画を一度データフォルダに保存してください。データフォルダからその静止画を選択し、データ再生中のメニューから「画像変換」→「リサイズ」を選択すると、画像サイズが小さくなります。その静止画をメールに添付すると送信が可能です。（→197ページ）
<p>オンラインサインアップができない（ユーザーネームが登録できない）。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● メールアドレスに以下のような不適当な入力をしていませんか？（→93ページ） <ul style="list-style-type: none"> ・ 「（ドット）」などを入力していませんか？入力可能な文字は、半角英数字と「-（ハイフン）」、「_（アンダーバー）」です。 ・ 先頭にスペースが入っていませんか？ ・ 「@」より右側は入力しないでください。 ・ 頭文字は必ず英字にしてください。 ・ 3文字以下または21文字以上入力していませんか？ ● すでに登録されているユーザーネームは登録できません。
<p>エラーメールが返信されてくる。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 「MAILER-DAEMON」：送信先のメールアドレスを間違えていませんか？

症状	原因
Eメールの本文が途中で切れてしまう。	●「受信行数制限設定」が「ON」に設定されていませんか？また、受信行数以上のメールを受信しようとしていませんか？（→127ページ）
「Eメールガトドキマシタ」のメールがくる。	●Eメール受信を行ってください。（→112ページ） ●ウィルコムオンラインサインアップで取得したEメールアカウントの到着メール通知です。このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで「Eメール自動受信／到着メール通知」を「Eメール自動受信」または「しない」に設定してください。（→94ページ）
「ジュシソグデドス」のメールがくる。	●ウィルコムオンラインサインアップで取得したEメールアカウントの受信限度メール通知です。「Eメール削除設定」を「保存」に設定していませんか？（→127ページ） ●このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで「受信限度メール通知」を「しない」に設定してください。（→94ページ）
Eメール（ウィルコムオンラインサインアップで取得したEメールアカウント）にお知らせメールがくる。	●ウィルコムオンラインサインアップで取得したEメールアカウントのお知らせメールです。お知らせメールを受信しないようにするには、オンラインサインアップで「お知らせメール配信」を「希望しない」に設定してください。（→94ページ）
Eメール（ウィルコムオンラインサインアップで取得したEメールアカウント）に未承諾広告メールがくる。	●未承諾広告メールを拒否するには、オンラインサインアップで「未承諾広告メール拒否」を「する」に設定してください。（→94ページ）

■インターネットのご利用について

症状	原因
インターネットに接続できない。	●「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？プロバイダーによっては「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとならないことがあります。（→51ページ） ●「操作ロック」の「WEB」が「禁止」に設定されていませんか（→246ページ） <CLUB AIR-EDGE経由（本機単体）の場合> ●インターネットの「接続先設定」が、「CLUB AIR-EDGE」に設定されていますか？（→142ページ）

症状	原因
インターネットに接続できない。	<p><プロバイダー経由（本機単体）の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ●プロバイダーとご契約をされていますか？ご契約されていない場合は、ウィルコムが提供するプロバイダーサービス「PRIN」で設定することも可能です。 ●プロバイダーがAIR-EDGEに対応しているか確認してください。 ●プロバイダーによっては、ウィルコム電話機で接続する場合に別途お申し込みや契約が必要な場合があります。詳しくは各プロバイダーへお問い合わせください。 ●本機のダイヤルアップ設定（→163ページ）は正しいですか？ <ul style="list-style-type: none"> ・電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。 <ul style="list-style-type: none"> 4x/2xパケット方式接続の場合：電話番号+「##64」 1xパケット方式接続の場合：電話番号+「##61」 フレックスチェンジ方式接続の場合：電話番号+「##7」 64kbps PIAFS接続の場合：電話番号+「##4」 32kbps PIAFS接続の場合：電話番号+「##3」 ・正しいユーザー名を入力してください。 ・正しいパスワードを入力してください。 ・プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 <p>詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。</p> ●インターネットの「接続先設定」が「接続先1」または「接続先2」（お買い上げ時の設定）に設定をされていますか？（→142ページ） <p><パソコンでのデータ通信の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ●USBケーブル（別売）はきちんとパソコンに差し込まれていますか？（→317ページ） ●USBドライバをインストールしていますか？（→317ページ） ●本機の電源が入っていますか？（→38ページ） ●「操作ロック」の「データ発信」が「禁止」に設定されていませんか？（→246ページ） ●パソコンのダイヤルアップの設定項目は正しいですか？（→163ページ） <ul style="list-style-type: none"> ・電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。 <ul style="list-style-type: none"> 4x/2xパケット方式接続の場合：電話番号+「##64」 1xパケット方式接続の場合：電話番号+「##61」 フレックスチェンジ方式接続の場合：電話番号+「##7」 64kbps PIAFS接続の場合：電話番号+「##4」 32kbps PIAFS接続の場合：電話番号+「##3」 ・正しいユーザー名を入力してください。 ・正しいパスワードを入力してください。 ・プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 <p>詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。</p> ●データ転送またはUSBマストレージを使用していませんか？データ転送またはUSBマストレージを終了し本機とUSBケーブル（別売）を接続しなおしてから、本機で「モデム」を選択してください。（→317ページ） ●正常に接続された状態で、インターネット接続できない場合は、本機の電源を入れ直してください。（→38ページ） ●パソコン環境によっては、常駐するアプリケーションを停止もしくは削除しないと接続できない場合があります。

症状	原因
インターネットに接続できない。	<ul style="list-style-type: none"> ●パソコンに内蔵あるいは接続されたモデムなどのネットワーク装置と本機（USBケーブル接続）が競合している可能性があります。以下の設定をし、パソコンを再起動してください。 「コントロールパネル」▶「システム」▶「ハードウェア」▶「デバイスマネージャ」「デバイスマネージャー」で競合しているモデムなどを「このデバイスを使わない」「無効」に設定
インターネットに接続したがWebページがうまく表示されない（本機単体）。	<ul style="list-style-type: none"> ●パソコン向けのWebページでは、容量が大きすぎて表示できなかったり、途中で切れてしまう場合があります。 ●Java™を使ったWebページは表示できない場合があります。 ●URLを間違えていませんか？（→144ページ） ●以下の「オプション」（ブラウザの環境設定）を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・「画像」または「アニメーション」が「表示しない」に設定されていませんか？（→157ページ） ・「BGM」が「OFF」に設定されていませんか？（→157ページ） ・「Cookieモード」が「受け入れない」に設定されていませんか？（→158ページ） ・「JavaScript」または「テーブル」が「無効」に設定されていませんか？（→157ページ） ●パソコン向けのWebページでは、ブラウザを制限しているものもあり、表示できないことがあります。 ●「ユーザエージェント」を切り替えてみてください。（→159ページ） ●デスクトップモード時、左上部分に何も配置されていないWebページを表示していませんか？スクロールをしてみてください。 ●Flashを使用しているWebページは表示できない場合があります。
i-mode,SoftBank(S!),EZwebの専用Webページが閲覧できない。	<ul style="list-style-type: none"> ●Webページ側で、専用端末以外からの接続を拒否するような設定をしている場合は閲覧できません。

■ディスプレイ表示

症状	原因
アドレス帳に登録している相手からの着信時（受信時）に、名前表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> ●アドレス帳に登録している相手のデータのシークレット設定が「ON」になっていませんか？（→78ページ） <p><アドレス帳に登録しているすべての相手の名前表示がされない場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ●サブディスプレイの「着信番号表示」が「OFF」に設定されていませんか？（→220ページ） ●「名前表示」が「OFF」に設定されていませんか？（→222ページ） ●「操作ロック」の「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されていませんか？（→246ページ） ●「管理者ロック」が設定されていませんか？（→259ページ） <p><アドレス帳に登録している一部の相手からのみ名前表示がされない場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ●アドレス帳登録が正しくされていない可能性があります。再度登録してください。着信履歴（受信メールの宛先一覧）から新規でアドレス帳登録し、以前の登録を削除して改善されるか確認してください。また、アドレス帳の登録した電話番号と着信（受信）した電話番号が完全に一致しないと「名前表示」はしません（サブアドレス付の着信の場合などは、サブアドレスまでアドレス帳登録しないと「名前表示」はしません）。（→76ページ） ●同じ電話番号を2重に登録していませんか？2重に登録している場合は、その電話番号から電話がかかってきた場合、アドレス帳No.の小さいアドレス帳に登録した名前表示をします。 ●アドレス帳に登録している相手が、番号非通知で電話をかけていませんか？

症状	原因
サブディスプレイの表示が切り替わっている。	●「時計表示」(220ページ)を「サイクル」に設定している状態で、サブディスプレイが点灯しているときにシャッター／メモ□(サイドキー)を押すと切り替わります。(→30ページ)
サブディスプレイが点灯しない。	●電源が入っていますか？(→38ページ) ●サブディスプレイの「表示設定」が「OFF」に設定されていませんか？(→220ページ)
ランプが点灯しない。	●電源が入っていますか？(→38ページ) ●「ランプ点灯」が「点灯しない」、または「ランプ色設定」の各設定が「なし」に設定されていませんか？(→221ページ)
シークレットモードを「ON」に設定してアドレス帳登録をし、シークレットモードを「OFF」に戻したがアドレス帳が見えなくなっている。	●アドレス帳登録の際、「シークレット設定」を「ON」に設定してください。(→78ページ)
サイドキーを押してもサブディスプレイの表示が変更できない。	●サイドキー操作無効が設定されていませんか？[*]を長く(1秒以上)押し解除してください。(→64ページ) ●「時計表示」を「サイクル」以外に設定していませんか？(220ページ)
ディスプレイの右下の顔のマークの横に数字が表示されている。	●録音件数の表示です。(→55ページ) 録音が10件入っていると「ただいま電話に出ることができません。後程おかけ直してください」とアナウンスが相手に流れます。 ●未再生の伝言メモがあるときは数字が赤く表示されます。未再生の伝言メモをすべて再生すると表示が白くなります。(→58ページ)
ディスプレイに車のマークが表示されている。	●安全運転モードが設定されています。設定を解除するには、待受画面で[#]を長く(1秒以上)押ししてください。(→62ページ)

■赤外線通信について

症状	原因
赤外線通信ができません。	●送信側、受信側それぞれ準備ができていますか？(→311、312ページ) ●本機と相手側の赤外線ポートの間が離れすぎではありませんか？相手側の赤外線ポートとの距離を20cm以内にしてください。(→310ページ) ●赤外線ポートが汚れていたり、障害物等がある場合、また直射日光が強く当たる場所や蛍光灯、赤外線装置の近くでは正しく通信できない場合があります。(→310ページ) ●送信側が「シンプルキャスト」や「Irss」などの高速通信で送信していませんか？本機は高速通信に対応していません。


■その他


症状	原因
着信履歴をみると電話番号の後に「*123」のように表示する。	●発信元がiSDN回線で会社の内線があるような場合に表示されます。
「センター留守電あり」と表示される。	●ウィルコム®の留守番電話サービスで、メッセージをお預かりしている通知です。[*][9][3][1]または[77][留守電を聞く]を押して発信し、メッセージを聞いてください。(→321ページ)

症状	原因
アラームが時間どおりに鳴らない。	●アラームの設定時間に電源を切っているなどの場合は、時間どおりに鳴りません。(→272ページ)
急にモデムが認識しなくなった。	●電源を入れ直してください。(→38ページ) ●データ転送またはUSBマストレージを使用していませんか？データ転送またはUSBマストレージを終了し本機とUSBケーブル(別売)を接続しなおしてから、本機で「モデム」を選択してください。(→317ページ)
microSDカードの操作ができない。	●本機にmicroSDカードが挿入されていますか？microSDカードによっては、フォーマットしないと使えないものがあります。本機でフォーマットしてから使用してください。(→204ページ) ●バッテリー残量が少なくなっていますか？バッテリー残量が少ないと、microSDカードを利用できない場合があります。(→28ページ) ●「管理者ロック」が設定されていませんか？(→259ページ)
マストレージが利用できない。	●USBケーブル(別売)で、パソコンと本機を接続していますか？USBケーブルでパソコンと本機を接続し、「アクセサリ」から「USBマストレージ」を起動してください。(→206ページ) ●「管理者ロック」が設定されていませんか？(→259ページ)

■エラーメッセージについて(本機単体)

症状	原因
「接続に失敗しました」(メール時のみに出るエラーメッセージ)	● メール ▶ 「設定」 ▶ 「接続先/アカウント設定」 ▶ 「アカウント設定」 ▶ 「アカウント1」または「アカウント2」 ▶ 「メールサーバー設定」 以下の項目を確認してください。(→128ページ) <ul style="list-style-type: none"> ・受信サーバー(POP)の設定が間違えていませんか？(→128ページ) ・送信サーバー(SMTP)の設定が間違えていませんか？(→128ページ) ・受信サーバー(POP)・送信サーバー(SMTP)の設定が正しい場合、DNSサーバーが認識されていませんので、DNSサーバー設定を確認してください。DNS自動取得ですか？プロバイダーから指示があった場合は、以下の手順でDNSを設定してください。(→164ページ) 「機能」 ▶ 「その他設定」 ▶ 「ダイヤルアップ設定」 ▶ 「接続先1」または「接続先2」 ▶ 「詳細設定」 ▶ 「DNS自動取得」 ▶ 「OFF」 プロバイダーより指定された「プライマリDNS」と「セカンダリDNS」を設定してください。 ※本メッセージはまれに通信終了直後、再び接続するときに表示されることがあります。そのため、通信終了後、数秒間待ってから接続を試みてください。通信終了から再接続までの時間は電波状況にもよりますが、最大で30秒間必要です。

症状	原因
「ネットワークエラーが発生しました」	<ul style="list-style-type: none"> ●「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。(→163ページ) <ul style="list-style-type: none"> ・ダイヤルアップの設定における電話番号は、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応していません。 <ul style="list-style-type: none"> 4x/2xパケット方式接続の場合 : 電話番号+「##64」 1xパケット方式接続の場合 : 電話番号+「##61」 フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号+「##7」 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「##4」 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「##3」 ・「ユーザー名」の設定を間違えていませんか？ ・「パスワード」の設定を間違えていませんか？ ※本メッセージはまれに通信終了直後、再び接続するときに表示されることがあります。そのため、通信終了後、数秒間待ってから接続を試みてください。通信終了から再接続までの時間は電波状況にもよりますが、最大で30秒間必要です。 ●「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？プロバイダーによっては「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとつながないことがあります。(→51ページ) ●「」が表示されていませんか？(→28ページ)
「認証に失敗しました」	<ul style="list-style-type: none"> ●メールサーバー設定のアカウント名が正しく入力されていますか？(→128ページ)
「センターにメールがありません」	<ul style="list-style-type: none"> ●ご利用になりたい受信メールアカウントが「ON」になっていますか？ ※Eメール手動受信時に新着メールがない場合も同じメッセージが表示されますが、この場合はエラーではありません。
「メモリがいっぱいで、センターにEメールが残っています。」	<ul style="list-style-type: none"> ●メールの空き容量が不足している場合は、Eメール受信できません。不要なメールを削除してください。(→122ページ)
「受信失敗しました」	<ul style="list-style-type: none"> ●認証方式はPOPですか？
「送信失敗しました」	<ul style="list-style-type: none"> ●POP before SMTP認証なのか、SMTP認証なのか確認してください。 ●「メールサーバー設定」の「送信サーバー (SMTP)」の設定と「サーバー詳細設定」の「SMTPポート番号」は正しいですか？(→128ページ)

症状	原因
<p>「DNSの設定が正しくありません」 「サーバが見つかりません」</p>	<p>●「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。(→163ページ)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・DNSサーバーが認識されていないので、DNSを以下の手順で設定してください。(→164ページ) <p>「機能」 ▶ 「その他設定」 ▶ 「ダイヤルアップ設定」 ▶ 「接続先1」または「接続先2」 ▶ 「詳細設定」 ▶ 「DNS自動取得」 ▶ 「OFF」</p> <p>プロバイダーより指定された「プライマリDNS」と「セカンダリDNS」を設定してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ダイヤルアップの設定における電話番号は、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xバケット方式には対応しておりません。 <ul style="list-style-type: none"> 4x/2xバケット方式接続の場合：電話番号 + 「##64」 1xバケット方式接続の場合：電話番号 + 「##61」 フレックスチェンジ方式接続の場合：電話番号 + 「##7」 64kbps PIAFS接続の場合：電話番号 + 「##4」 32kbps PIAFS接続の場合：電話番号 + 「##3」 ・「ユーザー名」の設定を間違えていませんか？ ・「パスワード」の設定を間違えていませんか？ <p>●URLを間違えていませんか？(→144ページ)</p>
<p>「ネットワークが利用できません」</p>	<p>●「」が表示されていませんか？(→28ページ)</p> <p>●インターネット接続時、「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？プロバイダーによっては「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとつながらないことがあります。(→51ページ)</p>
<p>「ページを正しく表示できない可能性があります」</p>	<p>●ダイヤルアップの「プロキシ設定」を確認してください。(→164ページ)</p> <p>※本メッセージはまれに通信終了直後、再び接続するときに表示されることがあります。そのため、通信終了後、数秒間待ってから接続を試みてください。通信終了から再接続までの時間は電波状況にもよりますが、最大で30秒間必要です。</p>
<p>「メモリが不足しています」</p>	<p>●本体メモリの空き容量が不足している場合は、表示できません。本体メモリ内の不要なデータを削除(→82、122、203ページ)してください。ただし、不要なデータを削除しても表示できないWebページもあります。</p> <p>●ソフトウェア更新はされていますか？ソフトウェア更新により動作の安定性を向上させることができます。ソフトウェアを更新し、動作が改善されるかご確認ください。(→324ページ)</p>
<p>「メモリ不足です」</p>	<p>●動画など重いWebページはキャッシュが不足して、表示できない場合があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Webページのサイズや画像の数/大きさによって、表示できないことがあります。
<p>「管理者ロック設定中です」</p>	<p>●管理者ロックが設定されています。(→259ページ)</p>

● アフターサービスについて

保証書について

保証書は裏表紙に印刷されています。保証書に「お買い上げ日」および「取扱店」が記載されているかご確認のうえ、内容をよくお読みになって大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から1年間です。

修理を依頼されるときは

修理を依頼されるときは、ウィルコムサービスセンター、または京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

●ご連絡いただく際には以下のことをお知らせください。

- ・品名 : Casablanca (WX05K)
- ・製造番号 : 本体に記載されています。
- ・ご購入日、ならびに故障や異常の内容（できるだけ詳しく）
- ・お客様のご連絡先とお名前

●修理をご依頼の際は、お買い上げいただいたセット（Casablanca (WX05K) 本体、充電用機器ほか）をすべてお持ちください。

保証期間中	保証書に記載された規定に基づき修理いたします。
保証期間が過ぎた場合	修理によりご使用が可能な場合は、お客様のご希望により有償修理させていただきます。

● ご注意

- メモリの内容（アドレス帳など）は修理の際に消えてしまうことがありますので、必ずお控えください。なお、メモリ内容が変化／消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 保証期間中の修理は、正常なご使用状態において製品が故障した場合に、規定に基づいて修理いたします。

● お知らせ

●保証期間内でも有償修理となる場合があります。

- ・保証書の提示がない場合
- ・保証書にお買い上げ日、お客様のお名前、販売店印など、必要事項の記入がない場合。または、記載内容が書き換えられている場合
- ・故障の原因が取り扱い上の不注意と認められた場合（例えば、落としたり、ぶつけたりして故障した場合や、雨などで濡らしてしまった場合、水の中に落としてしまった場合など）
- ・天災地変、火災、水害などによる故障の場合
- ・不適切な修理や改造が故障の原因と認められた場合
- ・消耗品（バッテリーなど）の交換

補修用性能部品について

当社は、このCasablanca (WX05K) 本体およびその周辺機器の補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）を、製造終了後7年間保有しております。

アフターサービスについて

修理サービスや受付窓口についてご不明の点がございましたら、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

ウィルコム電話機からお問い合わせの場合：局番なしの116

一般電話からお問い合わせの場合：0120-921-156

受付時間：9:00～20:00（年中無休）

本体以外の付属品について

バッテリーなど、本体以外の付属品をお買い求めいただく際は、京セラホームページをご覧ください。京セラテクニカルサービスセンター（383ページ）へご連絡ください。

● 漢字コード一覧

8140	—	815B	┘	8176	¢	8191
8141	—	815C	┘┘	8177	£	8192
8142	—	815D	┘┘┘	8178	%	8193
8143	/	815E	┘┘┘┘	8179	#	8194
8144	＼	815F	┘┘┘┘┘	817A	&	8195
8145	~	8160	┘┘┘┘┘┘	817B	*	8196
8146	≡	8161	┘┘┘┘┘┘┘	817C	@	8197
8147	—	8162	┘┘┘┘┘┘┘┘	817D	\$	8198
8148	...	8163	┘┘┘┘┘┘┘┘┘	817E	☆	8199
8149	..	8164	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	817F	★	819A
814A	..	8165	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8180	○	819B
814B	..	8166	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8181	●	819C
814C	..	8167	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8182	◎	819D
814D	..	8168	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8183	◇	819E
814E	(8169	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8184	◆	819F
814F	(816A	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8185	◊	81A0
8150	{	816B	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8186	■	81A1
8151	{	816C	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8187	▲	81A2
8152	[816D	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8188	△	81A3
8153]	816E	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8189	▽	81A4
8154	{	816F	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	818A	▲	81A5
8155	{	8170	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	818B	※	81A6
8156	<	8171	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	818C	†	81A7
8157	<	8172	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	818D	→	81A8
8158	<	8173	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	818E	←	81A9
8159	>	8174	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	818F	↑	81AA
815A	┘	8175	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8190	↓	81AB

81AC	81C7	81E2	81FD
81AD	81C8	81E3	81FE
81AE	81C9	81E4	81FF
81AF	81CA	81E5	
81B0	81CB	81E6	8240
81B1	81CC	81E7	8241
81B2	81CD	81E8	8242
81B3	81CE	81E9	8243
81B4	81CF	81EA	8244
81B5	81D0	81EB	8245
81B6	81D1	81EC	8246
81B7	81D2	81ED	8247
81B8	81D3	81EE	8248
81B9	81D4	81EF	8249
81BA	81D5	81F0	824A
81BB	81D6	81F1	824B
81BC	81D7	81F2	824C
81BD	81D8	81F3	824D
81BE	81D9	81F4	824E
81BF	81DA	81F5	0 824F
81C0	81DB	81F6	1 8250
81C1	81DC	81F7	2 8251
81C2	81DD	81F8	3 8252
81C3	81DE	81F9	4 8253
81C4	81DF	81FA	5 8254
81C5	81E0	81FB	6 8255
81C6	81E1	81FC	7 8256

8 8257	S 8272	m 828D	お 82A8
9 8258	T U 8274	n o 828E	か 82A9
8259	U 8274	p 828F	が 82AA
825A	V 8275	q 8290	き 82AB
825B	W 8276	r 8291	く 82AC
825C	X 8277	s 8292	ぎ 82AD
825D	Y 8278	t 8293	く 82AE
825E	Z 8279	u 8294	け 82AF
825F	827A	v 8295	げ 82B0
A 8260	827B	w 8296	こ 82B1
B 8261	827C	x 8297	こ 82B2
C 8262	827D	y 8298	こ 82B3
D 8263	827E	z 8299	さ 82B4
E 8264	827F	829A	さ 82B5
F 8265	8280	829B	し 82B6
G 8266	a 8281	829C	じ 82B7
H 8267	b 8282	829D	す 82B8
I 8268	c 8283	829E	ず 82B9
J 8269	d 8284	829F	せ 82BA
K 826A	e 8285	82A0	そ 82BB
L 826B	f 8286	82A1	ぞ 82BC
M 826C	g 8287	82A2	そ 82BD
N 826D	h 8288	82A3	た 82BE
O 826E	i 8289	82A4	だ 82BF
P 826F	j 828A	82A5	ち 82C0
Q 8270	k 828B	82A6	っ 82C1
R 8271	l 828C	82A7	っ 82C2

づ 82C3	む 82DE	82F9	ゴ 8353
て 82C4	め 82DF	82FA	サ 8354
で 82C5	も 82E0	82FB	ザ 8355
と 82C6	も 82E1	82FC	シ 8356
ど 82C7	や 82E2	82FD	ジ 8357
な 82C8	ゆ 82E3	82FE	ス 8358
に 82C9	ゆ 82E4	82FF	ズ 8359
ぬ 82CA	ゆ 82E5		セ 835A
ね 82CB	よ 82E6	ア 8340	ゼ 835B
の 82CC	ら 82E7	アイ 8341	ソ 835C
は 82CD	り 82E8	イ 8342	ゾ 835D
ば 82CE	る 82E9	ウ 8343	タ 835E
ば 82CF	れ 82EA	ウ 8344	ダ 835F
ひ 82D0	わ 82EB	エ 8345	チ 8360
び 82D1	わ 82EC	ウ 8346	チ 8361
び 82D2	わ 82ED	エ 8347	ッ 8362
ふ 82D3	ぬ 82EE	オ 8348	ッ 8363
ぶ 82D4	ぬ 82EF	オ 8349	ッ 8364
ぶ 82D5	カ 82F0	カ 834A	テ 8365
へ 82D6	ガ 82F1	ガ 834B	テ 8366
へ 82D7	キ 82F2	キ 834C	ト 8367
へ 82D8	ギ 82F3	ギ 834D	ド 8368
ほ 82D9	ク 82F4	ク 834E	ナ 8369
ほ 82DA	グ 82F5	グ 834F	ナ 836A
ほ 82DB	ケ 82F6	ケ 8350	ヌ 836B
ま 82DC	ゲ 82F7	ゲ 8351	ネ 836C
ま 82DD	コ 82F8	コ 8352	ノ 836D

は規格外コードです。

ハ	836E	ラ	8389	Z	83A4	α	83BF
バ	836F	リ	838A	H	83A5	β	83C0
パ	8370	ル	838B	Θ	83A6	γ	83C1
ビ	8371	レ	838C	I	83A7	δ	83C2
ビ	8372	ロ	838D	K	83A8	ε	83C3
ブ	8373	ワ	838E	Λ	83A9	ζ	83C4
フ	8374	ヰ	838F	M	83AA	η	83C5
ブ	8375	ヱ	8390	N	83AB	θ	83C6
フ	8376	エ	8391	Ξ	83AC	ι	83C7
ヘ	8377	ヲ	8392	O	83AD	κ	83C8
ベ	8378	ン	8393	Π	83AE	λ	83C9
フ	8379	ヴ	8394	P	83AF	μ	83CA
ベ	837A	カ	8395	Σ	83B0	ν	83CB
ボ	837B	ケ	8396	T	83B1	ξ	83CC
ボ	837C		8397	Y	83B2	ο	83CD
マ	837D		8398	Φ	83B3	π	83CE
ミ	837E		8399	X	83B4	ρ	83CF
	837F		839A	Ψ	83B5	σ	83D0
Δ	8380		839B	Ω	83B6	τ	83D1
×	8381		839C		83B7	υ	83D2
モ	8382		839D		83B8	φ	83D3
ヤ	8383	A	839E		83B9	χ	83D4
ヤ	8384		839F		83BA	ψ	83D5
ユ	8385	B	83A0		83BB	ω	83D6
ヨ	8386	Γ	83A1		83BC		83D7
ヨ	8387	Δ	83A2		83BD		83D8
ヨ	8388	E	83A3		83BE		83D9

83DA	83F5	O	844F	846A
83DB	83F6	Π	8450	846B
83DC	83F7	P	8451	846C
83DD	83F8	C	8452	846D
83DE	83F9	T	8453	846E
83DF	83FA	У	8454	846F
83E0	83FB	Ф	8455	a 8470
83E1	83FC	X	8456	б 8471
83E2	83FD	Ц	8457	в 8472
83E3	83FE	Ч	8458	г 8473
83E4	83FF	Ш	8459	д 8474
83E5		Щ	845A	е 8475
83E6	A 8440	Ъ	845B	ё 8476
83E7	Б 8441	Ы	845C	ж 8477
83E8	В 8442	Э	845D	з 8478
83E9	Г 8443	Ь	845E	и 8479
83EA	Д 8444	Ю	845F	й 847A
83EB	Е 8445	Я	8460	к 847B
83EC	Ё 8446		8461	л 847C
83ED	Ж 8447		8462	м 847D
83EE	З 8448		8463	н 847E
83EF	И 8449		8464	о 847F
83F0	Й 844A		8465	o 8480
83F1	K 844B		8466	п 8481
83F2	Л 844C		8467	р 8482
83F3	M 844D		8468	с 8483
83F4	H 844E		8469	т 8484

y	8485	┆	84A0	┆	84BB	84D6
φ	8486	┆	84A1	┆	84BC	84D7
x	8487	┆	84A2	┆	84BD	84D8
ц	8488	┆	84A3	┆	84BE	84D9
ч	8489	┆	84A4	┆	84BF	84DA
ш	848A	┆	84A5	┆	84C0	84DB
щ	848B	┆	84A6	┆	84C1	84DC
ъ	848C	┆	84A7	┆	84C2	84DD
ь	848D	┆	84A8	┆	84C3	84DE
ь	848E	┆	84A9	┆	84C4	84DF
ю	848F	┆	84AA	┆	84C5	84E0
я	8490	┆	84AB	┆	84C6	84E1
я	8491	┆	84AC	┆	84C7	84E2
	8492	┆	84AD	┆	84C8	84E3
	8493	┆	84AE	┆	84C9	84E4
	8494	┆	84AF	┆	84CA	84E5
	8495	┆	84B0	┆	84CB	84E6
	8496	┆	84B1	┆	84CC	84E7
	8497	┆	84B2	┆	84CD	84E8
	8498	┆	84B3	┆	84CE	84E9
	8499	┆	84B4	┆	84CF	84EA
	849A	┆	84B5	┆	84D0	84EB
	849B	┆	84B6	┆	84D1	84EC
	849C	┆	84B7	┆	84D2	84ED
	849D	┆	84B8	┆	84D3	84EE
	849E	┆	84B9	┆	84D4	84EF
—	849F	┆	84BA	┆	84D5	84F0

84F1	854B	8566	8581
84F2	854C	8567	8582
84F3	854D	8568	8583
84F4	854E	8569	8584
84F5	854F	856A	8585
84F6	8550	856B	8586
84F7	8551	856C	8587
84F8	8552	856D	8588
84F9	8553	856E	8589
84FA	8554	856F	858A
84FB	8555	8570	858B
84FC	8556	8571	858C
84FD	8557	8572	858D
84FE	8558	8573	858E
84FF	8559	8574	858F
	855A	8575	8590
	855B	8576	8591
8540	855C	8577	8592
8541	855D	8578	8593
8542	855E	8579	8594
8543	855F	857A	8595
8544	8560	857B	8596
8545	8561	857C	8597
8546	8562	857D	8598
8547	8563	857E	8599
8548	8564	857F	859A
8549	8565	8580	859B
854A	8565		

は規格外コードです。

859C	85B7	85D2	85E9
859D	85B8	85D3	85EE
859E	85B9	85D4	85EF
859F	85BA	85D5	85F0
85A0	85BB	85D6	85F1
85A1	85BC	85D7	85F2
85A2	85BD	85D8	85F3
85A3	85BE	85D9	85F4
85A4	85BF	85DA	85F5
85A5	85C0	85DB	85F6
85A6	85C1	85DC	85F7
85A7	85C2	85DD	85F8
85A8	85C3	85DE	85F9
85A9	85C4	85DF	85FA
85AA	85C5	85E0	85FB
85AB	85C6	85E1	85FC
85AC	85C7	85E2	85FD
85AD	85C8	85E3	85FE
85AE	85C9	85E4	85FF
85AF	85CA	85E5	
85B0	85CB	85E6	8640
85B1	85CC	85E7	8641
85B2	85CD	85E8	8642
85B3	85CE	85E9	8643
85B4	85CF	85EA	8644
85B5	85D0	85EB	8645
85B6	85D1	85EC	8646

8647	8662	867D	8698
8648	8663	867E	8699
8649	8664	867F	869A
864A	8665	8680	869B
864B	8666	8681	869C
864C	8667	8682	869D
864D	8668	8683	869E
864E	8669	8684	869F
864F	866A	8685	86A0
8650	866B	8686	86A1
8651	866C	8687	86A2
8652	866D	8688	86A3
8653	866E	8689	86A4
8654	866F	868A	86A5
8655	8670	868B	86A6
8656	8671	868C	86A7
8657	8672	868D	86A8
8658	8673	868E	86A9
8659	8674	868F	86AA
865A	8675	8690	86AB
865B	8676	8691	86AC
865C	8677	8692	86AD
865D	8678	8693	86AE
865E	8679	8694	86AF
865F	867A	8695	86B0
8660	867B	8696	86B1
8661	867C	8697	86B2

86B3	86CE	86E9	④ 8743
86B4	86CF	86EA	⑤ 8744
86B5	86D0	86EB	⑥ 8745
86B6	86D1	86EC	⑦ 8746
86B7	86D2	86ED	⑧ 8747
86B8	86D3	86EE	⑨ 8748
86B9	86D4	86EF	⑩ 8749
86BA	86D5	86F0	⑪ 874A
86BB	86D6	86F1	⑫ 874B
86BC	86D7	86F2	⑬ 874C
86BD	86D8	86F3	⑭ 874D
86BE	86D9	86F4	⑮ 874E
86BF	86DA	86F5	⑯ 874F
86C0	86DB	86F6	⑰ 8750
86C1	86DC	86F7	⑱ 8751
86C2	86DD	86F8	⑲ 8752
86C3	86DE	86F9	⑳ 8753
86C4	86DF	86FA	I 8754
86C5	86E0	86FB	II 8755
86C6	86E1	86FC	III 8756
86C7	86E2	86FD	IV 8757
86C8	86E3	86FE	V 8758
86C9	86E4	86FF	VI 8759
86CA	86E5		VII 875A
86CB	86E6	① 8740	VIII 875B
86CC	86E7	② 8741	IX 875C
86CD	86E8	③ 8742	X 875D

875E	8779	Σ	8794	87AF
875F	877A	√	8795	87B0
8760	877B	∠	8796	87B1
8761	877C	∠	8797	87B2
8762	877D	∠	8798	87B3
8763	877E	∠	8799	87B4
8764	877F	∠	879A	87B5
8765	8780	∩	879B	87B6
8766	8781	U	879C	87B7
8767	8782		879D	87B8
8768	8783		879E	87B9
8769	8784		879F	87BA
876A	8785	⊕	87A0	87BB
876B	8786	⊕	87A1	87BC
876C	8787	⊕	87A2	87BD
876D	8788	⊕	87A3	87BE
876E	8789	⊕	87A4	87BF
876F	878A	⊕	87A5	87C0
8770	878B	(有)	87A6	87C1
8771	878C	(代)	87A7	87C2
8772	878D	大	87A8	87C3
8773	878E	延	87A9	87C4
8774	878F	脚	87AA	87C5
8775	8790	≡	87AB	87C6
8776	8791	≡	87AC	87C7
8777	8792	≡	87AD	87C8
8778	8793	≡	87AE	87C9

は規格外コードです。

87CA	87E5		885A
87CB	87E6	8840	885B
87CC	87E7	8841	885C
87CD	87E8	8842	885D
87CE	87E9	8843	885E
87CF	87EA	8844	885F
87D0	87EB	8845	8860
87D1	87EC	8846	8861
87D2	87ED	8847	8862
87D3	87EE	8848	8863
87D4	87EF	8849	8864
87D5	87F0	884A	8865
87D6	87F1	884B	8866
87D7	87F2	884C	8867
87D8	87F3	884D	8868
87D9	87F4	884E	8869
87DA	87F5	884F	886A
87DB	87F6	8850	886B
87DC	87F7	8851	886C
87DD	87F8	8852	886D
87DE	87F9	8853	886E
87DF	87FA	8854	886F
87E0	87FB	8855	8870
87E1	87FC	8856	8871
87E2	87FD	8857	8872
87E3	87FE	8858	8873
87E4	87FF	8859	8874

8875	8890	穠 88AA	闇 88C5
8876	8891	悪 88AB	鞍 88C6
8877	8892	握 88AC	否 88C7
8878	8893	渥 88AD	【い】
8879	8894	旭 88AE	以 88C8
887A	8895	葦 88AF	伊 88C9
887B	8896	声 88B0	位 88CA
887C	8897	鯨 88B1	依 88CB
887D	8898	梓 88B2	俤 88CC
887E	8899	杈 88B3	困 88CD
887F	889A	幹 88B4	夷 88CE
8880	889B	扱 88B5	委 88CF
8881	889C	宛 88B6	威 88D0
8882	889D	姐 88B7	尉 88D1
8883	889E	蛇 88B8	性 88D2
8884		蚣 88B9	意 88D3
8885	【お】	絢 88BA	慰 88D4
8886	垂 889F	綾 88BB	易 88D5
8887	哇 88A0	綫 88BC	椅 88D6
8888	阿 88A1	或 88BD	為 88D7
8889	哀 88A2	粟 88BE	畏 88D8
888A	愛 88A3	或 88BF	異 88D9
888B	挨 88A4	安 88C0	移 88DA
888C	始 88A5	庵 88C1	維 88DB
888D	逢 88A6	暗 88C2	緯 88DC
888E	葵 88A7	暗 88C3	胃 88DD
888F	茜 88A8	案 88C4	萎 88DE

衣 88DF	淫 88FA	唄 8953	盈 896D
誼 88E0	胤 88FB	蔚 8954	穎 896E
遺 88E1	蔭 88FC	蔚 8955	穎 896F
医 88E2		鰻 8956	英 8970
井 88E3		姥 8957	衛 8971
亥 88E4		廐 8958	詠 8972
域 88E5		浦 8959	銳 8973
育 88E6	院 8940	瓜 895A	液 8974
郁 88E7	陰 8941	閏 895B	益 8975
礪 88E8	隠 8942	樽 895C	益 8976
磯 88E9	韻 8943	云 895D	馱 8977
一 88EA	吋 8944	運 895E	馱 8978
恣 88EB	【う】	雲 895F	謁 8979
逸 88EC	右 8945	【え】	閏 897A
稻 88ED	宇 8946	在 8960	樓 897B
茨 88EE	宇 8947	餌 8961	樓 897C
芋 88EF	烏 8948	截 8962	厭 897D
翳 88F0	羽 8949	営 8963	円 897E
允 88F1	迂 894A	嬰 8964	円 897F
印 88F2	雨 894B	影 8965	園 8980
咽 88F3	卯 894C	映 8966	園 8981
員 88F4	窺 894D	曳 8967	奄 8982
因 88F5	丑 894E	采 8968	宴 8983
姻 88F6	丑 894F	永 8969	宴 8984
引 88F7	白 8950	泳 896A	怨 8985
飲 88F8	渦 8951	洩 896B	掩 8986
	嘘 8952	瑛 896C	援 8987

沿 8988	欧 89A2	飯 89BC	荷 89D7
演 8989	殿 89A3	何 89BD	華 89D8
炎 898A	王 89A4	伽 89BE	菓 89D9
焰 898B	翁 89A5	伽 89BF	蝦 89DA
煙 898C	袂 89A6	佳 89C0	課 89DB
猿 898D	猿 89A7	加 89C1	嘩 89DC
縁 898E	鷗 89A8	可 89C2	貨 89DD
緑 898F	黄 89A9	夏 89C3	迦 89DE
苑 8990	岡 89AA	夏 89C4	迦 89DF
苑 8991	冲 89AB	嫁 89C5	霞 89E0
園 8992	狄 89AC	寡 89C6	蚊 89E1
遠 8993	猿 89AD	家 89C7	蛾 89E2
鉛 8994	屋 89AE	科 89C8	蛾 89E3
篤 8995	憶 89AF	暇 89C9	我 89E4
塩 8996	臆 89B0	果 89CA	牙 89E5
	桶 89B1	架 89CB	画 89E6
	牡 89B2	歌 89CC	臥 89E7
	乙 89B3	火 89CD	臥 89E8
	俺 89B4	火 89CE	蛾 89E9
	卸 89B5	珂 89CF	質 89EA
	卸 89B6	禾 89D0	賈 89EB
	温 89B7	籬 89D1	賈 89EC
	温 89B8	籬 89D2	籬 89ED
	穩 89B9	籬 89D3	籬 89EE
	【か】	花 89D4	介 89EF
	下 89BA	苜 89D5	解 89F0
	化 89BB	苜 89D6	回 89F1

圭珪	8C5C	詣	8C77	健	8C92	遣	8CAD	孤	8CC7	娛	8CE2	8CFD	晃	8D57
型	8C5D	警	8C78	兼	8C93	鍵	8CAE	己	8CC8	後	8CE3	8CFE	更	8D58
梨	8C5E	輕	8C79	券	8C94	險	8CAF	庫	8CC9	御	8CE4	8CFF	杭	8D59
形	8C5F	頸	8C7A	劍	8C95	頽	8CB0	弧	8CCB	悟	8CE5		校	8D5A
徑	8C60	類	8C7B	喧	8C96	驗	8CB1	戶	8CCC	梧	8CE6		梗	8D5B
怪	8C61	鷄	8C7C	圈	8C97	驗	8CB2	故	8CCD	楸	8CE7		構	8D5C
患	8C62	芸	8C7D	堅	8C98	元	8CB3	枯	8CCE	湖	8CE8		江	8D5D
慶	8C63	迎	8C7E	嫌	8C99	原	8CB4	湖	8CCF	暮	8CE9		洪	8D5E
慧	8C64	鯨	8C7F	建	8C9A	廠	8CB5	狐	8CD0	語	8CEA		浩	8D5F
揭	8C65		8C80	憲	8C9B	幻	8CB6	袴	8CD1	誤	8CEB		港	8D60
携	8C66	劇	8C81	懸	8C9C	弦	8CB7	股	8CD2	護	8CEC		溝	8D61
敬	8C67	戟	8C82	拳	8C9D	減	8CB8	胡	8CD3	餽	8CED		甲	8D62
景	8C68	擊	8C83	捲	8C9E	源	8CB9	孤	8CD4	乞	8CEE		皇	8D63
柱	8C69	激	8C84	揆	8C9F	玄	8CBA	菰	8CD5	鯉	8CEF		硬	8D64
涇	8C6A	隙	8C85	權	8CA0	現	8CBB	虎	8CD6	交	8CF0		稿	8D65
畦	8C6B	榭	8C86	牽	8CA1	絃	8CBC	誇	8CD7	侯	8CF1		穰	8D66
稽	8C6C	欠	8C87	犬	8CA2	言	8CBD	跨	8CD8	侯	8CF2		紅	8D67
系	8C6D	決	8C88	獻	8CA3	詠	8CBE	鈇	8CD9	候	8CF3		絞	8D68
經	8C6E	潔	8C89	研	8CA4	限	8CC0	雇	8CDB	侯	8CF4		綱	8D69
繼	8C6F	穴	8C8A	硯	8CA5	【二】		顧	8CDC	光	8CF5		耕	8D6A
野	8C70	結	8C8B	絹	8CA6	乎	8CC1	鼓	8CDD	公	8CF6		考	8D6B
荦	8C71	血	8C8C	泉	8CA7	個	8CC2	五	8CDE	功	8CF7		臆	8D6C
荦	8C72	訣	8C8D	肩	8CA8	古	8CC3	互	8CDF	効	8CF8		肯	8D6D
荦	8C73	月	8C8E	見	8CA9	呼	8CC4	伍	8CE0	厚	8CF9		臆	8D6E
荦	8C74	件	8C8F	謙	8CAA	固	8CC5	吳	8CE1	口	8CFA		臆	8D6F
荦	8C75	俟	8C90	賢	8CAB	姑	8CC6	吾		向	8CFB		膏	8D70
計	8C76	倦	8C91	軒	8CAC						8CFC		航	8D71

在	8DDD	鮭	8DF8	山	8E52	四	8E6C
材	8DDE	苞	8DF9	慘	8E53	士	8E6D
財	8DDF	匙	8DFA	撒	8E54	始	8E6E
牙	8DE0	冊	8DFB	散	8E55	姊	8E6F
坂	8DE1	刷	8DFC	棧	8E56	姿	8E70
阪	8DE2		8DFD	燦	8E57	子	8E71
神	8DE3		8DFE	珊	8E58	屍	8E72
肴	8DE4		8DFF	產	8E59	師	8E73
肴	8DE5			算	8E5A	志	8E74
肴	8DE6	察	8E40	纂	8E5B	志	8E75
肴	8DE7	抄	8E41	蚤	8E5C	指	8E76
肴	8DE8	撮	8E42	贊	8E5D	思	8E77
肴	8DE9	擦	8E43	酸	8E5E	支	8E78
肴	8DEA	札	8E44	餐	8E5F	孜	8E79
肴	8DEB	殺	8E45	斬	8E60	夜	8E7A
肴	8DEC	薩	8E46	暫	8E61	施	8E7B
肴	8DED	隹	8E47	戮	8E62	旨	8E7C
肴	8DEE	隹	8E48	戮	8E63	枝	8E7D
肴	8DEF	隹	8E49	戮	8E64	止	8E7E
肴	8DF0	隹	8E4A	戮	8E65	止	8E7F
肴	8DF1	隹	8E4B	戮	8E66	死	8E80
肴	8DF2	隹	8E4C	戮	8E67	氏	8E81
肴	8DF3	隹	8E4D	戮	8E68	獅	8E82
肴	8DF4	隹	8E4E	戮	8E69	社	8E83
肴	8DF5	隹	8E4F	戮	8E6A	私	8E84
肴	8DF6	隹	8E50	戮	8E6B	糸	8E85
肴	8DF7	隹	8E51	戮	8E6B	紙	8E86

紫肢脂至視詞詩試詔諳資賜姓飼齒事似侍兒字寺慈持時次滋治	8E87 8E88 8E89 8E8A 8E8B 8E8C 8E8D 8E8E 8E8F 8E90 8E91 8E92 8E93 8E94 8E95 8E96 8E97 8E98 8E99 8E9A 8E9B 8E9C 8E9D 8E9E 8E9F 8EA0 8EA1	爾麗痔磁示而耳自時薛汐鹿式識鷗竺軸穴零七叱執失嫉室悉濕	8EA2 8EA3 8EA4 8EA5 8EA6 8EA7 8EA8 8EA9 8EAA 8EAB 8EAC 8EAD 8EAE 8EAF 8EBO 8EB1 8EB2 8EB3 8EB4 8EB5 8EB6 8EB7 8EB8 8EB9 8EBA 8EBB 8EBC	漆疾質実部篠俵柴芝屢蕊縞舍写射捨赦斜煮社紗者謝車遮蛇邪	8EBD 8EBE 8EBF 8EC0 8EC1 8EC2 8EC3 8EC4 8EC5 8EC6 8EC7 8EC8 8EC9 8ECA 8ECB 8ECC 8ECD 8ECE 8ECF 8ED0 8ED1 8ED2 8ED3 8ED4 8ED5 8ED6 8ED7	借勺尺灼酌酌積錫若寂弱惹主取守手朱狩珠腫趣酒首儒	8ED8 8ED9 8EDA 8EDB 8EDC 8EDD 8EDE 8EDF 8EE0 8EE1 8EE2 8EE3 8EE4 8EE5 8EE6 8EE7 8EE8 8EE9 8EEA 8EEB 8EEC 8EED 8EEE 8EEF 8EF0 8EF1 8EF2
-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	--------------------------	--

受呪寿授樹綬需囚収周	8EF3 8EF4 8EF5 8EF6 8EF7 8EF8 8EF9 8EFA 8EFB 8EFC 8EFD 8EFE 8EFF	舟苑眾襲讐蹴輯週酉酬集醜什住充十從戎柔汁波獸縱重銃叔夙	8F4D 8F4E 8F4F 8F50 8F51 8F52 8F53 8F54 8F55 8F56 8F57 8F58 8F59 8F5A 8F5B 8F5C 8F5D 8F5E 8F5F 8F60 8F61 8F62 8F63 8F64 8F65 8F66 8F67	宿淑祝縮肅塾熟出術述俊峻春瞬竣竣駿準准循旬桶殉淳準潤盾	8F68 8F69 8F6A 8F6B 8F6C 8F6D 8F6E 8F6F 8F70 8F71 8F72 8F73 8F74 8F75 8F76 8F77 8F78 8F79 8F7A 8F7B 8F7C 8F7D 8F7E 8F7F 8F80 8F81 8F82	純巡遵醇順処初所暑曙渚庶緒署書書書諸諸助叙女序徐恕鋤除傷	8F83 8F84 8F85 8F86 8F87 8F88 8F89 8F8A 8F8B 8F8C 8F8D 8F8E 8F90 8F91 8F92 8F93 8F94 8F95 8F96 8F97 8F98 8F99 8F9A 8F9B 8F9C 8F9D
宗就州修愁拾洲秀秋終繡習吳	8F40 8F41 8F42 8F43 8F44 8F45 8F46 8F47 8F48 8F49 8F4A 8F4B 8F4C						

償勝匠升召哨商唱嘗粟妾媵宵将小少尚庄床廠彰承抄招掌捷昇	8F9E 8F9F 8FA0 8FA1 8FA2 8FA3 8FA4 8FA5 8FA6 8FA7 8FA8 8FA9 8FAA 8FAB 8FAC 8FAD 8FAE 8FAF 8FB0 8FB1 8FB2 8FB3 8FB4 8FB5 8FB6 8FB7 8FB8	昌昭晶松梢樵樵消涉湘娥焦照症省硝礁称章笑粧紹肖蔞蔞	8FB9 8FBA 8FBB 8FBC 8FBD 8FBE 8FBF 8FC0 8FC1 8FC2 8FC3 8FC4 8FC5 8FC6 8FC7 8FC8 8FC9 8FCA 8FCB 8FCC 8FCD 8FCE 8FCF 8FD0 8FD1 8FD2 8FD3	蕉衝裳訟証詔詳象賞醬鉦鍾鐘障鞘上文丞乘冗刺城場壤嬢常情	8FD4 8FD5 8FD6 8FD7 8FD8 8FD9 8FDA 8FDB 8FDC 8FDD 8FDE 8FDF 8FE0 8FE1 8FE2 8FE3 8FE4 8FE5 8FE6 8FE7 8FE8 8FE9 8FEA 8FEB 8FEC 8FED 8FEE	擾桑杖淨状量穰蒸讓釅錠囁埴飾	8FEF 8FF0 8FF1 8FF2 8FF3 8FF4 8FF5 8FF6 8FF7 8FF8 8FF9 8FFA 8FFB 8FFC 8FFD 8FFE 8FFF	拭植植燭織職色触食	9040 9041 9042 9043 9044 9045 9046 9047 9048
-----------------------------	--	---------------------------	--	-----------------------------	--	----------------	--	-----------	--

蝕辱尻伸信侵唇娠寝審心慎振新晋森榛浸深申疹真神秦紳臣苾	9049 904A 904B 904C 904D 904E 904F 9050 9051 9052 9053 9054 9055 9056 9057 9058 9059 905A 905B 905C 905D 905E 905F 9060 9061 9062 9063	薪親診身辛進針震人仁刃塵壬尋甚尽腎訊迅陣鞠【す】簡諷須酢凶	9064 9065 9066 9067 9068 9069 906A 906B 906C 906D 906E 906F 9070 9071 9072 9073 9074 9075 9076 9077 9078	厨逗吹垂帥推水炊睡判翠袁遂醉錐鍾隨瑞髓宗嵩敷数椹踰難据	907E 907F 9080 9081 9082 9083 9084 9085 9086 9087 9088 9089 908A 908B 908C 908D 908E 908F 9090 9091 9092 9093 9094 9095 9096 9097 9098	杉菅菅願雀雀澄摺寸【世】世瀬畝是凄制勢姓征性成政整星晴棲栖	9099 909A 909B 909C 909D 909E 909F 90A0 90A1 90A2 90A3 90A4 90A5 90A6 90A7 90A8 90A9 90AA 90AB 90AC 90AD 90AE 90AF 90B0 90B1 90B2
-----------------------------	--	-------------------------------	--	-----------------------------	--	-------------------------------	--

正清	90B3	石積	90CE	宣專	90E9	舛船	9143	
性生	90B4	積籍	90CF	尖川	90EA	薦薦	9144	
盛精	90B5	籍續	90DD	戰扇	90EB	詮詮	9145	
聖聖	90B6	續續	90D1	揆揆	90EC	賤賤	9146	
聲聲	90B7	脊脊	90D2	杵杵	90ED	選選	9147	
製製	90B8	實實	90D3	淺淺	90EE	遷遷	9148	
西誠	90B9	赤赤	90D4	洗洗	90EF	錢錢	9149	
誠誓	90BA	跡跡	90D5	染染	90F0	閃閃	914A	
請請	90BB	蹟蹟	90D6	潛潛	90F1	鮮鮮	914B	
近近	90BC	頃頃	90D7	煎煎	90F2	閃閃	914C	
醒醒	90BD	切切	90D8	爛爛	90F3	閃閃	914D	
青靜	90BE	拙拙	90D9	旋旋	90F4	善善	914E	
齊齊	90BF	接接	90DA	穿穿	90F5	漸漸	914F	
稅稅	90C0	損損	90DB	線線	90F6	全全	9150	
脆脆	90C1	折折	90DC		90F7	禪禪	9151	
隻隻	90C2	設設	90DD		90F8	繡繡	9152	
席席	90C3	窈窈	90DE		90F9	膳膳	9153	
借借	90C4	節節	90DF		90FA	糲糲	9154	
戚戚	90C5	說說	90E0		90FB	糲糲	9155	
斥斥	90C6	雪雪	90E1		90FC	糲糲	9156	
斤斤	90C7	絕絕	90E2		90FD	糲糲	9157	
	90C8	舌舌	90E3		90FE		【乙】	
	90C9	蟬蟬	90E4		90FF		嚙嚙	9158
	90CA	仙仙	90E5				塑塑	9159
	90CB	先先	90E6	織			岫岫	915A
	90CC	千千	90E7	羨			措措	915B
	90CD	占占	90E8	豚			會會	915C

曾楚	915D	匠忽	9178	蒼藻	9193	屬賊	91AE
狙狙	915E	想想	9179	裝裝	9194	族族	91AF
疎疎	915F	搜搜	917A	走走	9195	族族	91B0
疎疎	9160	掃掃	917B	送送	9196	卒卒	91B1
礎礎	9161	掃掃	917C	遭遭	9197	袖袖	91B2
祖祖	9162	插插	917D	鎗鎗	9198	存存	91B3
祖祖	9163	搖搖	917E	霜霜	9199	孫孫	91B4
粗粗	9164		917F	騷騷	919A	尊尊	91B5
素素	9165	操操	9180	增增	919B	損損	91B6
組組	9166	早早	9181	惜惜	919C	損損	91B7
蘇蘇	9167	曹曹	9182	賊賊	919D	遜遜	91B8
阻阻	9168	渠渠	9183	贈贈	919E		【丁】
遊遊	9169	槽槽	9184	造造	91A0	他他	91BC
鼠鼠	916A	燥燥	9185	促促	91A1	多多	91BD
僧僧	916B	燥燥	9186	側側	91A2	太太	91BE
創創	916C	燥燥	9187	則則	91A3	太太	91BF
雙雙	916D	脹脹	9188	即即	91A4	記記	91C0
叢叢	916E	爭爭	9189	息息	91A5	墮墮	91C1
倉倉	916F	瘦瘦	918A	束束	91A6	情情	91C2
喪喪	9170	窗窗	918B	測測	91A7	打打	91C3
壯壯	9171	糟糟	918C	定定	91A8	柁柁	91C4
奏奏	9172	綜綜	918D	速速	91A9		91C5
爽爽	9173	聰聰	918E	俗俗	91AA		91C6
宋宋	9174	草草	918F		91AB		91C7
曆曆	9175	莊莊	9190		91AC		
	9176	葬葬	9191		91AD		
	9177		9192				

精陀	91C8	代台	91E3	91FE	湛	9258	
駝駝	91C9	台大	91E4	91FF	炭	9259	
駝駝	91CA	第第	91E5		短	925A	
體體	91CB	第第	91E6	叩	端	925B	
堆堆	91CC	醒醒	91E7	但	單	925C	
對對	91CD	題題	91E8	但	單	925D	
耐耐	91CE	鷹鷹	91E9	達	耽	925E	
岱岱	91CF	瀉瀉	91EA	達	耽	925F	
帶帶	91D0	瀉瀉	91EB	脫	蛋	9260	
待待	91D1	卓卓	91EC	巽	誕	9261	
怠怠	91D2	啄啄	91ED	豎	鍛	9262	
態態	91D3	宅宅	91EE	迎	斷	9263	
戴戴	91D4	托托	91EF	棚	壇	9264	
替替	91D5	折折	91F0	谷	彈	9265	
泰泰	91D6	拓拓	91F1	谷	斷	9266	
滯滯	91D7	沃沃	91F2	狸	暖	9267	
胎胎	91D8	沃沃	91F3	狸	檀	9268	
腿腿	91D9	濯濯	91F4	樽	段	9269	
吾吾	91DA	塚塚	91F5	誰	段	926A	
袋袋	91DB	託託	91F6	丹	男	926B	
貸貸	91DC	鐸鐸	91F7	單	談	【乙】	
退退	91DD	濁濁	91F8	單	談	值	926C
逮逮	91DE	諾諾	91F9	單	談	知	926D
隊隊	91DF	音音	91FA	單	談	地	926E
黨黨	91E0	鳳鳳	91FB	單	談	地	926F
鱗鱗	91E1	娟娟	91FC	單	談	地	9270
	91E2	只只	91FD	單	談	地	9271

池痴	9272	注注	928D	暢暢	92A8	【丙】	
稚稚	9273	虫虫	928E	朝朝	92A9	津津	92C3
置置	9274	衷衷	928F	潮潮	92AA	墜墜	92C4
致致	9275	註註	9290	牌牌	92AB	椎椎	92C5
蚍蚍	9276	耐耐	9291	叮叮	92AC	槌槌	92C6
遲遲	9277	鑄鑄	9292	聽聽	92AD	追追	92C7
馳馳	9278	駐駐	9293	聰聰	92AE	鎚鎚	92C8
築築	9279	樽樽	9294	腸腸	92AF	通通	92C9
畜畜	927A	潑潑	9295	蝶蝶	92B0	塚塚	92CB
竹竹	927B	猪猪	9296	調調	92B1	樞樞	92CC
筑筑	927C	芋芋	9297	課課	92B2	樞樞	92CD
	927D	苜苜	9298	超超	92B3	楓楓	92CE
	927E	貯貯	9299	跳跳	92B4	佃佃	92CF
	927F	朶朶	929A	跳跳	92B5	仞仞	92D0
逐逐	9280	兆兆	929B	跳跳	92B6	柘柘	92D1
株株	9281	凋凋	929C	長長	92B7	柘柘	92D2
空空	9282	喋喋	929D	頂頂	92B8	薦薦	92D3
茶茶	9283	龍龍	929E	烏烏	92B9	綴綴	92D4
嫡嫡	9284	帖帖	929F	勑勑	92BA	鑿鑿	92D5
着着	9285	帳帳	92A0	抄抄	92BB	鑿鑿	92D6
	9286	忪忪	92A1	捋捋	92BC	漬漬	92D7
中中	9287	忪忪	92A2	朕朕	92BD	壘壘	92D8
宙宙	9288	張張	92A3	沈沈	92BE	坪坪	92D9
忠忠	9289	影影	92A4	沈沈	92BF	壘壘	92DA
抽抽	928A	徵徵	92A5	沈沈	92C0	壘壘	92DB
扃扃	928B	愆愆	92A6	沈沈	92C1	壘壘	92DC
柱柱	928C	挑挑	92A7	沈沈	92C2	壘壘	92DC

柀稗	9541	表評	955C	夫婦	9576	舞葡	9591
匹足	9542	豹	955D	富	9577	葡	9592
髭	9543	廟	955E	富	9578	無	9593
膝	9544	勸	955F	布	9579	封	9594
菱	9545	描	9560	府	957A	楓	9595
肘	9546	病	9561	佈	957B	風	9596
筋	9547	痧	9562	扶	957C	蒼	9597
必	9548	苗	9563	數	957D	蒼	9598
筆	9549	苗	9564	斧	957E	路	9599
暹	954A	鎮	9565	普	957F	伏	959A
松	954B	蒜	9566	浮	9580	副	959B
松	954C	蛭	9567	父	9581	復	959C
松	954D	鱧	9568	符	9582	幅	959D
松	954E	品	9569	父	9583	服	959E
松	954F	彬	956A	符	9584	腹	959F
松	9550	斌	956B	腐	9585	覆	95A0
松	9551	浜	956C	膚	9586	覆	95A1
松	9552	瀨	956D	膚	9587	覆	95A2
松	9553	貧	956E	美	9588	覆	95A3
松	9554	賓	956F	譜	9589	弗	95A4
松	9555	賓	9570	負	958A	弗	95A5
松	9556	頻	9571	賦	958B	弗	95A6
松	9557	瓶	9572	赴	958C	弗	95A7
松	9558	【ふ】		早	958D	弗	95A8
松	9559	不	9573	附	958E	弗	95A9
松	955A	付	9574	侮	958F	弗	95AA
松	955B	埠	9575	撫	9590	弗	95AB

噴	95AC	僻	95C6	步	95E0	方	95FB
填	95AD	壁	95C7	甫	95E1	朋	95FC
憤	95AE	巖	95C8	補	95E2		95FD
扮	95AF	碧	95C9	輔	95E3		95FE
焚	95B0	翁	95CA	穗	95E4		95FF
奮	95B1	別	95CB	募	95E5		
粉	95B2	管	95CC	慕	95E6	法	9640
糞	95B3	篋	95CD	暮	95E7	泡	9641
紛	95B4	偏	95CE	暮	95E8	烹	9642
秀	95B5	變	95CF	母	95E9	袍	9643
文	95B6	片	95D0	薄	95EA	縫	9644
聞	95B7	篇	95D1	芳	95EB	胞	9645
【へ】		編	95D2	傲	95EC	芳	9646
丙	95B8	辺	95D3	伴	95ED	萌	9647
併	95B9	返	95D4	包	95EE	逢	9648
兵	95BA	遍	95D5	倍	95EF	峰	9649
塀	95BB	便	95D6	呆	95F0	峯	964A
幣	95BC	婉	95D7	報	95F1	訪	964B
平	95BD	勉	95D8	奉	95F2	訪	964C
弊	95BE	弁	95D9	寶	95F3	邦	964D
柄	95BF	轡	95DA	峰	95F4	鋒	964E
並	95C0	【ほ】		峯	95F5	鋒	964F
蔽	95C1	保	95DB	崩	95F6	鳳	9650
閉	95C2	鋪	95DC	泡	95F7	騰	9651
陞	95C3	鋪	95DD	抱	95F8	之	9652
米	95C4	圍	95DE	捧	95F9	亡	9653
頁	95C5	捕	95DF	放	95FA	傍	9654

剖	9655	朴	9670	禎	968A	巴	96A4
坊	9656	牧	9671	幕	968B	實	96A5
帽	9657	睦	9672	膜	968C	訖	96A6
忘	9658	穆	9673	枕	968D	密	96A7
忙	9659	釦	9674	衾	968E	蜜	96A8
房	965A	勃	9675	衾	968F	奏	96A9
暴	965B	沒	9676	衾	9690	奏	96AA
望	965C	殆	9677	衾	9691	衾	96AB
某	965D	掘	9678	亦	9692	脈	96AC
棒	965E	幌	9679	僕	9693	妙	96AD
官	965F	奔	967A	又	9694	耗	96AE
紡	9660	本	967B	抹	9695	眠	96AF
膨	9661	翻	967C	末	9696	眠	96B0
膨	9662	凡	967D	沫	9697	【む】	
謀	9663	益	967E	迄	9698	務	96B1
謀	9664	【ま】	967F	僮	9699	夢	96B2
貌	9665	摩	9680	磨	969A	無	96B3
貌	9666	磨	9681	方	969B	羊	96B4
防	9667	魔	9682	慢	969C	矛	96B5
伏	9668	麻	9683	滿	969D	霧	96B6
頰	9669	埋	9684	漫	969E	禱	96B7
頰	966A	妹	9685	蔓	969F	婿	96B8
僕	966B	味	9686	【み】	96A0	婿	96B9
僕	966C	枚	9687	味	96A1	娘	96BA
墨	966D	每	9688	未	96A2	【め】	
撲	966E	哩	9689	魅	96A3	冥	96BB
撲	966F					名	96BC

命	96BD	儲	96D7	約	96F1	憂	974A
明	96BE	木	96D8	棄	96F2	損	974B
盟	96BF	默	96D9	課	96F3	有	974C
迷	96C0	目	96DA	躍	96F4	柚	974D
銘	96C1	李	96DB	靖	96F5	湧	974E
鳴	96C2	勿	96DC	柳	96F6	涌	974F
姪	96C3	餅	96DD	莖	96F7	猶	9750
牝	96C4	尤	96DE	鐘	96F8	猷	9751
免	96C5	戾	96DF	【ゆ】		由	9752
棉	96C6	糲	96E0	愉	96F9	祐	9753
綿	96C7	質	96E1	愈	96FA	裕	9754
緬	96C8	問	96E2	油	96FB	禱	9755
面	96C9	悶	96E3	癒	96FC	遊	9756
麵	96CA	紋	96E4		96FD	邑	9757
【も】	96CB	門	96E5		96FE	郡	9758
摸	96CC	勿	96E6		96FF	雄	9759
模	96CD	【や】				夕	975A
茂	96CE	也	96E7	諭	9740	夕	975B
妄	96CF	冶	96E8	輸	9741	【よ】	
夜	96D0	夜	96E9	唯	9742	予	975C
孟	96D1	夜	96EA	佐	9743	余	975D
猛	96D2	耶	96EB	優	9744	與	975E
盲	96D3	野	96EC	男	9745	譽	975F
網	96D4	矢	96ED	友	9746	預	9760
耗	96D5	厄	96EE	宥	9747	備	9761
蒙	96D6	役	96EF	悠	9748	幼	9762
			96F0		9749		9763

妖容	9764	977F	9798	97B3
庸揚	9765	9780	9799	97B4
搖擺	9766	9781	979A	97B5
擺搖	9767	9782	979B	97B6
楊樣	9768	9783	979C	97B7
洋溶	9769	9784	979D	97B8
溶熔	976A	【5】	979E	97B9
用窯	976B	9785	979F	97BA
燂用	976C	9786	97A0	97BB
燂燂	976D	9787	97A1	97BC
燂燂	976E	9788	97A2	97BD
燂燂	976F	9789	97A3	97BE
燂燂	9770	978A	97A4	97BF
燂燂	9771	978B	97A5	97C0
燂燂	9772	978C	97A6	97C1
燂燂	9773	978D	97A7	97C2
燂燂	9774	978E	97A8	97C3
燂燂	9775	978F	97A9	97C4
燂燂	9776	9790	97AA	97C5
燂燂	9777	9791	97AB	97C6
燂燂	9778	9792	97AC	97C7
燂燂	9779	9793	97AD	97C8
燂燂	977A	9794	97AE	97C9
燂燂	977B	9795	97AF	97CA
燂燂	977C	9796	97B0	97CB
燂燂	977D	9797	97B1	97CC
燂燂	977E	【D】	97B2	97CD

綠倫	97CE	97E7	9811	985B
倫林	97CF	97E8	9812	985C
林林	97D0	97E9	【ろ】	985D
淋淋	97D1	97EA	呂魯	985E
熾熾	97D2	97EB	魯魯	985F
琳琳	97D3	97EC	魯魯	【わ】
臨臨	97D4	97ED	魯魯	9860
臨臨	97D5	97EE	魯魯	9861
輪輪	97D6	97EF	魯魯	9862
隣隣	97D7	97F0	魯魯	9863
隣隣	97D8	97F1	魯魯	9864
隣隣	97D9	97F2	魯魯	9865
隣隣	【る】	97F3	魯魯	9866
隣隣	97DA	97F4	魯魯	9867
隣隣	97DB	97F5	魯魯	9868
隣隣	97DC	97F6	魯魯	9869
隣隣	97DD	97F7	魯魯	9870
隣隣	97DE	97F8	魯魯	9871
隣隣	【れ】	97F9	魯魯	9872
隣隣	97DF	97FA	魯魯	9873
隣隣	97E0	97FB	魯魯	9874
隣隣	97E1	97FC	魯魯	
隣隣	97E2	97FD	魯魯	
隣隣	97E3	97FE	魯魯	
隣隣	97E4	97FF	魯魯	
隣隣	97E5		魯魯	
隣隣	97E6	蓮	9840	

9875	9890	98AB	98C6
9876	9891	98AC	98C7
9877	9892	98AD	98C8
9878	9893	98AE	98C9
9879	9894	98AF	98CA
987A	9895	98B0	98CB
987B	9896	98B1	98CC
987C	9897	98B2	98CD
987D	9898	98B3	98CE
987E	9899	98B4	98CF
987F	989A	98B5	98D0
9880	989B	98B6	98D1
9881	989C	98B7	98D2
9882	989D	98B8	98D3
9883	989E	98B9	98D4
9884	989F	98BA	98D5
9885	98A0	98BB	98D6
9886	98A1	98BC	98D7
9887	98A2	98BD	98D8
9888	98A3	98BE	98D9
9889	98A4	98BF	98DA
988A	98A5	98C0	98DB
988B	98A6	98C1	98DC
988C	98A7	98C2	98DD
988D	98A8	98C3	98DE
988E	98A9	98C4	98DF
988F	98AA	98C5	98E0

98E1	98FC	9856	9971
98E2	98FD	9857	9972
98E3	98FE	9858	9973
98E4	98FF	9859	9974
98E5		985A	9975
98E6	9940	985B	9976
98E7	9941	985C	9977
98E8	9942	985D	9978
98E9	9943	985E	9979
98EA	9944	985F	997A
98EB	9945	9860	997B
98EC	9946	9861	997C
98ED	9947	9862	997D
98EE	9948	9863	997E
98EF	9949	9864	997F
98F0	994A	9865	9980
98F1	994B	9866	9981
98F2	994C	9867	9982
98F3	994D	9868	9983
98F4	994E	9869	9984
98F5	994F	9870	9985
98F6	9950	9871	9986
98F7	9951	9872	9987
98F8	9952	9873	9988
98F9	9953	9874	9989
98FA	9954	9875	998A
98FB	9955	9876	998B

剗	998C	勞	99A7	卍	99C2	吓	99D0
剗	998D	動	99A8	準	99C3	呀	99DE
剗	998E	勸	99A9	下	99C4	呀	99DF
剗	998F	勸	99AA	卍	99C5	呀	99E0
剗	9990	勸	99AB	卍	99C6	呀	99E1
剗	9991	勸	99AC	卍	99C7	呀	99E2
剗	9992	勸	99AD	卍	99C8	呀	99E3
剗	9993	勸	99AE	卍	99C9	呀	99E4
剗	9994	勸	99AF	卍	99CA	呀	99E5
剗	9995	勸	99B0	卍	99CB	呀	99E6
剗	9996	勸	99B1	卍	99CC	呀	99E7
剗	9997	勸	99B2	卍	99CD	呀	99E8
剗	9998	勸	99B3	卍	99CE	呀	99E9
剗	9999	勸	99B4	卍	99CF	呀	99EA
剗	999A	勸	99B5	卍	99D0	呀	99EB
剗	999B	勸	99B6	卍	99D1	呀	99EC
剗	999C	勸	99B7	卍	99D2	呀	99ED
剗	999D	勸	99B8	卍	99D3	呀	99EE
剗	999E	勸	99B9	卍	99D4	呀	99EF
剗	999F	勸	99BA	卍	99D5	呀	99F0
剗	99A0	勸	99BB	卍	99D6	呀	99F1
剗	99A1	勸	99BC	卍	99D7	呀	99F2
剗	99A2	勸	99BD	卍	99D8	呀	99F3
剗	99A3	勸	99BE	卍	99D9	呀	99F4
剗	99A4	勸	99BF	卍	99DA	呀	99F5
剗	99A5	勸	99C0	卍	99DB	呀	99F6
剗	99A6	勸	99C1	卍	99DC	呀	99F7

啞	99F8	啞	9A52	啞	9A6D	啞	9A88
咬	99F9	啞	9A53	啞	9A6E	啞	9A89
哄	99FA	啞	9A54	啞	9A6F	啞	9A8A
哈	99FB	啞	9A55	啞	9A70	啞	9A8B
咨	99FC	啞	9A56	啞	9A71	啞	9A8C
	99FD	啞	9A57	啞	9A72	啞	9A8D
	99FE	啞	9A58	啞	9A73	啞	9A8E
	99FF	啞	9A59	啞	9A74	啞	9A8F
		啞	9A5A	啞	9A75	啞	9A90
	9A40	啞	9A5B	啞	9A76	啞	9A91
	9A41	啞	9A5C	啞	9A77	啞	9A92
	9A42	啞	9A5D	啞	9A78	啞	9A93
	9A43	啞	9A5E	啞	9A79	啞	9A94
	9A44	啞	9A5F	啞	9A7A	啞	9A95
	9A45	啞	9A60	啞	9A7B	啞	9A96
	9A46	啞	9A61	啞	9A7C	啞	9A97
	9A47	啞	9A62	啞	9A7D	啞	9A98
	9A48	啞	9A63	啞	9A7E	啞	9A99
	9A49	啞	9A64	啞	9A7F	啞	9A9A
	9A4A	啞	9A65	啞	9A80	啞	9A9B
	9A4B	啞	9A66	啞	9A81	啞	9A9C
	9A4C	啞	9A67	啞	9A82	啞	9A9D
	9A4D	啞	9A68	啞	9A83	啞	9A9E
	9A4E	啞	9A69	啞	9A84	啞	9A9F
	9A4F	啞	9A6A	啞	9A85	啞	9AA0
	9A50	啞	9A6B	啞	9A86	啞	9AA1
	9A51	啞	9A6C	啞	9A87	啞	9AA2

團	9AA3	壑	9AD9	奂	9AF4
圖	9AA4	壑	9ADA	奂	9AF5
圖	9AA5	壑	9ADB	奂	9AF6
圖	9AA6	壑	9ADC	奂	9AF7
圪	9AA7	壑	9ADD	奂	9AF8
圪	9AA8	壑	9ADE	奂	9AF9
圪	9AA9	壑	9ADF	奂	9AFA
圪	9AAA	壑	9AE0	奂	9AFB
圪	9AAB	壑	9AE1	奂	9AFC
圪	9AAC	壑	9AE2	奂	9AFD
圪	9AAD	壑	9AE3	奂	9AFE
圪	9AAE	壑	9AE4	奂	9AFF
圪	9AAF	壑	9AE5	奂	9AF4
圪	9AB0	壑	9AE6	奂	9AF5
圪	9AB1	壑	9AE7	奂	9AF6
圪	9AB2	壑	9AE8	奂	9AF7
圪	9AB3	壑	9AE9	奂	9AF8
圪	9AB4	壑	9AEA	奂	9AF9
圪	9AB5	壑	9AEB	奂	9AFA
圪	9AB6	壑	9AEC	奂	9AFB
圪	9AB7	壑	9AED	奂	9AFC
圪	9AB8	壑	9AEE	奂	9AFD
圪	9AB9	壑	9AEF	奂	9AFE
圪	9ABA	壑	9AF0	奂	9AFF
圪	9ABB	壑	9AF1	奂	9AF4
圪	9ABC	壑	9AF2	奂	9AF5
圪	9ABD	壑	9AF3	奂	9AF6

娟	9B4E	嬖	9B69	寇	9B84	屐	9B9F
姿	9B4F	嬖	9B6A	寇	9B85	屐	9BA0
娜	9B50	嬖	9B6B	寇	9B86	屐	9BA1
娉	9B51	嬖	9B6C	寇	9B87	屐	9BA2
娉	9B52	嬖	9B6D	寇	9B88	屐	9BA3
娉	9B53	嬖	9B6E	寇	9B89	屐	9BA4
娉	9B54	嬖	9B6F	寇	9B8A	屐	9BA5
娉	9B55	嬖	9B70	寇	9B8B	屐	9BA6
娉	9B56	嬖	9B71	寇	9B8C	屐	9BA7
娉	9B57	嬖	9B72	寇	9B8D	屐	9BA8
娉	9B58	嬖	9B73	寇	9B8E	屐	9BA9
娉	9B59	嬖	9B74	寇	9B8F	屐	9BAA
娉	9B5A	嬖	9B75	寇	9B90	屐	9BAB
娉	9B5B	嬖	9B76	寇	9B91	屐	9BAC
娉	9B5C	嬖	9B77	寇	9B92	屐	9BAD
娉	9B5D	嬖	9B78	寇	9B93	屐	9BAE
娉	9B5E	嬖	9B79	寇	9B94	屐	9BAF
娉	9B5F	嬖	9B7A	寇	9B95	屐	9BB0
娉	9B60	嬖	9B7B	寇	9B96	屐	9BB1
娉	9B61	嬖	9B7C	寇	9B97	屐	9BB2
娉	9B62	嬖	9B7D	寇	9B98	屐	9BB3
娉	9B63	嬖	9B7E	寇	9B99	屐	9BB4
娉	9B64	嬖	9B7F	寇	9BA0	屐	9BB5
娉	9B65	嬖	9B80	寇	9BA1	屐	9BB6
娉	9B66	嬖	9B81	寇	9BA2	屐	9BB7
娉	9B67	嬖	9B82	寇	9BA3	屐	9BB8
娉	9B68	嬖	9B83	寇	9BA4	屐	9BB9

峯	9BBA	陸	9BD5	幣	9BF0	廳	9C4A
崑	9BBB	嶽	9BD6	幫	9BF1	廳	9C4B
崗	9BBC	嶽	9BD7	幫	9BF2	廳	9C4C
崑	9BBD	嶽	9BD8	幫	9BF3	廳	9C4D
崑	9BBE	嶽	9BD9	幫	9BF4	廳	9C4E
崑	9BBF	嶽	9BDA	幫	9BF5	廳	9C4F
崑	9BC0	嶽	9BDB	幫	9BF6	廳	9C50
崑	9BC1	嶽	9BDC	幫	9BF7	廳	9C51
崑	9BC2	嶽	9BDD	幫	9BF8	廳	9C52
崑	9BC3	嶽	9BDE	幫	9BF9	廳	9C53
崑	9BC4	嶽	9BDF	幫	9BFA	廳	9C54
崑	9BC5	嶽	9BE0	幫	9BFB	廳	9C55
崑	9BC6	嶽	9BE1	幫	9BFC	廳	9C56
崑	9BC7	嶽	9BE2	幫	9BFD	廳	9C57
崑	9BC8	嶽	9BE3	幫	9BFE	廳	9C58
崑	9BC9	嶽	9BE4	幫	9BFF	廳	9C59
崑	9BCA	嶽	9BE5	幫	9C40	廳	9C5A
崑	9BCB	嶽	9BE6	幫	9C41	廳	9C5B
崑	9BCC	嶽	9BE7	幫	9C42	廳	9C5C
崑	9BCD	嶽	9BE8	幫	9C43	廳	9C5D
崑	9BCE	嶽	9BE9	幫	9C44	廳	9C5E
崑	9BCF	嶽	9BEA	幫	9C45	廳	9C60
崑	9BD0	嶽	9BEB	幫	9C46	廳	9C61
崑	9BD1	嶽	9BEC	幫	9C47	廳	9C62
崑	9BD2	嶽	9BED	幫	9C48	廳	9C63
崑	9BD3	嶽	9BEE	幫	9C49	廳	9C64
崑	9BD4	嶽	9BEF	幫		廳	

夂	9C65	怙	9C80	悍	9C9B	愴	9CB6
夂	9C66	怙	9C81	悍	9C9C	愴	9CB7
夂	9C67	怙	9C82	悍	9C9D	愴	9CB8
夂	9C68	怙	9C83	悍	9C9E	愴	9CB9
夂	9C69	怙	9C84	悍	9C9F	愴	9CBA
夂	9C6A	怙	9C85	悍	9CA0	愴	9CBB
夂	9C6B	怙	9C86	悍	9CA1	愴	9CBC
夂	9C6C	怙	9C87	悍	9CA2	愴	9CBD
夂	9C6D	怙	9C88	悍	9CA3	愴	9CBE
夂	9C6E	怙	9C89	悍	9CA4	愴	9CBF
夂	9C6F	怙	9C8A	悍	9CA5	愴	9CC0
夂	9C70	怙	9C8B	悍	9CA6	愴	9CC1
夂	9C71	怙	9C8C	悍	9CA7	愴	9CC2
夂	9C72	怙	9C8D	悍	9CA8	愴	9CC3
夂	9C73	怙	9C8E	悍	9CA9	愴	9CC4
夂	9C74	怙	9C8F	悍	9CAA	愴	9CC5
夂	9C75	怙	9C90	悍	9CAB	愴	9CC6
夂	9C76	怙	9C91	悍	9CAC	愴	9CC7
夂	9C77	怙	9C92	悍	9CAD	愴	9CC8
夂	9C78	怙	9C93	悍	9CAE	愴	9CC9
夂	9C79	怙	9C94	悍	9CAF	愴	9CCA
夂	9C7A	怙	9C95	悍	9CB0	愴	9CCB
夂	9C7B	怙	9C96	悍	9CB1	愴	9CCC
夂	9C7C	怙	9C97	悍	9CB2	愴	9CCD
夂	9C7D	怙	9C98	悍	9CB3	愴	9CCE
夂	9C7E	怙	9C99	悍	9CB4	愴	9CCF
夂	9C7F	怙	9C9A	悍	9CB5	愴	9CD0

傷	9CD1	懍	9CEC	戳	9D46	拌	9D61
慄	9CD2	懍	9CED	戳	9D47	拌	9D62
慄	9CD3	懍	9CEE	戳	9D48	拌	9D63
慄	9CD4	懍	9CEF	戳	9D49	拌	9D64
慄	9CD5	懍	9CF0	戳	9D4A	拌	9D65
慄	9CD6	懍	9CF1	戳	9D4B	拌	9D66
慄	9CD7	懍	9CF2	戳	9D4C	拌	9D67
慄	9CD8	懍	9CF3	戳	9D4D	拌	9D68
慄	9CD9	懍	9CF4	戳	9D4E	拌	9D69
慄	9CDA	懍	9CF5	戳	9D4F	拌	9D6A
慄	9CDB	懍	9CF6	戳	9D50	拌	9D6B
慄	9CDC	懍	9CF7	戳	9D51	拌	9D6C
慄	9CDD	懍	9CF8	戳	9D52	拌	9D6D
慄	9CDE	懍	9CF9	戳	9D53	拌	9D6E
慄	9CDF	懍	9CFA	戳	9D54	拌	9D6F
慄	9CE0	懍	9CFB	戳	9D55	拌	9D70
慄	9CE1	懍	9CFC	戳	9D56	拌	9D71
慄	9CE2	懍	9CFD	戳	9D57	拌	9D72
慄	9CE3	懍	9CFE	戳	9D58	拌	9D73
慄	9CE4	懍	9CFF	戳	9D59	拌	9D74
慄	9CE5	懍		戳	9D5A	拌	9D75
慄	9CE6	懍	9D40	戳	9D5B	拌	9D76
慄	9CE7	懍	9D41	戳	9D5C	拌	9D77
慄	9CE8	懍	9D42	戳	9D5D	拌	9D78
慄	9CE9	懍	9D43	戳	9D5E	拌	9D79
慄	9CEA	懍	9D44	戳	9D5F	拌	9D7A
慄	9CEB	懍	9D45	戳	9D60	拌	9D7B

掙	9D7C	攪	9D97	攪	9DB2	斛	9DCD
掙	9D7D	攪	9D98	攪	9DB3	斛	9DCE
掙	9D7E	攪	9D99	攪	9DB4	斛	9DCF
掙	9D7F	攪	9DA0	攪	9DB5	斛	9DD0
掙	9D80	攪	9DA1	攪	9DB6	斛	9DD1
掙	9D81	攪	9DA2	攪	9DB7	斛	9DD2
掙	9D82	攪	9DA3	攪	9DB8	斛	9DD3
掙	9D83	攪	9DA4	攪	9DB9	斛	9DD4
掙	9D84	攪	9DA5	攪	9DBA	斛	9DD5
掙	9D85	攪	9DA6	攪	9DBB	斛	9DD6
掙	9D86	攪	9DA7	攪	9DBC	斛	9DD7
掙	9D87	攪	9DA8	攪	9DBD	斛	9DD8
掙	9D88	攪	9DA9	攪	9DBE	斛	9DD9
掙	9D89	攪	9DA0	攪	9DBF	斛	9DDA
掙	9D8A	攪	9DA1	攪	9DB0	斛	9DDB
掙	9D8B	攪	9DA2	攪	9DB1	斛	9DDC
掙	9D8C	攪	9DA3	攪	9DB2	斛	9DDD
掙	9D8D	攪	9DA4	攪	9DB3	斛	9DDE
掙	9D8E	攪	9DA5	攪	9DB4	斛	9DDF
掙	9D8F	攪	9DA6	攪	9DB5	斛	9DE0
掙	9D90	攪	9DA7	攪	9DB6	斛	9DE1
掙	9D91	攪	9DA8	攪	9DB7	斛	9DE2
掙	9D92	攪	9DA9	攪	9DB8	斛	9DE3
掙	9D93	攪	9DA0	攪	9DB9	斛	9DE4
掙	9D94	攪	9DA1	攪	9DBA	斛	9DE5
掙	9D95	攪	9DA2	攪	9DBB	斛	9DE6
掙	9D96	攪	9DA3	攪	9DBC	斛	9DE7

晁晞	9DE8	矇矇	9E42	枉杰	9E5D	茱萸	9E78
晞	9DE9	矇矇	9E43	杰	9E5E	萸	9E79
晞	9DEA	矇矇	9E44	杰	9E5F	萸	9E7A
晞	9DEB	矇矇	9E45	杰	9E60	萸	9E7B
晞	9DEC	矇矇	9E46	杰	9E61	萸	9E7C
晞	9DED	矇矇	9E47	杰	9E62	萸	9E7D
晞	9DEE	矇矇	9E48	杰	9E63	萸	9E7E
晞	9DEF	矇矇	9E49	杰	9E64	萸	9E7F
晞	9DF0	矇矇	9E4A	杰	9E65	萸	9E80
晞	9DF1	矇矇	9E4B	杰	9E66	萸	9E81
晞	9DF2	矇矇	9E4C	杰	9E67	萸	9E82
晞	9DF3	矇矇	9E4D	杰	9E68	萸	9E83
晞	9DF4	矇矇	9E4E	杰	9E69	萸	9E84
晞	9DF5	矇矇	9E4F	杰	9E6A	萸	9E85
晞	9DF6	矇矇	9E50	杰	9E6B	萸	9E86
晞	9DF7	矇矇	9E51	杰	9E6C	萸	9E87
晞	9DF8	矇矇	9E52	杰	9E6D	萸	9E88
晞	9DF9	矇矇	9E53	杰	9E6E	萸	9E89
晞	9DFA	矇矇	9E54	杰	9E6F	萸	9E8A
晞	9DFB	矇矇	9E55	杰	9E70	萸	9E8B
晞	9DFC	矇矇	9E56	杰	9E71	萸	9E8C
晞	9DFD	矇矇	9E57	杰	9E72	萸	9E8D
晞	9DFE	矇矇	9E58	杰	9E73	萸	9E8E
晞	9DF0	矇矇	9E59	杰	9E74	萸	9E8F
晞	9DF1	矇矇	9E5A	杰	9E75	萸	9E90
晞	9DF2	矇矇	9E5B	杰	9E76	萸	9E91
晞	9DF3	矇矇	9E5C	杰	9E77	萸	9E92

亞	9E93	楓	9EAE	椴	9EC9	楓	9EE4
梲	9E94	樹	9EAF	槲	9ECA	槲	9EE5
梲	9E95	楡	9EB0	櫟	9ECB	櫟	9EE6
梲	9E96	楡	9EB1	櫟	9ECC	櫟	9EE7
梲	9E97	楡	9EB2	櫟	9ECD	櫟	9EE8
梲	9E98	楡	9EB3	櫟	9ECE	櫟	9EE9
梲	9E99	楡	9EB4	櫟	9ECF	櫟	9EEA
梲	9E9A	楡	9EB5	櫟	9ED0	櫟	9EEB
梲	9E9B	楡	9EB6	櫟	9ED1	櫟	9EEC
梲	9E9C	楡	9EB7	櫟	9ED2	櫟	9EED
梲	9E9D	楡	9EB8	櫟	9ED3	櫟	9EEE
梲	9E9E	楡	9EB9	櫟	9ED4	櫟	9EEF
梲	9E9F	楡	9EBA	櫟	9ED5	櫟	9EF0
梲	9EA0	楡	9EBB	櫟	9ED6	櫟	9EF1
梲	9EA1	楡	9EBC	櫟	9ED7	櫟	9EF2
梲	9EA2	楡	9EBD	櫟	9ED8	櫟	9EF3
梲	9EA3	楡	9EBE	櫟	9ED9	櫟	9EF4
梲	9EA4	楡	9EBF	櫟	9EDA	櫟	9EF5
梲	9EA5	楡	9EC0	櫟	9EDB	櫟	9EF6
梲	9EA6	楡	9EC1	櫟	9EDC	櫟	9EF7
梲	9EA7	楡	9EC2	櫟	9EDD	櫟	9EF8
梲	9EA8	楡	9EC3	櫟	9EDE	櫟	9EF9
梲	9EA9	楡	9EC4	櫟	9EDF	櫟	9EFA
梲	9EAA	楡	9EC5	櫟	9EE0	櫟	9EFB
梲	9EAB	楡	9EC6	櫟	9EE1	櫟	9EFC
梲	9EAC	楡	9EC7	櫟	9EE2	櫟	9EFD
梲	9EAD	楡	9EC8	櫟	9EE3	櫟	9EFE

	9EFF	欽	9F59	受	9F74	沛	9F8F
欽	9F40	欽	9F5A	受	9F75	沛	9F90
欽	9F41	欽	9F5B	受	9F76	沛	9F91
欽	9F42	欽	9F5C	受	9F77	沛	9F92
欽	9F43	欽	9F5D	受	9F78	沛	9F93
欽	9F44	欽	9F5E	受	9F79	沛	9F94
欽	9F45	欽	9F5F	受	9F7A	沛	9F95
欽	9F46	欽	9F60	受	9F7B	沛	9F96
欽	9F47	欽	9F61	受	9F7C	沛	9F97
欽	9F48	欽	9F62	受	9F7D	沛	9F98
欽	9F49	欽	9F63	受	9F7E	沛	9F99
欽	9F4A	欽	9F64	受	9F7F	沛	9FA0
欽	9F4B	欽	9F65	受	9F80	沛	9FA1
欽	9F4C	欽	9F66	受	9F81	沛	9FA2
欽	9F4D	欽	9F67	受	9F82	沛	9FA3
欽	9F4E	欽	9F68	受	9F83	沛	9FA4
欽	9F4F	欽	9F69	受	9F84	沛	9FA5
欽	9F50	欽	9F6A	受	9F85	沛	9FA6
欽	9F51	欽	9F6B	受	9F86	沛	9FA7
欽	9F52	欽	9F6C	受	9F87	沛	9FA8
欽	9F53	欽	9F6D	受	9F88	沛	9FA9
欽	9F54	欽	9F6E	受	9F89	沛	9FA0
欽	9F55	欽	9F6F	受	9F8A	沛	9FA1
欽	9F56	欽	9F70	受	9F8B	沛	9FA2
欽	9F57	欽	9F71	受	9F8C	沛	9FA3
欽	9F58	欽	9F72	受	9F8D	沛	9FA4
欽	9F59	欽	9F73	受	9F8E	沛	9FA5

洙	9FAA	淒	9FC5	游	9FE0	漲	9FFB
洙	9FAB	淒	9FC6	游	9FE1	漲	9FFC
洙	9FAC	淒	9FC7	游	9FE2	漲	9FFD
洙	9FAD	淒	9FC8	游	9FE3	漲	9FFE
洙	9FAE	淒	9FC9	游	9FE4	漲	9FFF
洙	9FAF	淒	9FCA	游	9FE5	漲	E040
洙	9FB0	淒	9FCB	游	9FE6	漲	E041
洙	9FB1	淒	9FCC	游	9FE7	漲	E042
洙	9FB2	淒	9FCD	游	9FE8	漲	E043
洙	9FB3	淒	9FCE	游	9FE9	漲	E044
洙	9FB4	淒	9FCF	游	9FEA	漲	E045
洙	9FB5	淒	9FD0	游	9FEB	漲	E046
洙	9FB6	淒	9FD1	游	9FEC	漲	E047
洙	9FB7	淒	9FD2	游	9FED	漲	E048
洙	9FB8	淒	9FD3	游	9FEE	漲	E049
洙	9FB9	淒	9FD4	游	9FEF	漲	E04A
洙	9FBA	淒	9FD5	游	9FF0	漲	E04B
洙	9FBB	淒	9FD6	游	9FF1	漲	E04C
洙	9FBC	淒	9FD7	游	9FF2	漲	E04D
洙	9FBD	淒	9FD8	游	9FF3	漲	E04E
洙	9FBE	淒	9FD9	游	9FF4	漲	E04F
洙	9FBF	淒	9FDA	游	9FF5	漲	E050
洙	9FC0	淒	9FDB	游	9FF6	漲	E051
洙	9FC1	淒	9FDC	游	9FF7	漲	E052
洙	9FC2	淒	9FDD	游	9FF8	漲	E053
洙	9FC3	淒	9FDE	游	9FF9	漲	E054
洙	9FC4	淒	9FDF	游	9FFA	漲	E054

澡澤	E055	瀾	E070	煖	E088	爬	E0A6
瀾	E056	激	E071	煖	E08C	爰	E0A7
瀾	E057	瀾	E072	煖	E08D	爲	E0A8
瀾	E058	瀾	E073	煖	E08E	爰	E0A9
瀾	E059	瀾	E074	煖	E08F	爰	E0AA
瀾	E05A	瀾	E075	煖	E090	爰	E0AB
瀾	E05B	瀾	E076	煖	E091	爰	E0AC
瀾	E05C	瀾	E077	煖	E092	爰	E0AD
瀾	E05D	瀾	E078	煖	E093	爰	E0AE
瀾	E05E	瀾	E079	煖	E094	爰	E0AF
瀾	E05F	瀾	E07A	煖	E095	爰	E0B0
瀾	E060	瀾	E07B	煖	E096	爰	E0B1
瀾	E061	瀾	E07C	煖	E097	爰	E0B2
瀾	E062	瀾	E07D	煖	E098	爰	E0B3
瀾	E063	瀾	E07E	煖	E099	爰	E0B4
瀾	E064	瀾	E07F	煖	E09A	爰	E0B5
瀾	E065	瀾	E080	煖	E09B	爰	E0B6
瀾	E066	瀾	E081	煖	E09C	爰	E0B7
瀾	E067	瀾	E082	煖	E09D	爰	E0B8
瀾	E068	瀾	E083	煖	E09E	爰	E0B9
瀾	E069	瀾	E084	煖	E09F	爰	E0BA
瀾	E06A	瀾	E085	煖	E0A0	爰	E0BB
瀾	E06B	瀾	E086	煖	E0A1	爰	E0BC
瀾	E06C	瀾	E087	煖	E0A2	爰	E0BD
瀾	E06D	瀾	E088	煖	E0A3	爰	E0BE
瀾	E06E	瀾	E089	煖	E0A4	爰	E0BF
瀾	E06F	瀾	E08A	煖	E0A5	爰	E0C0

狼	E0C1	玳	E0DC	璞	E0F7	璧	E151
狡	E0C2	玳	E0DD	壁	E0F8	管	E152
狽	E0C3	玳	E0DE	瓊	E0F9	甬	E153
狽	E0C4	玳	E0DF	瓊	E0FA	甬	E154
狽	E0C5	玳	E0E0	瓊	E0FB	甬	E155
狽	E0C6	玳	E0E1	瓊	E0FC	甬	E156
狽	E0C7	玳	E0E2	瓊	E0FD	甬	E157
狽	E0C8	玳	E0E3	瓊	E0FE	甬	E158
狽	E0C9	玳	E0E4	瓊	E0FF	甬	E159
狽	E0CA	玳	E0E5	瓊		甬	E15A
狽	E0CB	玳	E0E6	瓊	瓊	甬	E15B
狽	E0CC	玳	E0E7	瓊	瓊	甬	E15C
狽	E0CD	玳	E0E8	瓊	瓊	甬	E15D
狽	E0CE	玳	E0E9	瓊	瓊	甬	E15E
狽	E0CF	玳	E0EA	瓊	瓊	甬	E15F
狽	E0D0	玳	E0EB	瓊	瓊	甬	E160
狽	E0D1	玳	E0EC	瓊	瓊	甬	E161
狽	E0D2	玳	E0ED	瓊	瓊	甬	E162
狽	E0D3	玳	E0EE	瓊	瓊	甬	E163
狽	E0D4	玳	E0EF	瓊	瓊	甬	E164
狽	E0D5	玳	E0F0	瓊	瓊	甬	E165
狽	E0D6	玳	E0F1	瓊	瓊	甬	E166
狽	E0D7	玳	E0F2	瓊	瓊	甬	E167
狽	E0D8	玳	E0F3	瓊	瓊	甬	E168
狽	E0D9	玳	E0F4	瓊	瓊	甬	E169
狽	E0DA	玳	E0F5	瓊	瓊	甬	E16A
狽	E0DB	玳	E0F6	瓊	瓊	甬	E16B

疝	E16C	癩	E187	發	E1A2	眇	E1BD
疥	E16D	癩	E188	兒	E1A3	眇	E1BE
癩	E16E	癩	E189	兒	E1A4	眇	E1BF
癩	E16F	癩	E18A	兒	E1A5	眇	E1C0
癩	E170	癩	E18B	兒	E1A6	眇	E1C1
癩	E171	癩	E18C	兒	E1A7	眇	E1C2
癩	E172	癩	E18D	兒	E1A8	眇	E1C3
癩	E173	癩	E18E	兒	E1A9	眇	E1C4
癩	E174	癩	E18F	兒	E1AA	眇	E1C5
癩	E175	癩	E190	兒	E1AB	眇	E1C6
癩	E176	癩	E191	兒	E1AC	眇	E1C7
癩	E177	癩	E192	兒	E1AD	眇	E1C8
癩	E178	癩	E193	兒	E1AE	眇	E1C9
癩	E179	癩	E194	兒	E1AF	眇	E1CA
癩	E17A	癩	E195	兒	E1B0	眇	E1CB
癩	E17B	癩	E196	兒	E1B1	眇	E1CC
癩	E17C	癩	E197	兒	E1B2	眇	E1CD
癩	E17D	癩	E198	兒	E1B3	眇	E1CE
癩	E17E	癩	E199	兒	E1B4	眇	E1CF
癩	E17F	癩	E19A	兒	E1B5	眇	E1D0
癩	E180	癩	E19B	兒	E1B6	眇	E1D1
癩	E181	癩	E19C	兒	E1B7	眇	E1D2
癩	E182	癩	E19D	兒	E1B8	眇	E1D3
癩	E183	癩	E19E	兒	E1B9	眇	E1D4
癩	E184	癩	E19F	兒	E1BA	眇	E1D5
癩	E185	癩	E1A0	兒	E1BB	眇	E1D6
癩	E186	癩	E1A1	兒	E1BC	眇	E1D7

瞿	E1D8	磁	E1F3	崇	E24D	稟	E268
瞿	E1D9	磁	E1F4	祚	E24E	稱	E269
瞿	E1DA	磁	E1F5	祚	E24F	稱	E26A
瞿	E1DB	磁	E1F6	祚	E250	稱	E26B
瞿	E1DC	磁	E1F7	祚	E251	稱	E26C
瞿	E1DD	磁	E1F8	祚	E252	稱	E26D
瞿	E1DE	磁	E1F9	祚	E253	稱	E26E
瞿	E1DF	磁	E1FA	祚	E254	稱	E26F
瞿	E1E0	磁	E1FB	祚	E255	稱	E270
瞿	E1E1	磁	E1FC	祚	E256	稱	E271
瞿	E1E2	磁	E1FD	祚	E257	稱	E272
瞿	E1E3	磁	E1FE	祚	E258	稱	E273
瞿	E1E4	磁	E1FF	祚	E259	稱	E274
瞿	E1E5	磁		祚	E25A	稱	E275
瞿	E1E6	磁	E240	祚	E25B	稱	E276
瞿	E1E7	磁	E241	祚	E25C	稱	E277
瞿	E1E8	磁	E242	祚	E25D	稱	E278
瞿	E1E9	磁	E243	祚	E25E	稱	E279
瞿	E1EA	磁	E244	祚	E25F	稱	E27A
瞿	E1EB	磁	E245	祚	E260	稱	E27B
瞿	E1EC	磁	E246	祚	E261	稱	E27C
瞿	E1ED	磁	E247	祚	E262	稱	E27D
瞿	E1EE	磁	E248	祚	E263	稱	E27E
瞿	E1EF	磁	E249	祚	E264	稱	E27F
瞿	E1F0	磁	E24A	祚	E265	稱	E280
瞿	E1F1	磁	E24B	祚	E266	稱	E281
瞿	E1F2	磁	E24C	祚	E267	稱	E282

隆	E283	筐	E29E	篁	E2B9	箐	E2D4
遼	E284	筐	E29F	篁	E2BA	籃	E2D5
竊	E285	E2A0	E2A1	篁	E2BB	數	E2D6
竊	E286	E2A1	E2A2	篁	E2BC	攷	E2D7
竊	E287	E2A2	E2A3	篁	E2BD	攷	E2D8
竊	E288	E2A3	E2A4	篁	E2BE	攷	E2D9
竊	E289	E2A4	E2A5	篁	E2BF	攷	E2DA
竊	E28A	E2A5	E2A6	篁	E2C0	攷	E2DB
竊	E28B	E2A6	E2A7	篁	E2C1	攷	E2DC
竊	E28C	E2A7	E2A8	篁	E2C2	攷	E2DD
竊	E28D	E2A8	E2A9	篁	E2C3	攷	E2DE
竊	E28E	E2A9	E2AA	篁	E2C4	攷	E2DF
竊	E28F	E2AA	E2AB	篁	E2C5	攷	E2E0
竊	E290	E2AB	E2AC	篁	E2C6	攷	E2E1
竊	E291	E2AC	E2AD	篁	E2C7	攷	E2E2
竊	E292	E2AD	E2AE	篁	E2C8	攷	E2E3
竊	E293	E2AE	E2AF	篁	E2C9	攷	E2E4
竊	E294	E2AF	E2B0	篁	E2CA	攷	E2E5
竊	E295	E2B0	E2B1	篁	E2CB	攷	E2E6
竊	E296	E2B1	E2B2	篁	E2CC	攷	E2E7
竊	E297	E2B2	E2B3	篁	E2CD	攷	E2E8
竊	E298	E2B3	E2B4	篁	E2CE	攷	E2E9
竊	E299	E2B4	E2B5	篁	E2CF	攷	E2EA
竊	E29A	E2B5	E2B6	篁	E2D0	攷	E2EB
竊	E29B	E2B6	E2B7	篁	E2D1	攷	E2EC
竊	E29C	E2B7	E2B8	篁	E2D2	攷	E2ED
竊	E29D	E2B8		篁	E2D3	攷	E2EE

花	E2EF	紵	E349	綸	E364	縲	E37F
糝	E2F0	紵	E34A	縲	E365	縲	E380
糝	E2F1	紵	E34B	縲	E366	縲	E381
糝	E2F2	紵	E34C	縲	E367	縲	E382
糝	E2F3	紵	E34D	縲	E368	縲	E383
糝	E2F4	紵	E34E	縲	E369	縲	E384
糝	E2F5	紵	E34F	縲	E370	縲	E385
糝	E2F6	紵	E350	縲	E371	縲	E386
糝	E2F7	紵	E351	縲	E372	縲	E387
糝	E2F8	紵	E352	縲	E373	縲	E388
糝	E2F9	紵	E353	縲	E374	縲	E389
糝	E2FA	紵	E354	縲	E375	縲	E390
糝	E2FB	紵	E355	縲	E376	縲	E391
糝	E2FC	紵	E356	縲	E377	縲	E392
糝	E2FD	紵	E357	縲	E378	縲	E393
糝	E2FE	紵	E358	縲	E379	縲	E394
糝	E2FF	紵	E359	縲	E380	縲	E395
			E35A	縲	E381	縲	E396
			E35B	縲	E382	縲	E397
			E35C	縲	E383	縲	E398
			E35D	縲	E384	縲	E399
			E35E	縲	E385	縲	
			E35F	縲	E386	縲	
			E360	縲	E387	縲	
			E361	縲	E388	縲	
			E362	縲	E389	縲	
			E363	縲	E390	縲	
紵	E340						
紵	E341						
紵	E342						
紵	E343						
紵	E344						
紵	E345						
紵	E346						
紵	E347						
紵	E348						

織	E39A	羞	E3B5	耙	E3D0	膈	E3EB
蠶	E39B	抵	E3B6	耜	E3D1	胃	E3EC
蠶	E39C	矜	E3B7	耜	E3D2	脛	E3ED
缸	E39D	羣	E3B8	耜	E3D3	肘	E3EE
缺	E39E	謁	E3B9	取	E3D4	胫	E3EF
罍	E39F	羣	E3BA	取	E3D5	胫	E3F0
罍	E3A0	謁	E3BB	取	E3D6	胫	E3F1
罍	E3A1	謁	E3BC	取	E3D7	胫	E3F2
罍	E3A2	謁	E3BD	取	E3D8	胫	E3F3
罍	E3A3	謁	E3BE	取	E3D9	胫	E3F4
罍	E3A4	謁	E3BF	取	E3DA	胫	E3F5
罍	E3A5	謁	E3C0	取	E3DB	胫	E3F6
罍	E3A6	謁	E3C1	取	E3DC	胫	E3F7
罍	E3A7	謁	E3C2	取	E3DD	胫	E3F8
罍	E3A8	謁	E3C3	取	E3DE	胫	E3F9
罍	E3A9	謁	E3C4	取	E3DF	胫	E3FA
罍	E3AA	謁	E3C5	取	E3E0	胫	E3FB
罍	E3AB	謁	E3C6	取	E3E1	胫	E3FC
罍	E3AC	謁	E3C7	取	E3E2	胫	E3FD
罍	E3AD	謁	E3C8	取	E3E3	胫	E3FE
罍	E3AE	謁	E3C9	取	E3E4	胫	E3FF
罍	E3AF	謁	E3CA	取	E3E5	膈	E440
罍	E3B0	謁	E3CB	取	E3E6	膈	E441
罍	E3B1	謁	E3CC	取	E3E7	膈	E442
罍	E3B2	謁	E3CD	取	E3E8	膈	E443
罍	E3B3	謁	E3CE	取	E3E9	膈	E444
罍	E3B4	謁	E3CF	取	E3EA	膈	

胛	E445	膈	E460	膈	E47B	莩	E496
胛	E446	膈	E461	膈	E47C	莩	E497
胛	E447	膈	E462	膈	E47D	莩	E498
胛	E448	膈	E463	膈	E47E	莩	E499
胛	E449	膈	E464	膈	E47F	莩	E49A
胛	E44A	膈	E465	膈	E480	莩	E49B
胛	E44B	膈	E466	膈	E481	莩	E49C
胛	E44C	膈	E467	膈	E482	莩	E49D
胛	E44D	膈	E468	膈	E483	莩	E49E
胛	E44E	膈	E469	膈	E484	莩	E49F
胛	E44F	膈	E470	膈	E485	莩	E4A0
胛	E450	膈	E471	膈	E486	莩	E4A1
胛	E451	膈	E472	膈	E487	莩	E4A2
胛	E452	膈	E473	膈	E488	莩	E4A3
胛	E453	膈	E474	膈	E489	莩	E4A4
胛	E454	膈	E475	膈	E490	莩	E4A5
胛	E455	膈	E476	膈	E491	莩	E4A6
胛	E456	膈	E477	膈	E492	莩	E4A7
胛	E457	膈	E478	膈	E493	莩	E4A8
胛	E458	膈	E479	膈	E494	莩	E4A9
胛	E459	膈	E480	膈	E495	莩	E4AA
胛	E45A	膈	E481	膈		莩	E4AB
胛	E45B	膈	E482	膈		莩	E4AC
胛	E45C	膈	E483	膈		莩	E4AD
胛	E45D	膈	E484	膈		莩	E4AE
胛	E45E	膈	E485	膈		莩	E4AF
胛	E45F	膈	E486	膈		莩	E4B0

莖	E4B1	蒨	E4E7	藥	E541
莫	E4B2	莽	E4E8	葑	E542
沙	E4B3	莠	E4E9	苴	E543
叻	E4B4	菱	E4EA	猶	E544
莊	E4B5	林	E4EB	蒞	E545
茶	E4B6	陵	E4EC	藎	E546
茱	E4B7	科	E4ED	藎	E547
荳	E4B8	芎	E4EE	藎	E548
葱	E4B9	芎	E4EF	藎	E549
荳	E4BB	芎	E4F0	藎	E54A
荳	E4BC	芎	E4F1	藎	E54B
荳	E4BD	芎	E4F2	藎	E54C
荳	E4BE	芎	E4F3	藎	E54D
荳	E4BF	芎	E4F4	藎	E54E
荳	E4C0	芎	E4F5	藎	E54F
荳	E4C1	芎	E4F6	藎	E550
荳	E4C2	芎	E4F7	藎	E551
荳	E4C3	芎	E4F8	藎	E552
荳	E4C4	芎	E4F9	藎	E553
荳	E4C5	芎	E4FA	藎	E554
荳	E4C6	芎	E4FB	藎	E555
荳	E4C7	芎	E4FC	藎	E556
荳	E4C8	芎	E4FD	藎	E557
荳	E4C9	芎	E4FE	藎	E558
荳	E4CA	芎	E4FF	藎	E559
荳	E4CB	芎		藎	E55A
		藎	E540	藎	E55B

藎	E55C	蚰	E577	蛻	E592
藎	E55D	蛉	E578	蛻	E593
藎	E55E	蠅	E579	蛻	E594
藎	E55F	蠅	E57A	蛻	E595
藎	E560	蠅	E57B	蛻	E596
藎	E561	蠅	E57C	蛻	E597
藎	E562	蠅	E57D	蛻	E598
藎	E563	蠅	E57E	蛻	E599
藎	E564	蠅	E57F	蛻	E59A
藎	E565	蠅	E580	蛻	E59B
藎	E566	蠅	E581	蛻	E59C
藎	E567	蠅	E582	蛻	E59D
藎	E568	蠅	E583	蛻	E59E
藎	E569	蠅	E584	蛻	E59F
藎	E56A	蠅	E585	蛻	E5A0
藎	E56B	蠅	E586	蛻	E5A1
藎	E56C	蠅	E587	蛻	E5A2
藎	E56D	蠅	E588	蛻	E5A3
藎	E56E	蠅	E589	蛻	E5A4
藎	E56F	蠅	E58A	蛻	E5A5
藎	E570	蠅	E58B	蛻	E5A6
藎	E571	蠅	E58C	蛻	E5A7
藎	E572	蠅	E58D	蛻	E5A8
藎	E573	蠅	E58E	蛻	E5A9
藎	E574	蠅	E58F	蛻	E5AA
藎	E575	蠅	E590	蛻	E5AB
藎	E576	蠅	E591	蛻	E5AC

衿	E5C8	裙	E5E3	E5FE	E658
衿	E5C9	裝	E5E4	E5FF	E659
衿	E5CA	裏	E5E5		E65A
衿	E5CB	褂	E5E6	襦	E640
衿	E5CC	袂	E5E7	襦	E641
衿	E5CD	袂	E5E8	襦	E642
衿	E5CE	袂	E5E9	襦	E643
衿	E5CF	袂	E5EA	襦	E644
衿	E5D0	袂	E5EB	襦	E645
衿	E5D1	袂	E5EC	襦	E646
衿	E5D2	袂	E5ED	襦	E647
衿	E5D3	袂	E5EE	襦	E648
衿	E5D4	袂	E5EF	襦	E649
衿	E5D5	袂	E5F0	襦	E64A
衿	E5D6	袂	E5F1	襦	E64B
衿	E5D7	袂	E5F2	襦	E64C
衿	E5D8	袂	E5F3	襦	E64D
衿	E5D9	袂	E5F4	襦	E64E
衿	E5DA	袂	E5F5	襦	E64F
衿	E5DB	袂	E5F6	襦	E650
衿	E5DC	袂	E5F7	襦	E651
衿	E5DD	袂	E5F8	襦	E652
衿	E5DE	袂	E5F9	襦	E653
衿	E5DF	袂	E5FA	襦	E654
衿	E5E0	袂	E5FB	襦	E655
衿	E5E1	袂	E5FC	襦	E656
衿	E5E2	袂	E5FD	襦	E657

誑	E673	謔	E68E	識	E6A9	貽	E6C4
誑	E674	謔	E68F	識	E6AA	貽	E6C5
誑	E675	謔	E690	識	E6AB	貽	E6C6
誑	E676	謔	E691	識	E6AC	貽	E6C7
誑	E677	謔	E692	識	E6AD	貽	E6C8
誑	E678	謔	E693	識	E6AE	貽	E6C9
誑	E679	謔	E694	識	E6AF	貽	E6CA
誑	E67A	謔	E695	識	E6B0	貽	E6CB
誑	E67B	謔	E696	識	E6B1	貽	E6CC
誑	E67C	謔	E697	識	E6B2	貽	E6CD
誑	E67D	謔	E698	識	E6B3	貽	E6CE
誑	E67E	謔	E699	識	E6B4	貽	E6CF
誑	E67F	謔	E69A	識	E6B5	貽	E6D0
誑	E680	謔	E69B	識	E6B6	貽	E6D1
誑	E681	謔	E69C	識	E6B7	貽	E6D2
誑	E682	謔	E69D	識	E6B8	貽	E6D3
誑	E683	謔	E69E	識	E6B9	貽	E6D4
誑	E684	謔	E69F	識	E6BA	貽	E6D5
誑	E685	謔	E6A0	識	E6BB	貽	E6D6
誑	E686	謔	E6A1	識	E6BC	貽	E6D7
誑	E687	謔	E6A2	識	E6BD	貽	E6D8
誑	E688	謔	E6A3	識	E6BE	貽	E6D9
誑	E689	謔	E6A4	識	E6BF	貽	E6DA
誑	E68A	謔	E6A5	識	E6C0	貽	E6DB
誑	E68B	謔	E6A6	識	E6C1	貽	E6DC
誑	E68C	謔	E6A7	識	E6C2	貽	E6DD
誑	E68D	謔	E6A8	識	E6C3	貽	E6DE

餃餠	E94C	馮馭	E967	驍驛	E982	髻	E99D
E94D	E968	E969	E96A	E983	E984	E99E	E99E
E94E	E969	E96A	E96B	E984	E985	E99F	E9A0
E94F	E96A	E96B	E96C	E985	E986	E9A1	E9A1
E950	E96B	E96C	E96D	E986	E987	E9A2	E9A2
E951	E96C	E96D	E96E	E987	E988	E9A3	E9A3
E952	E96D	E96E	E96F	E988	E989	E9A4	E9A4
E953	E96E	E96F	E970	E989	E98A	E9A5	E9A5
E954	E96F	E970	E971	E98A	E98B	E9A6	E9A6
E955	E970	E971	E972	E98B	E98C	E9A7	E9A7
E956	E971	E972	E973	E98C	E98D	E9A8	E9A8
E957	E972	E973	E974	E98D	E98E	E9A9	E9A9
E958	E973	E974	E975	E98E	E98F	E9AA	E9AA
E959	E974	E975	E976	E98F	E990	E9AB	E9AB
E95A	E975	E976	E977	E990	E991	E9AC	E9AC
E95B	E976	E977	E978	E991	E992	E9AD	E9AD
E95C	E977	E978	E979	E992	E993	E9AE	E9AE
E95D	E978	E979	E980	E993	E994	E9AF	E9AF
E95E	E979	E980	E981	E994	E995	E9B0	E9B0
E95F	E980	E981		E995	E996	E9B1	E9B1
E960				E996	E997	E9B2	E9B2
E961				E997	E998	E9B3	E9B3
E962				E998	E999	E9B4	E9B4
E963				E999	E99A	E9B5	E9B5
E964				E99A	E99B	E9B6	E9B6
E965				E99B	E99C	E9B7	E9B7
E966				E99C			

鮑鮎	E9B8	鵠	E9EE	鶉	EA48
E9B9	E9BA	E9BB	E9EF	鶉	EA49
E9BA	E9BB	E9BC	E9F0	鶉	EA4A
E9BB	E9BC	E9BD	E9F1	鶉	EA4B
E9BC	E9BD	E9BE	E9F2	鶉	EA4C
E9BD	E9BE	E9BF	E9F3	鶉	EA4D
E9BE	E9BF	E9C0	E9F4	鶉	EA4E
E9BF	E9C0	E9C1	E9F5	鶉	EA4F
E9C0	E9C1	E9C2	E9F6	鶉	EA50
E9C1	E9C2	E9C3	E9F7	鶉	EA51
E9C2	E9C3	E9C4	E9F8	鶉	EA52
E9C3	E9C4	E9C5	E9F9	鶉	EA53
E9C4	E9C5	E9C6	E9FA	鶉	EA54
E9C5	E9C6	E9C7	E9FB	鶉	EA55
E9C6	E9C7	E9C8	E9FC	鶉	EA56
E9C7	E9C8	E9C9	E9FD	鶉	EA57
E9C8	E9C9	E9CA	E9FE	鶉	EA58
E9C9	E9CA	E9CB	E9FF	鶉	EA59
E9CB	E9CC	E9CC	鵠	EA40	EA5A
E9CC	E9CD	E9CD	鵠	EA41	EA5B
E9CD	E9CE	E9CE	鵠	EA42	EA5C
E9CE	E9CF	E9CF	鵠	EA43	EA5D
E9CF	E9D0	E9D0	鵠	EA44	EA5E
E9D0	E9D1	E9D1	鵠	EA45	EA5F
E9D1	E9D2	E9D2	鵠	EA46	EA60
E9D2			鵠	EA47	EA61
					EA62

鹹	EA63	齷	EA7E	齷	EA99	EAB4
EA64	EA7F	EA80	EA81	EA9A	EA9B	EAB5
EA65	EA80	EA81	EA82	EA9B	EA9C	EAB6
EA66	EA81	EA82	EA83	EA9C	EA9D	EAB7
EA67	EA82	EA83	EA84	EA9D	EA9E	EAB8
EA68	EA83	EA84	EA85	EA9E	EA9F	EAB9
EA69	EA84	EA85	EA86	EA9F	AAA0	EABA
EA6A	EA85	EA86	EA87	AAA0	AAA1	EABB
EA6B	EA86	EA87	EA88	AAA1	AAA2	EABC
EA6C	EA87	EA88	EA89	AAA2	AAA3	EABD
EA6D	EA88	EA89	EA90	AAA3	AAA4	EABE
EA6E	EA89	EA90	EA91	AAA4	AAA5	EABF
EA6F	EA90	EA91	EA92	AAA5	AAA6	EAC0
EA70	EA91	EA92	EA93	AAA6	AAA7	EAC1
EA71	EA92	EA93	EA94	AAA7	AAA8	EAC2
EA72	EA93	EA94	EA95	AAA8	AAA9	EAC3
EA73	EA94	EA95	EA96	AAA9	AAAA	EAC4
EA74	EA95	EA96	EA97	AAAA	EAAB	EAC5
EA75	EA96	EA97	EA98	EAAB	EAAC	EAC6
EA76	EA97	EA98		EAAC	EAAD	EAC7
EA77	EA98			EAAD	EAAE	EAC8
EA78				EAAE	EAAF	EAC9
EA79				EAAF	EAB0	EACA
EA7A				EAB0	EAB1	EACB
EA7B				EAB1	EAB2	EACC
EA7C				EAB2	EAB3	EACD
EA7D				EAB3		EACE

EACF	EAEA	#	0020	:	003B
EAD0	EAEB	!	0021	<	003C
EAD1	EAEC	"	0022	=	003D
EAD2	EAED	#	0023	>	003E
EAD3	EAEF	%	0024	?	003F
EAD4	EAEF	\$	0025	@	0040
EAD5	EAF0	&	0026	A	0041
EAD6	EAF1	'	0027	B	0042
EAD7	EAF2	(0028	C	0043
EAD8	EAF3)	0029	D	0044
EAD9	EAF4	*	002A	E	0045
EADA	EAF5	+	002B	F	0046
EADB	EAF6	.	002C	G	0047
EADC	EAF7	-	002D	H	0048
EADD	EAF8	-	002E	I	0049
EADE	EAF9	/	002F	J	004A
EADF	EAF0	0	0030	K	004B
EAE0	EAFB	1	0031	L	004C
EAE1	EAF0	2	0032	M	004D
EAE2	EAFD	3	0033	N	004E
EAE3	EAFE	4	0034	O	004F
EAE4	EAFF	5	0035	P	0050
EAE5		6	0036	Q	0051
EAE6		7	0037	R	0052
EAE7		8	0038	S	0053
EAE8		9	0039	T	0054
EAE9		:	003A	U	0055

V	0056	q	0071	ヨ	00AE	ノ	00C9
W	0057	r	0072	ッ	00AF	ハ	00CA
X	0058	s	0073	-	00B0	ヒ	00CB
Y	0059	t	0074	ア	00B1	フ	00CC
Z	005A	u	0075	イ	00B2	ハ	00CD
[005B	v	0076	ウ	00B3	ホ	00CE
¥	005C	w	0077	エ	00B4	マ	00CF
]	005D	x	0078	オ	00B5	ミ	00D0
^	005E	y	0079	カ	00B6	ム	00D1
˘	005F	z	007A	キ	00B7	メ	00D2
˙	0060	{	007B	ク	00B8	モ	00D3
a	0061		007C	ケ	00B9	ヤ	00D4
b	0062	}	007D	コ	00BA	ユ	00D5
c	0063	~	007E	サ	00BB	ヨ	00D6
d	0064	。	00A1	シ	00BC	ラ	00D7
e	0065	「	00A2	ス	00BD	リ	00D8
f	0066	」	00A3	セ	00BE	ル	00D9
g	0067	、	00A4	ソ	00BF	レ	00DA
h	0068	・	00A5	タ	00C0	ロ	00DB
i	0069	ヲ	00A6	チ	00C1	ワ	00DC
j	006A	ア	00A7	ツ	00C2	ン	00DD
k	006B	イ	00A8	テ	00C3	ゝ	00DE
l	006C	ウ	00A9	ト	00C4	。	00DF
m	006D	エ	00AA	ナ	00C5		
n	006E	オ	00AB	ニ	00C6		
o	006F	ヤ	00AC	ヌ	00C7		
p	0070	ユ	00AD	ネ	00C8		

● 機能一覧

以下の操作で利用できる機能番号の一覧です。

待受画面で ● ▶ 機能番号を入力

発信／着信／通話 (1)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
11	累積通話時間	—	287ページ
12	通話時間目安表示	ON	287ページ
13	履歴		48ページ
131	発信履歴	—	48ページ
132	着信履歴	—	48ページ
133	不在着信履歴	—	48ページ
14	エニーキーアンサー	OFF	287ページ
15	発信者番号通知	ON	51ページ
16	着信時フォルダオープン	状態継続	288ページ
17	通信中着信	起動	283ページ
18	通信中メール受信	起動	284ページ
19	イヤホン自動応答	OFF	290ページ
10	イヤホン自動応答秒数	9秒	291ページ
1*	サービス問合せ		320ページ
1*1	サービスセンター (116)	—	320ページ
1*2	留守電センター (*931)	—	321ページ
1*3	着信転送サービスセンター (143)	—	322ページ

音／バイブ (2)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
21	音声着信		208ページ
211	音量	音量レベル4	208ページ
212	着信音	パターン1 (でか)	208ページ
213	バイブレータ設定	OFF	208ページ
22	Eメール受信		210ページ
221	音量	音量レベル4	210ページ
222	受信音	メール受信音1	210ページ
223	バイブレータ設定	OFF	210ページ
224	メール受信音鳴動時間	1サイクル再生	210ページ
23	ライトメール受信		210ページ
231	音量	音量レベル4	210ページ
232	受信音	メール受信音2	210ページ
233	バイブレータ設定	OFF	210ページ
234	メール受信音鳴動時間	1サイクル再生	210ページ

音/パイプ (2)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
24	アラーム		212ページ
241	音量	音量レベル4	212ページ
242	パイプレータ設定	OFF	212ページ
25	スケジュールアラーム		213ページ
251	音量	音量レベル4	213ページ
252	パイプレータ設定	OFF	213ページ
26	操作音	OFF	214ページ
27	データ再生音	音量レベル20	214ページ
28	ボイス通知		214ページ
281	ボイス通知	時刻+各種通知	214ページ
282	音量	音量レベル4	214ページ
29	ウェイクアップトーン	ON	215ページ
20	圏外警告音	ON	215ページ

画面/照明 (3)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
31	メインディスプレイ		216ページ
311	壁紙設定	Vacances (でか) (固定Flash)	216ページ
312	エモーションメッセージ	Weather	216ページ
313	壁紙オプション	表示なし	216ページ
314	音声発信画面	固定アニメ	216ページ
315	音声着信画面	固定アニメ	216ページ
316	ピクトインフォメーション	ON	217ページ
32	サブディスプレイ		220ページ
321	着信番号表示	ON	220ページ
322	表示設定	ON	220ページ
323	時計表示	大	220ページ
33	ランプ設定		221ページ
331	ランプ点灯	点灯する	221ページ
332	ランプ色設定		221ページ
3321	通話中	なし	221ページ
3322	発信中	レインボー	221ページ
3323	音声着信中	青	221ページ
3324	ライトメール受信	緑	221ページ
3325	Eメール受信	緑	221ページ
3326	新着/不在あり	緑	221ページ
3327	アラーム鳴動中	橙	221ページ
3328	スケジュールアラーム鳴動中	濃いピンク	221ページ
3329	WEB起動中	なし	221ページ
3320	Java™アプリ起動中	なし	221ページ

画面／照明 (3)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
34	名前表示	ON (メイン+サブ)	222ページ
35	充電時LCD	OFF	222ページ
36	照明 (メインディスプレイ)		223ページ
361	WEB照明		223ページ
	3611 照明の明るさ	自動調節モード	223ページ
	3612 点灯時間	60秒	223ページ
362	メール照明		223ページ
	3621 照明の明るさ	自動調節モード	223ページ
	3622 点灯時間	60秒	223ページ
363	その他照明		223ページ
	3631 照明の明るさ	自動調節モード	223ページ
	3632 点灯時間	20秒	223ページ
37	節電画面	2分	224ページ
38	文字サイズ		224ページ
381	WEB表示	中	224ページ
382	メール表示	中	224ページ
383	その他表示	中	224ページ
384	一括設定	—	224ページ
39	配色設定	ホワイト	225ページ
30	キーバックライト点灯時間	10秒	225ページ

セキュリティ (4)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
41	閉めるとロック	OFF	242ページ
42	着信拒否		244ページ
421	指定番号拒否	解除	244ページ
422	指定番号一覧	—	244ページ
423	ユーザ非通知拒否	解除	244ページ
424	公衆電話発信拒否	解除	244ページ
425	通知不可能拒否	解除	244ページ
426	着信履歴保存	保存	244ページ
427	着信拒否全解除	—	245ページ

セキュリティ (4)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
43	操作ロック		246ページ
431	発信先限定	解除	246ページ
432	発信先一覧	—	246ページ
433	ダイヤル発信	許可	246ページ
434	アドレス帳閲覧	許可	246ページ
435	スピードダイヤル	許可	246ページ
436	スケジュール	許可	246ページ
437	WEB	許可	246ページ
438	メール	許可	246ページ
439	データ発信	許可	247ページ
430	Java™アプリ	許可	247ページ
44	シークレットモード	OFF	249ページ
45	暗証番号変更	1234	249ページ
46	本体リセット		250ページ
461	メモリリセット	—	250ページ
462	機能リセット	—	250ページ
463	完全消去+初期化	—	250ページ
47	リモートロック		252ページ
471	着信	OFF	252ページ
472	着信番号一覧	—	252ページ
473	ライトメール	OFF	252ページ
474	ライトメール番号一覧	—	252ページ
475	パスワード変更	未登録	252ページ

セキュリティ (4)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
48	管理者ロック		259ページ
481	発信をアドレス帳内の番号に限定	限定しない	261ページ
482	着信をアドレス帳内の番号に限定	限定しない	262ページ
483	アドレス帳の編集を許可	許可する	263ページ
484	メールの使用を許可	許可する	263ページ
485	ブックマークからのWEB接続に限定	限定しない	264ページ
486	赤外線通信の使用を許可	許可する	264ページ
487	Java™アプリの使用を許可	許可する	265ページ
488	カメラの使用を許可	許可する	265ページ
489	ダイヤルアップ設定の変更を許可	許可する	265ページ
480	セキュリティの変更を許可	許可する	265ページ
48[*]	位置情報機能の設定変更を許可	許可する	266ページ
48[#]	閉めるとロックの設定変更を許可	許可する	266ページ
48[🔌]	USB接続時の通信を許可	許可する	266ページ
48[メール]	アドレス帳の閲覧を許可	許可する	267ページ
48[WEB]	発信履歴の閲覧を許可	許可する	267ページ
48	保存データの持出を許可	許可する	268ページ
48	microSDの使用を許可	許可する	268ページ
48	バックアップの使用を許可	許可する	269ページ
48	管理者用暗証番号変更	12345678	259ページ

時計 (5)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
51	日時設定	2012年01月01日 00:00	43ページ
52	自動時刻補正	ON	43ページ
53	ピクト時計	日付+時間	44ページ
54	アラーム	未登録	272ページ

伝言メモ (6)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
61	伝言メモ設定	OFF	55ページ
62	応答メッセージ録音	—	56ページ
63	応答メッセージ選択	固定メッセージ	57ページ

伝言メモ (6)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
64	伝言メモ応答時間	15秒	57ページ
65	安全運転モード	電話機応答	62ページ
66	音声／伝言メモ一覧	—	58ページ

ソフトウェア更新 (7)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
71	ソフトウェア更新開始	—	324ページ
72	ソフトウェア更新通知	通知する	325ページ
73	接続先URL設定	https://wx.kyocera.co.jp/ota/update.php	325ページ

文字入力補助 (8)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
81	ユーザ辞書	未登録	73ページ
82	予測変換設定	ON	74ページ
83	候補選択キー設定	上下左右	74ページ
84	学習内容リセット	—	74ページ
85	絵文字履歴リセット	—	74ページ
86	定型文登録	—	71ページ
87	顔文字登録	—	72ページ
88	オプション辞書登録	—	75ページ
89	すぐ文字	OFF	75ページ

その他設定 (9)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
91	L1設定	OFF	292ページ
92	データ通信方式	ベストエフォート型	316ページ

その他設定 (9)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
93	ダイヤルアップ設定		163ページ
931	接続先1		163ページ
9311	接続先名称	—	163ページ
9312	電話番号	—	163ページ
9313	ユーザー名	—	163ページ
9314	パスワード	—	163ページ
9315	ワンタイムパスワード	OFF	163ページ
9316	分計発信	OFF	163ページ
9317	詳細設定	IPアドレス自動取得「ON」 / DNS自動取得「ON」	164ページ
9318	プロキシ設定	プロキシ利用「OFF」 / プロキシ認証「OFF」	164ページ
932	接続先2		163ページ
933	CLUB AIR-EDGE		163ページ
9331	接続先名称	CLUB AIR-EDGE	163ページ
9332	電話番号	0570570099##61	163ページ
9333	ユーザー名	clubh	163ページ
9334	パスワード	*****	163ページ
9335	分計発信	OFF	163ページ
9338	ヘルプ	—	164ページ
94	国際ローミング		295ページ
941	事業者選択方法	自動選択	295ページ
942	自動選択事業者一覧	日本/ウィルコム	295ページ
943	国・地域/事業者選択	日本/ウィルコム	295ページ
944	ローミング情報登録		298ページ
9441	台湾/大衆電信FITEL	—	298ページ
9442	タイ/true	—	298ページ
95	上下キー割り当て	送受信メールBOX	288ページ
96	センターキー長押し割り当て	Eメール受信	289ページ
97	コンテンツ情報通知	通知しない	161ページ
98	USB充電	ON	37ページ

プロフィール (0)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
0	プロフィール	—	284ページ

マナーモード設定 (*)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
*	マナーモード設定	マナーモード解除	59ページ

● 各機能の選択項目一覧


■ 定型文一覧

Tel:***** (お客様の電話番号)	今どこにいるの？
*****@***** (お客様のEメールアドレス)	早く帰ってきて
いつも大変お世話になっております	@willcom.com
お疲れ様です	@pdx.ne.jp
おはようございます	.pdx.ne.jp
よろしく願います	@ezweb.ne.jp
これから戻ります	@docomo.ne.jp
客先に直行します	.vodafone.ne.jp
本日は直帰します	@softbank.ne.jp
ありがとうございました	.co.jp
Thank you !	.ne.jp
Happy Birthday !!	.ac.jp
A HAPPY NEW YEAR !	.or.jp
Merry Christmas !	.jp
おやすみなさい	.com
ごめんなさい	http://
ごちそうさまでした	https://
これからいくよ	(自作文1：表示は空白)
今から帰るよ	(自作文2：表示は空白)
遅れます	(自作文3：表示は空白)
もうちょっと待ってて	(自作文4：表示は空白)
先にいってて	(自作文5：表示は空白)
あとで電話します	(自作文6：表示は空白)
メールください	(自作文7：表示は空白)
がんばろうね	(自作文8：表示は空白)

■ 顔文字一覧

(^-^)	(>_<)	m(_ _)m	(-_-) zzzz
(^o^)/	(+_+)	w(° o°)w	(-ω-)
(*^o^*)	(^ε^)	(° Ⅱ° ::)	(p.-) ネム～
(┌─┐)	(^ハ^)	\ (・_・;) /	(^_^)人(^_^)
(T_T) /	(-_-#)	(・_・;)	(^3^)-☆chull
(-_-)	("-") /"	(・ω・)	ㄣ (´~`;) ㄣ
(ToT)			

■記号一覧



半角記号



全角記号

■絵文字一覧



ウィルコムの絵文字



アニメーション絵文字



Web入力用絵文字



お知らせ

- 入力モード（66ページ）が半角入力のみときは、絵文字は入力できません。
- 文字入力画面によっては、文字入力メニューを利用できない項目があります。
- 絵文字は、対応しているウィルコム電話機以外の携帯電話やパソコンなどに送信すると、相手側で正しく表示されないことがあります。
- Web入力用絵文字は、一般の携帯電話向けWebページの閲覧時に絵文字の入力が必要な際ご利用ください。
- アニメーション絵文字は動きます。ただし、画面によっては動かない場合があります。

索引

英数

184発信	47
184分計発信	47
186発信	47
186分計発信	47
1x/ケット方式	314
1ヶ月表示	226
1画面表示 (アドレス帳)	81
1行表示 (アドレス帳)	81
1行表示 (メール)	111
1週間表示	226
1日表示	227
2x/ケット方式	314
32kPIAFS	314
3行表示 (メール)	111
4x/ケット方式	314
64kPIAFS	314
6ヶ月表示	226
ACアダプタ	36
Bcc	97
BGM	157
CA証明書	160
Cc	97
Cookie	158
DNS自動取得	164
DPOF	204
DPOFプリント設定	204
Exif Print	171
Eメールアドレス	93
Eメール削除設定	127
Eメール作成	95
Eメール自動受信機能	128
Eメール受信	92/112
Eメール受信音	210
Eメール受信音 (アドレス帳)	79
Eメール使用状況	124
Eメール送受信設定	126
Eメール送信	95
Eメールへ添付	98
Eメール保存先選択	125
HTTP	158
IPアドレス	164
IPアドレス自動取得	164
JavaScript	157
Java™アプリ	303
Java™アプリ (操作ロック)	247
Java™アプリの使用を許可 (管理者ロック)	265
Java™アプリの設定	305
Li機能	292
Li設定	292
microSDカード	14/188/203
microSDカードスロット部	27
microSDの使用を許可 (管理者ロック)	268
microSDフォーマット	203
Myボイスメモ登録	282
P (ポーズ)	54
PagePilot	149/150/151
POPbeforeSMTP	129
POPbeforeSMTP待ち時間	129
POPポート番号	129
QRコード (読み取り)	300
QRコード撮影	300
QRコードモード	176
QRコードリーダー	300
QXGA	170/174
Referer	159
Smart-Fitモード	135/137
SMTPアカウント名	129
SMTP認証	129
SMTPパスワード	129
SMTPポート番号	129
SSL	133
Sub	97
SXGA	170/171/174
TLS	133
To	96/107
TODO	238
TODO一覧	228
USBケーブル	37/317
USB充電	37
USB接続時の通信を許可 (管理者ロック)	266
USBマストレージ	206
UXGA	170/171/174
vCalendar	241
vCard	87
VGA	170/171/174
W-OAM	315
WEB (操作ロック)	246
WEB照明	223
WEB表示	224
Webページ	139/145
WEBメニュー	142

あ

アイコン (お気に入りメニュー)	40/42
アイコン (カメラ)	168/169
アイコン (サブディスプレイ)	31
アイコン (フォト撮影)	170/174
アイコン (メインディスプレイ)	28
アイコン表示エリア	28
アカウント設定	127/130
アカウント名	128/130
明るさ (カメラ)	172
空きフォルダ容量 (カメラ)	179/185
空きフォルダ容量 (データフォルダ)	201
宛先	96/107
アドレス (URL)	144
アドレスカード	87
アドレス帳No.検索	84
アドレス帳閲覧 (操作ロック)	246
アドレス帳検索	84
アドレス帳登録	76
アドレス帳の閲覧を許可 (管理者ロック)	267
アドレス帳の編集を許可 (管理者ロック)	263
アドレス帳発信	85
アドレス帳呼出	81
アドレスビュー (Webの履歴)	143
アドレス表示	153/155
アニメーション (Web)	157

アニメーション絵文字	108/371
アフターサービス	341
アプリ一覧	305
アプリ情報	304
アラーム	272
アラームON/OFF	272
アラーム音	212/273
アラーム音量	212
アラーム画像	274
アラーム削除	275
アラーム時刻	272
アラーム設定(スケジュール)	232/235
アラーム日付	273
アラーム鳴動時間	273
アラームメッセージ	273
暗証番号	13
暗証番号変更	249
安全運転モード	62
アンテナ(内蔵)	27

い

位置情報	291
位置情報機能の設定変更を許可(管理者ロック)	266
位置情報送出手要求	294
位置情報通知	293
一括設定	224
一括送出	54/82
移動(Java™アプリ)	304
移動(データフォルダ)	200/202
移動(ブックマーク)	152
移動(ページメモ)	155
移動(メール)	119/121
イヤホン自動応答	290
イヤホン自動応答秒数	291
インターネット	132
インターネット検索	142/147
インターネット接続アカウント	132
インデックスプリント	204
インポート	308
引用	69

う

ウィルコム®のEメール	90
ウェイクアップトーン	215

え

エクスポート	306
Eメールキーアンサー	287
Eメールメッセージ	218
絵文字	69
絵文字一覧	371
絵文字履歴リセット	74
遠隔操作	252
エンコード	149

お

応答メッセージ選択	57
応答メッセージ録音	56
オートフォーカス	166
オートフォーカス設定	176/183
お気に入りメニュー	40
オブジェクト選択	147
オプション(Web)	157
オプション(メール)	124/125
オプション辞書登録	75
オリジナルマナー	59
オリジナルマナー編集	60
音楽自動再生(メール)	125
音声/伝言メモ一覧	58
音声着信	208
音声着信音(アドレス帳)	79
音声発信/着信画面	216
音声メモ	55
音声読み上げ	44
オンラインサインアップ	93/134
音量	208/210/212
音量(Web)	147

か

解析画面(QRコード)	301
回転(カメラ)	178
回転(データフォルダ)	197
顔文字	69/72
顔文字一覧	370
学習内容リセット	74
拡大表示(カメラ)	183
拡大表示(データフォルダ)	194

各部の名称と機能	26
画像(Web)	157
画像解析(QRコード)	301
画像タブ(カメラ)	176/178
画像調整(カメラ)	178
画像調整(データフォルダ)	196
画像変換(カメラ)	178
画像変換(データフォルダ)	197
画像編集(データフォルダ)	196
カット	70
壁紙	170/171/174
壁紙(ワイド)	170/171/174
壁紙オプション	219
壁紙設定	216
壁紙表示	28
カメラの使用を許可(管理者ロック)	265
カレンダー	226
漢字コード一覧	343
漢字変換	68
完全消去+初期化	250
管理者用暗証番号	13
管理者用暗証番号変更(管理者ロック)	259
管理者ロック	259

き

キー操作	32
キーバックライト点灯時間	225
キーワード検索	84
記号	69
記号一覧	371
機能一覧	363
機能リセット	250
基本メニュー	39
キャッシュ	158
ギャランティ	314/316

く

国・地域/事業者選択	295
繰り返し再生(データフォルダ)	195
繰り返し設定	234
グループ検索	84
グループ設定	86

け

ケータイ	170/171/174
ケータイモード	135/137
圏外警告音	215
現在位置 (位置情報)	291

こ

高画質L	171/182
公式サイト	142
公衆電話発信	52/319
公衆電話発信拒否	244
更新 (Java™アプリ)	304
更新 (Web)	145
高速化サービス追加設定	159
候補選択キー設定	74
国際電話	51
国際プリフィックス番号	297
国際ローミング	295/323
コピー	70
コピー (QRコード)	301
コピー (Web)	147
コピー (データフォルダ)	200
コピー (メモ帳)	276
コンテンツ情報通知	161

さ

サーバー詳細設定	129/130
再生 (データフォルダ)	193
再生中の操作	193
再生中のメニュー	195
最大リダイレクト回数	158
最大リフレッシュ回数	158
最大録画時間	171
サイドキー操作無効	64
再読み込み (Web)	145
サイレントマナー	59
サウンド (Java™アプリ)	305
削除 (Java™アプリ)	304
削除 (Web)	143
削除 (各機能の情報)	299
削除 (データフォルダ)	203
削除 (ブックマーク)	153
削除 (ページメモ)	155

削除 (メール)	119/121/122
差出人名称	128
撮影	172/174
撮影セルフタイマー音設定	180
撮影素子	326
撮影モード	170
撮影モード設定	175
撮影ライト	176
撮速メール®	186
撮速メール®送信先設定	186
サブアドレス	47/255/257
サブディスプレイ	30/220
サムネイルビュー (Webの履歴)	143
サムネイルビュー (ブックマーク)	153

し

シークレット一時設定 (アドレス帳)	82
シークレット一時設定 (カレンダー)	229/230
シークレットモード	249
事業者選択方法	295
時刻読み上げ	273
辞書	73/75
システム情報 (Java™アプリ)	305
下書き保存	104/108
しっかりリンク®	47
質量	326
指定番号一覧	244
指定番号拒否	244
自動位置情報送受信機能	292
自動起動設定 (Java™アプリ)	305
自動時刻補正	43
自動受信回数設定	128
自動選択事業者一覧	295
自動判別言語	157
閉めるとロック	242
閉めるとロックの設定変更を許可 (管理者ロック)	266
シャッター音設定	180
充電	35/37
充電時LCD	222
充電時間	34

週の開始曜日設定	229
修理	341
受信 (Eメール)	92/109/112
受信BOX	92/110
受信音 (メール)	210
受信行数	127
受信行数制限設定	127
受信サーバー (POP)	128/130
受信フォルダ表示	125
受信メールアカウント	126/131
受話音量	64
仕様	326
消音 (カメラ)	183
上下キー割り当て	288
詳細情報 (データフォルダ)	195/200
詳細設定 (ダイヤルアップ設定)	164
照明	223
証明書	160
ショートカット	41
初期化 (管理者ロック)	261
所在位置登録	294
署名設定	128

す

ズーム (Web)	149/150
ズーム (カメラ)	171
すぐ文字®	38/75/277
スクロール量 (Web)	149
スケジュール (カレンダー)	226/232
スケジュール (操作ロック)	246
スケジュールアラーム	213/232/235
スケジュールアラーム音量	213
スケジュール一覧	228
スケジュールカード (vCalendar)	241
進む	145
スタンダードプリント	204
スタンプ (カメラ)	178
スタンプ (データフォルダ)	196
ステータスコード	294

スピードダイヤル.....50
スピードダイヤル (Web)
.....50
スピードダイヤル (操作ロ
ック).....246

せ

セカンダリDNS.....164
赤外線通信.....310
赤外線通信の使用を許可 (管
理者ロック).....264
セキュリティ通信.....133
セキュリティの変更を許可
(管理者ロック).....265
接続先/アカウント設定
.....124/126/127
接続先URL設定.....325
接続先設定 (Java™アプリ)
.....305
接続先設定 (Web).....142
接続先名称.....163
設定 (Web).....142
設定 (アドレス帳).....85
設定 (データフォルダ)
.....201
設定 (メール).....124
設定確認.....160
節電画面.....224
セルフタイマー.....172
全員へ返信.....113
全画面表示 (カメラ).....168
全画面表示 (データフォルダ)
.....193
全送信.....105/119
センターキー長押し割り当て
.....289
センタ名称設定...128/130

そ

操作音.....214
操作ガイド表示エリア
.....28/34
操作ロック.....246
装飾.....100
送信 (Eメール).....95
送信 (ライトメール).....106
送信BOX.....92
送信サーバー (SMTP)
.....128/130
送信待ち保存.....104
送信メールアカウント...126

ソート (データフォルダ)
.....200
ソート (メール).....120
その他照明.....223
その他表示.....224
ソフトウェア更新.....324
ソフトウェア更新通知...325

た

タイトルビュー (ブックマ
ーク).....153
タイトル編集 (ページメモ)
.....155
ダイヤルアップ設定.....163
ダイヤルアップ設定の変更を
許可 (管理者ロック).....265
ダイヤル発信 (操作ロック)
.....246
ダイヤルメモ.....281
ダイヤルロック.....242
ダウンロード (Web)....138
ダウンロード (ソフトウェア
更新).....324
ダウンロード (テンプレート)
.....103
タブ (Web)
.....145/146/150
単語登録.....73

ち

チェック.....230/240
着信 (リモートロック)
.....252
着信音.....208
着信音設定 (位置情報)
.....292
着信拒否.....48/244
着信拒否全解除.....245
着信拒否へ登録.....49
着信時フォルダオープン
.....288
着信設定.....79/86
着信転送サービス.....322
着信番号一覧 (リモートロッ
ク).....252/254
着信番号表示.....220
着信履歴.....48/49
着信履歴 (ライトメール)
.....107
着信履歴保存 (着信拒否)
.....244

着信をアドレス帳内の番号に
限定 (管理者ロック)....262
長時間LL.....171/182

つ

通常表示 (カメラ).....183
通常表示 (データフォルダ)
.....194
通常変換.....68
通信中着信.....283
通信中メール受信.....284
通知許可パスワード.....293
通知許可番号.....292/293
通知不可能.....52/319
通知不可能拒否.....244
ツールバー.....149/150
通話時間
.....34/48/287/326
通話時間目安表示.....287

て

定型文.....69/71
定型文一覧.....370
データ再生音.....214
データ消去・初期化 (リモー
トロック).....255/256
データ着信.....319
データ通信.....314
データ通信方式...314/316
データ発信.....318
データ発信 (操作ロック)
.....247
データフォルダ.....188
テーブル.....157
テキスト入力 (カメラ)
.....178
テキスト入力 (データフォル
ダ).....196
テキストメール...90/95/99
デコラティブメール
.....90/95/100
デスクトップモード
.....135/137
電源.....38
伝言メモ.....48/55
伝言メモ応答時間.....57
伝言メモ設定.....55
転送 (音声着信).....322
転送 (メール).....113
電卓.....290
添付ファイル..90/98/112

テンプレート (メール)	103
テンプレート保存	103
テンプレート読み込み	103
電話機応答	62
電話番号 (ダイヤルアップ設定)	163
電話番号検索	84
電話を受ける	52
電話をかける	46

と

動画タブ (カメラ)	183
登録件数確認 (アドレス帳)	85
登録件数表示 (カレンダー)	230
特殊効果	180/185
時計	43
時計表示	220
ドメイン	93
撮り直し/録り直し (カメラ)	177/184
トリミング	197

な

ナイトモード	176
名前検索	84
名前表示	222
並び替え (カレンダー)	230
並び替え (すぐ文字®)	279
並び替え (定型文)	71
並べ替え (Java™アプリ)	304
並べ替え (ブックマーク)	153
並べ替え (ページメモ)	155

に

日時設定	43
認証データ保存	159
認証パスワード (赤外線通信)	311/312
認証方式設定	129

ね

ネットワーク応答	62
----------	----

は

配色設定	225
バイブレータ設定 (アラーム)	212
バイブレータ設定 (受信)	210
バイブレータ設定 (着信)	64/208
バイブレータ設定 (マナーモード)	60
パスワード (位置情報)	293
パスワード (ダイヤルアップ設定)	163
パスワード (メール)	128/130
パスワード (リモートロック)	13
パスワード変更 (リモートロック)	252
パソコン接続	317
はっきり通話	65
バックアップ	306
バックアップの使用を許可 (管理者ロック)	269
発信先一覧 (操作ロック)	246/248
発信先限定 (操作ロック)	246
発信先限定へ登録	49
発信者番号通知	51
発信履歴	48/49
発信履歴 (ライトメール)	107
発信をアドレス帳内の番号に限定 (管理者ロック)	261
発着信履歴の閲覧を許可 (管理者ロック)	267
バッテリー	34
バッテリー交換	326
貼り付け	70
ハンズフリー (インタラクティブハンズフリー)	63

ひ

ピクトインフォメーション®	217
ピクト時計	44
ピクト表示エリア	28
日付指定 (アラーム)	273

日付指定 (カレンダー)	229
日付スタンプ設定	179
表示画面設定 (アドレス帳)	85
表示切替 (データフォルダ)	201
表示切り替え (発信履歴/着信履歴)	49
表示切り替え (メール)	111
表示順設定	85
表示色変更 (カレンダー)	229
表示設定 (サブディスプレイ)	220
表示モード	135/137/145/150
標準マナー	59
平型イヤホン	15
平型イヤホンマイク	290

ふ

フィルタ (メール)	120
フォーカスロック	173
フォーマット	204
フォト画質設定	170/175
フォト撮影	166
フォト設定	166/179
フォト編集	176/178
フォルダ作成 (Java™アプリ)	304
フォルダ作成 (ブックマーク)	152
フォルダ作成 (ページメモ)	155
フォルダ内全件削除 (ブックマーク)	153
フォルダ内全件削除 (ページメモ)	155
フォルダ内全件削除 (メール)	117
フォルダ名編集 (Java™アプリ)	304
フォルダ名編集 (メール)	117
不在着信	48
不在着信履歴	48
ブックマーク	139/152
ブックマーク一覧	139/152

ブックマークからのWEB接続に限定 (管理者ロック)	264
ブックマーク登録	139
プッシュ信号	54
プライマリDNS	164
ブラウザ	134
振り分け設定	117
フルスクリーン (Web)	157
フレーム (Web)	135/146
フレーム (カメラ)	179
フレーム (データフォルダ)	196
フレックスチェンジ方式	314
プレビュー画面 (フォト撮影)	168/177
プレビュー画面 (ムービー撮影)	169/184
プロキシ設定	164
プロバイダーのEメール	130/163
プロパティ (Web)	149
プロフィール	284
分計設定 (アドレス帳)	77
分計発信 (音声発信)	47/48/323
分計発信 (ダイヤルアップ設定)	163
へ	
ページ設定 (Web)	149
ページ操作 (Web)	146
ページ内検索 (Web)	146
ページ内ジャンプ (Web)	147
ページメモ	154
ページメモ一覧	154
ページメモ保存	154
ベストエフォート	314/316
ヘルプ (ダイヤルアップ設定)	164
編集 (Eメール)	105
編集 (ブックマーク)	152
編集 (ライトメール)	108
返信 (メール)	113
返信先アドレス	127
返信先アドレス入力	127

返信メール本文引用	124
ほ	
ボイス通知	214
ポイント	150/158/160
ホーム	136/142/145
保護 (ページメモ)	155
保護 (メール)	123
補修用性能部品	342
保証書	341/裏表紙
保存 (Web)	154
保存 (カメラ)	174/177/181
保存 (下書きEメール)	104
保存 (下書きライトメール)	108
保存 (送信待ちEメール)	104
保存 (ダウンロード)	138
保存 (添付ファイル)	112
保存 (テンプレート)	103
保存 (バックアップ)	307
保存先選択保存 (カメラ)	177
保存データの持出を許可 (管理者ロック)	268
保存できるデータの種類	191
ポップアップブロック	159
保留 (ミュート)	53
ホワイトバランス	180/185
本体メモリ (データフォルダ)	188
本体リセット	250
ま	
マストレージ	206
待受時間	34/326
マナー着信	64
マナートーク®	63
マナーモード	59
み	
未送信BOX	92/105/108
ミュート (保留)	53
む	
ムービー撮影	166
ムービー設定	166/185

め	
名刺タブへコピー	87
メインディスプレイ	28/216
メインディスプレイ (サイズ)	326
メインメニュー	39
メール (操作ロック)	246
メールM	171/182
メールアドレス	93/128/130
メールサーバー設定	128/130
メール受信音鳴動時間	210
メール種別切り替え	104/108
メール照明	223
メール接続先	126
メール全件削除	117/122
メールの使用を許可 (管理者ロック)	263
メール表示	224
メールヘッダ表示	121
メールメニュー	92
メモ帳	275
メモリリセット	250
も	
文字サイズ (Web)	149/150
文字サイズ (各機能画面)	224
文字サイズ (メール)	100/110/121
文字入力	66
文字入力メニュー	69
文字入力モード	66
モデム	317
モニター画面 (フォト撮影)	168/175
モニター画面 (ムービー撮影)	169/182
モバイルライト	27
ゆ	
有効画素数	326
ユーザーネーム	93
ユーザー名 (ダイヤルアップ設定)	163
ユーザーエージェント	159

ユーザ辞書	73	連続アラームの解除	275
ユーザ非通知	52/319	連続通話時間	34/326
ユーザ非通知拒否	244	連続待受時間	34/326
ゆっくり通話	65		

よ

曜日単位変更	231
予測変換	68/74
予定タブへコピー	236/240/241
呼び出し時検索設定	86
ヨミ検索	84

ら

ライトメール (リモートロック)	252
ライトメール作成	106
ライトメール受信	109
ライトメール受信音	210
ライトメール受信音 (アドレス帳)	79
ライトメール送信	106
ライトメール送達確認音	124
ライトメール番号一覧 (リモートロック)	252/254
ランプ色 (アドレス帳)	79
ランプ色設定	221
ランプ設定	221
ランプ点灯	221

り

リサイズ (カメラ)	178
リサイズ (データフォルダ)	197
リセット	250
リセット (Web)	160
リモートロック	252
料金分計サービス	323
履歴 (Web)	142

る

累積通話時間	287
ルート証明書	160
留守番電話サービス	320

れ

連写	170/171/174/175
連続アラーム	273

ろ

ローミング情報削除	298
ローミング情報登録	298
ローミングモード	295
録音 (Myボイスメモ)	282
録音 (安全運転モード)	62
録音 (応答メッセージ)	56
録音 (音声メモ)	55
録音 (伝言メモ)	55
録音 (留守番電話)	320
録画	172/181
録画開始・終了音設定	185
録画セルフタイマー音設定	185
録画モード	171
録画モード設定	182
録画ライト	183

わ

ワン切り	48
ワンタイムパスワード	163

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

京セラへのお問い合わせ

通信機器・操作方法に関するご相談、お問い合わせ

下記のような内容は京セラ通信お客様相談室にお問い合わせください。

- ・製品の仕様および使い方について
- ・USBドライバのインストール方法について

京セラ通信お客様相談室

ウィルコム電話・一般電話・携帯電話
などから

0120-500-349 (無料)

- ・受付時間：平日 9:00～19:00 土曜・日曜・祝日 9:00～17:30
- ・都合により休業する場合がございます。
- ・受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ・IP電話 (050-XXXX-XXXX)からは接続できない場合があります。

- 京セラのお問い合わせ窓口ではご契約の変更、通話料金のお問い合わせ、電話機の紛失処理等の対応はできませんので、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

PHSの修理、オプション品に関するお問い合わせ

下記のような内容は京セラテクニカルサービスセンターにお問い合わせください。

- ・オプション品購入のご相談について
- ・修理のご相談について

京セラテクニカルサービスセンター

ウィルコム電話・一般電話・携帯電話
などから


0120-994-723 (無料)

- ・受付時間：9:00～12:00 13:00～17:00 (土・日・祝日定休)
- ・定休日以外に年末年始、ゴールデンウィーク、夏期休暇、設備点検日などは休業いたします。
- ・受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ・IP電話 (050-XXXX-XXXX)からは接続できない場合があります。

- 修理に関するお問い合わせは、ウィルコムサービスセンターでも受け付けております。
- オプション品は下記からでもご購入いただくことができます。
- ・京セラホームページ
http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/phs_op1.html
※商品代金のお支払いにウィルコムサポートコインはご使用できません。

ホームページからのお問い合わせ

機器に関するご相談、お問い合わせは、京セラホームページからも行えます。

- ・京セラホームページ
<http://www.kyocera.co.jp/>
E-mailでのお問い合わせページ
サポート・お問い合わせを選択し、その他のお問い合わせから  を選択しお客様相談室ご質問のページに必要な事項を記入してお問い合わせください。

京セラのお問い合わせ窓口における個人情報のお取り扱いについて

ご相談、お問い合わせやオプション品のご注文の際に入手したお客様の個人情報をお客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供することはありません。(法令により定められた場合を除く)
お客様の個人情報は製品・修理・オプション品に関するご相談、お問い合わせやオプション品販売に関する業務のみ利用し、その他の目的では利用いたしません。

ウィルコムへのお問い合わせ

ウィルコムの総合サービスに関するお問い合わせ

下記のような内容はウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

- ・ご契約内容（加入・変更・引越等）
- ・月額基本料金・通話料等
- ・オプションサービス・修理のご相談について
- ・サービスエリア
- ・電話機の紛失
- ・その他、通信サービスについて

ウィルコムサービスセンター

ウィルコムの電話/通信機器から

局番無しの116（無料）

一般加入電話・携帯電話などから

0120-921-156（無料）

- ・受付時間：9:00～20:00（年中無休）

※お申し込み、各種お手続きは、一部を除き自動音声応答にて24時間受付けております。
番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

- お電話でのお問い合わせ・お手続きにはウィルコム電話番号とご契約時にお決め頂いた暗証番号（4桁）が必要です。
あらかじめご準備のうえ、お問い合わせ・お手続きをお願いいたします。

インターネットからのお手続き

コース変更/住所変更等はインターネット上でも行えます。
ウィルコムストア「My WILLCOM」

<https://store.willcom-inc.com/my/>

店舗でのご相談、お手続き

ウィルコムプラザ・ウィルコムカウンターでも各種ご相談・お手続きを承っております。
最寄のウィルコムプラザおよびウィルコムカウンターは下記ウィルコムホームページのショップ検索で検索することができます。
事前に各店舗のお取り扱い業務とお持ちいただくものをご確認ください。

www.willcom-inc.com/go/shop/

iWnn  FontAvenue



NetFront[®]
Mobile Client Suite



ACCESS[™]

micro[™]
HD

「ビクトインフォメーション」、「すぐ文字」、「しっかリンク」、「撮速メール」、「マナートーク」は京セラの登録商標です。

IrDA Protocol Stack 「DeepCore[®]3.0+」 © E-Gloaledge Corp. All Right Reserved.

日本語変換はオムロンソフトウェア（株）のiWnnを使用しています。
"iWnn V1"(c) OMRON SOFTWARE, Co. Ltd. 2012 All Rights Reserved.

本製品には、NECのフォント「FontAvenue」を使用しています。
FontAvenueは、日本電気株式会社の登録商標です。

本製品のTCP/IPは、図研エルミック株式会社のKASAGO TCP/IPを搭載しています。

本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Mobile Client Suiteを搭載しています。
ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、株式会社ACCESSの日本国、米国またはその他の国における登録商標または商標です。

© 2012 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

本製品の一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

MascotCapsule[®] は株式会社エイチアイの日本国内における登録商標です。

Java and all Java based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

miniSD、microSDロゴ、microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。

FlashFX[®] Pro[™] はDATALIGHT, Inc.の登録商標です。
FlashFX[®] Copyright 1998-2012 DATALIGHT, Inc.
U.S.Patent Office 5,860,082/6,260,156

MicrosoftおよびWindows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

MacおよびMac OSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

「Yahoo!」および「Yahoo!|Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

mixi及びmixiロゴは、株式会社ミクシィの登録商標です。

「NAVITIME」は株式会社ナビタイムジャパンの登録商標です。

Twitter及び、Twitterロゴは、Twitter,Inc.の登録商標です。

本取扱説明書に記載の会社名・商品名は各社の登録商標または商標です。

本製品および付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令）の適用を受ける場合があります。

また米国政府機関が定める米国輸出規制（Export Administration Regulations、およびその他の関連法令）、その他の国の法令等の適用を受ける場合があります。

本製品および付属品を直接的、または間接的とを問わず輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省、その他関係機関へお問い合わせください。

保証書 (お客様) ●本保証書は、日本国内に限り有効です。This warranty is valid only in Japan.

京セラ製品をお買い上げいただきありがとうございます。

本保証書は、本保証書記載内容に基づき、無償修理をお約束するものです。万一保証期間内に故障した場合は、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせいただくか、保証書をお手元にご準備のうえ京セラテクニカルサービスセンターまでお申し出ください。

品名	Casablanca (WX05K)	製造番号
お買い上げ日	年 月 日	
保証期間(お買い上げ日より)	1年間 (バッテリーを除く)	
お客様様	お名前	販売店
	ご住所 〒 電話番号 () -	
販売店	店名・住所・電話番号	

お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。

<保証規定>

- 取扱説明書、本体ラベル等の注意書、ACアダプタの警告表示などに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証期間内に限り無償修理いたします。
- 保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。(または、修理ができない場合があります)
 - 取扱説明書・本体ラベル等の注意書、ACアダプタの警告表示などに従った正しい使用がなされなかった場合
 - 使用上、取扱上の過失または事故による故障や損傷の場合
 - 不当な修理や改造による故障や損傷の場合
 - 落したり、ぶつけてしまったことによる故障や損傷、またはその痕跡がある場合
 - 雨や水、または液状(ジュース、コーヒー、油等)のものに濡らしてしまったり、水やお湯などの中に落としてしまったことによる故障や損傷、または水濡れや湿気等の痕跡がある場合
 - 火災・地震・落雷・風水害・異常電圧・公害・塩害・ガス害・指定外の使用電源(電圧・周波数)及びその他天災地変などによる故障や損傷の場合
- 車両・船舶への搭載などに使用された場合の故障や損傷の場合
- 本保証書のご提示がない場合
- 本保証書に、お買い上げ日(年月日)・製造番号・お客様名・販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 消耗品(バッテリー等)の交換の場合
- 機器の損傷状況によっては、修理ができない場合もあります。
- 出張による修理対応はお受けできません。
- 本商品の故障に起因する付随的損害(事業利益の損失・事業の中断・記憶内容の変化・消失など)に関して、一切の責任を負いません。
- 当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害や事故については責任を負いかねます。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

- 本保証書記載の機器は、修理や点検の場合、登録された記憶内容(アドレス帳、データフォルダ、メール、スケジュール、ブックマークなどの内容)や各種設定情報(壁紙設定、着信音設定、アラーム設定など)が変化・消失するおそれがあります。記憶内容や各種設定情報は別にメモに取るなど必ずお控えください。記憶内容や各種設定情報が変化・消失したことによる損害や損失などの請求につきましては、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償修理をお約束するものです。したがって、本書によって保証書を発行している者(保証責任者)及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はウィルコムサービスセンター、または取扱説明書に記載の京セラテクニカルサービスセンターにお問い合わせください。
- 本製品の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田烏羽殿町6番地

通信機器関連事業本部

〒224-8502 神奈川県横浜市都筑区加賀原2-1-1

<http://www.kyocera.co.jp/>

<http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/>

KTH25S-FXX- 0412S2