



## A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。


- 1** <情報設定>ボタン

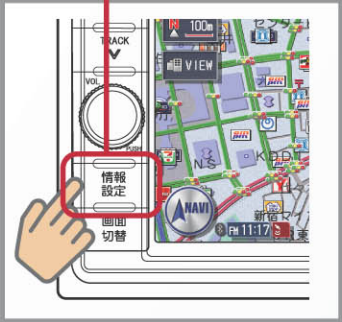


<情報設定>ボタンを押します。
- 2**




<電話>をタッチします。
- 3**




<登録機器リスト>をタッチします。
- 4**



<探索待ち>をタッチします。
- 5**




お使いの携帯電話会社を選択し、<決定>をタッチします。
- 6**




上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！  
[1234]を覚えておきましょう。

## B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


- 7**




[スタートメニュー]を専用ペンで選択します。




決定(真中)




スタートメニューから[設定]を選択し、<決定>ボタンを押します。  
(画面はタッチパネルなので専用ペンで決定することもできます)
- 8**




[設定]画面下部の[接続]タブを開きます。
- 9**




[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 10**

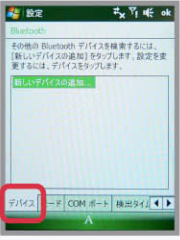

[デバイス]タブを開き [新しいデバイスの追加]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 11**



ナビを探しています。(10~15秒)
- 12**

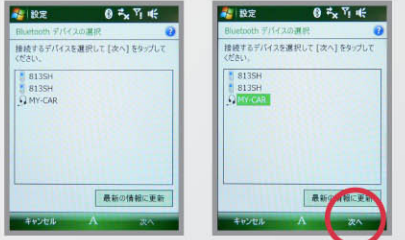

検索された[MY-CAR]を選び、<次へ>を専用ペンで選択します。

NO.2へ

**B. 携帯電話の登録つづき** **ヒト** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

**13**

⑥で表示された<1,2,3,4>を入力し、<次へ>を専用ペンで選択します。

6の画面

**14**

[MY-CAR]を選択後、パートナーシップの設定で[ハンズフリー]に「✓」があるのを確認して、<保存>を選択後、<ok>を専用ペンで選択します。

**15**

これで携帯電話の登録が完了しました。

初期設定完了

**C. 電話帳転送設定** **ヒト** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

**1**

<情報設定>ボタンを押します。

**2**

<電話>をタッチします。

**3**

<電話帳>をタッチします。

**4**

<読み出し>をタッチします。

**5**

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

**6**

スタートメニューから[連絡先]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**7**

電話帳一覧の画面を表示し<メニュー>を専用ペンで選択します。

**8**

[連絡先の送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**9**

[ビーム]を選択し<決定>ボタンを押します。

**10**

[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

**11**


アドレス帳が送信されると、[送信待ち]から[完了]と表示されます。

**12**

携帯電話メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

1件送信の方法

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)

## D. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



決定(真中)




メニュー画面左上の[スタート]から  
[設定]を選択し、<決定>ボタンを押します。



[設定]画面下部の  
[接続]タブを  
開きます。




[Bluetooth]を  
選択し、<決定>  
ボタンを押します。

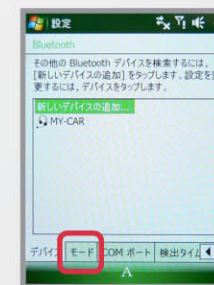


[Bluetooth設定]  
画面下部の  
[モード]タブを  
開きます。

### 2.[オフ]から[オン]にする時の設定

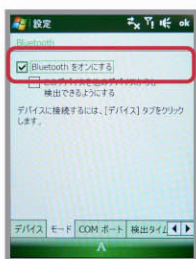

左記の画面で専用ペンで  
[Bluetoothをオンにする]  
を選択し、“✓”を入れて、  
<ok>を専用ペンで  
選択します。

### 2.[オン]から[オフ]にする時の設定

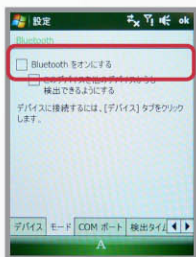

左記の画面で専用ペンで  
[Bluetoothをオンにする]  
を選択し、“✓”をはずして、  
<ok>を専用ペンで  
選択します。

## こんなとき、どうするの？

### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlutetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：スズキ株式会社お客様相談室

フリーダイヤル ☎ 0120-402-253 受付時間/9:00～12:00、13:00～17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。