

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(DVD方式)の初期設定手順 (au ISW12HT)

A. ナビゲーションの設定

- 1 <設定>スイッチ ダイヤル



※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

<決定>スイッチ
- 2 <設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。


- 3 ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。


- 4 「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。



[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 5 この状態でストップ! [1234]を憶えておきましょう。



B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。
 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 6 ホーム画面上で、[アプリケーションボタン]をタップします。


- 7 [設定]をタップします。


- 8 [無線とネットワーク]をタップします。


- 9 [Bluetooth]をタップします。 ※"✓"が付きBluetoothがオンになります。


- 10 [Bluetooth設定]をタップします。


- 11 [デバイス検索]をタップします。 スキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。


- 12 検索された[MY-CAR]をタップします。


- 13 ⑤で表示された[1,2,3,4]を入力し、[OK]をタップします。



5の画面
- 14 これで携帯端末の登録が完了しました。



初期設定完了



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「C」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずにも30秒程度でつながります。)

C. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面で[アプリケーションボタン]をタップします。

アプリケーションボタン



[設定]をタップします。



[無線とネットワーク]をタップします。

2.[オフ]から[オン]にするときの設定



ON 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、「✓」を入れて、オンにします。

2.[オン]から[オフ]にするときの設定



OFF 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、「✓」をはずして、オフにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認しBluetoothスイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？


Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はC.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はC.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

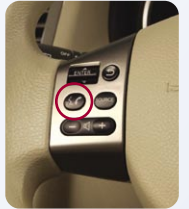

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。