

A. ナビゲーションの設定

1 <CARWINGS>スイッチ
ダイヤル

2 <CARWINGS>スイッチを押し、ダイヤルを回し一番最後の[CARWINGSの設定]を選び<決定>スイッチを押します。

3 [Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。

4 ON画面
OFF画面
[W-CDMA ON]を選び<決定>スイッチを押しONにします。もともとONになっていることもあります。

5 <決定>スイッチ
<設定>スイッチ

6 <設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押します。

7 ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。

8 「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押します。表示されないこともあります。

9 [Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押します。
この状態でストップ!
[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

10 決定ボタン
<決定ボタン>ボタンを押しメニュー画面を出します。

11 [接続設定]を選択し、<決定>ボタンを押します。

12 [Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

13 [オーディオ機器]を選択し、<決定>ボタンを押します。

14 <機器検索>を選択し、<決定>ボタンを押します。

15 ナビを探しています。(10~15秒)

16 [検索結果]に[MY-CAR]が表示されますので<決定>ボタンを押します。

17 [MY-CAR?]と表示されますので、[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

18 [Bluetooth* 入力]と表示されますので⑥で表示された<1,2,3,4>を入力し<決定>ボタンを押します。

19 Bluetoothパスキーを認証しています。

これで登録されます。


設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。) エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長押しすると、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)


1 **<選択>スイッチ**

<決定>スイッチ
<設定>スイッチ
<設定>スイッチを押します。

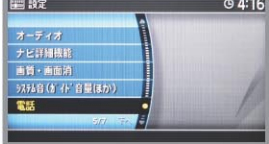2

[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3

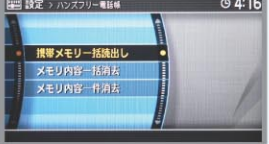[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4

[携帯メモリー一括読出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6
決定ボタン

<決定ボタン>ボタンを押しメニュー画面を出します。

1件送信の場合

7

下の[電話帳]アイコンを選択し<決定>ボタンを押します。

8


送信したいアドレスを選択し<機能>ボタンを押します。

9

[送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10


[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

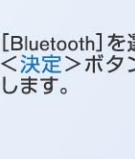11

[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。
携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。
※暗証番号を設定していない場合は「000000」を入力します。

全件送信の場合

7

下の[電話帳]アイコンを選択し<決定>ボタンを押します。

8

<機能>ボタンを押します。

9

[全件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10

[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

11

携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。
※暗証番号を設定していない場合は「000000」を入力します。

1件送信の場合


11

[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押します。

12

アドレス帳送信後、[送信完了]と表示されます。

全件送信の場合

12

[認証パスワード]と表示されますので<1,2,3,4>を入力し<決定>ボタンを押します

13

[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押します

14

アドレス帳送信後、[完了]と表示されます。

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

- 📢 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
- 📢 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔌スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(🔌を押さずにも30秒程度でつながります。)
- 注意：カーウイングスおよびハンズフリー機能は、通信ケーブル接続では、ご使用出来ません。

D. Bluetoothの On/Off の方法

1

決定ボタン

<決定ボタン> ボタンを押しメニュー画面を出します。

[接続設定]を選択し、<決定>ボタンを押します。

[[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

[設定]を選択し<決定>ボタンを押します。


2.On設定の場合



[Bluetooth電源：OFF]を選択し<決定>ボタンを押します。




[ON]を選択し<決定>ボタンを押します。

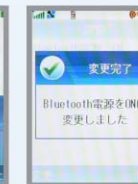


On 画面


2.Off設定の場合

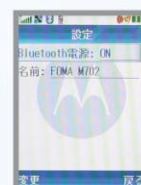

[Bluetooth電源：ON]を選択し<決定>ボタンを押します。

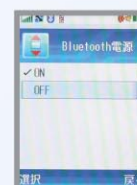

[OFF]を選択し<決定>ボタンを押します。

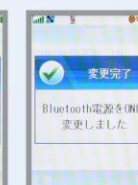

Off 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにしてください。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し🔌スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら🔌スイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

