

## A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、Bluetooth接続では、ハンズフリー通話のみご利用になれます。

**1**

<設定>スイッチ      ダイヤル

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

<決定>スイッチ

**2**

<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。

**3**

ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。

**4**

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。

「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

**5**

この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

## B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

**6**

メニュー画面で<スタート>ボタンを押しします。

**7**

スタートメニューから[設定]を選択し、<決定>ボタンを押しします。

**8**

[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押しします。

**9**

[新しいデバイスの追加]を選択し、<決定>ボタンを押しします。

**10**

ナビを探しています。(10~15秒)

**11**

検索された[MY-CAR]を選び、<次へ>ボタンを押しします。



**12**

⑤で表示された<1,2,3,4>を入力し、<次へ>ボタンを押しします。


**5の画面**

携帯電話から登録を行ってください。電話から入力するパスキーは1234です

NO.2へ


**B. 携帯電話の登録つづき**  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(  を押さずにいても30秒程度でつながります。)

**13**

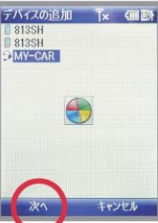


[MY-CAR]を選択し、**<次へ>**ボタンを押します。その後、画面の左下に**<OK>**が表示されたら**<決定>**ボタンを押します。

**14**




デバイスの表示名に[MY-CAR]が表示されるので、**<次へ>**ボタンを押します。






[ハンズフリー]に**“√”**をいれ、**<完了>**ボタンを押します。

**15**




これで携帯電話の登録が完了しました。

初期設定完了


**C. 電話帳転送設定**  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(  を押さずにいても30秒程度でつながります。)

**1**




**<選択>**スイッチ  
**<決定>**スイッチ  
**<設定>**スイッチ  
**<設定>**スイッチを押します。

**2**

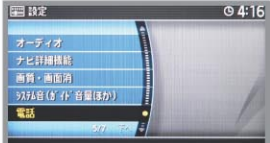


[電話]を選択し**<決定>**スイッチを押します。

**3**




[ハンズフリー電話帳]を選択し**<決定>**スイッチを押します。

**4**

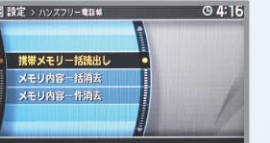


[携帯メモリー一括読出し]を選択し**<決定>**スイッチを押します。

**5**

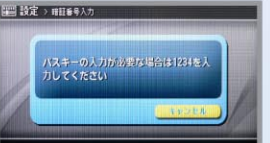


これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

**6**




メニュー画面で**<連絡先>**ボタンを押します。



スタート (ビーム)      連絡先 (メニュー)


決定(真中)

**7**




電話帳一覧の画面を表示し**<メニュー>**ボタンを押します。

**8**

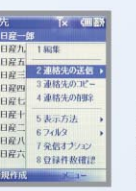


[連絡先の送信]を選択し**<決定>**ボタンを押します。

**9**

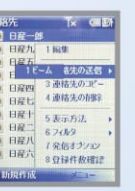


[ビーム]を選択し**<決定>**ボタンを押します。

**10**

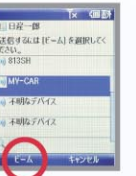


[MY-CAR]を選択し**<ビーム>**ボタンを押します。

**11**



アドレス帳が送信されると、[送信待ち]から**[完了]**と表示されます。

**12**



携帯メモリーの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了



- ヒト** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)  
**ヒト** エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

## D. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



メニュー画面で  
 <スタート>  
 ボタンを押します。


スタート  
 (ビーム)




連絡先  
 (メニュー)  
 決定(真中)




スタートメニューから  
 [設定]を選択し、<決定>  
 ボタンを押します。

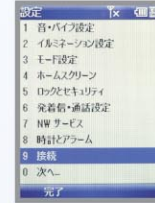

[接続]を選択し、<決定>  
 ボタンを押します。

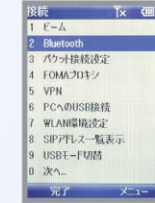


[Bluetooth]を選択し、  
 <決定>ボタンを押します。

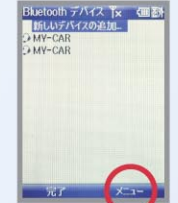

[Bluetoothデバイス]  
 画面上で、<メニュー>  
 ボタンを押します。

### 2.On設定の場合

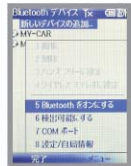

[Bluetoothをオンにする]  
 を選択し、<決定>  
 ボタンを押します。

ON 画面



※カーウイングスと接続中  
 の時は赤丸枠内のマーク  
 になります。

### 2.Off設定の場合



[Bluetoothをオフにする]  
 を選択し、<決定>  
 ボタンを押します。

OFF 画面



※カーウイングスと接続中  
 の時は赤丸枠内のマーク  
 になります。

### こんなとき、どうするの？

#### 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し

Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。

すぐにBluetoothでつながります。

#### 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。

「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに

押して下さい。それでもつながらなければBluetoothを

「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の

①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法は

D.BlutoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

#### 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録が  
 できません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にして  
 から登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlutoothのOn/Off  
 の方法をご覧ください。)

#### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」を  
 もう一度行います。

#### Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーション  
 の初期設定手順」をもう一度行います。

