

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

- 1 **<設定>スイッチ ダイヤル**

 ※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
 <決定>スイッチ
- 2 **<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。**

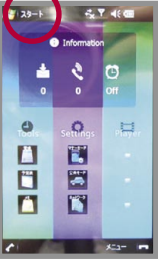


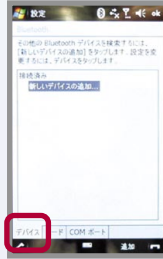
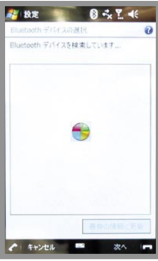

- 3 **ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。**

- 4 **[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。**

 [Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。
 「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。
- 5 **この状態でストップ! [1234]を覚えておきましょう。**


B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 6 **[スタート]をタップして、スタートメニューを表示します。**

- 7 **スタートメニューから[設定]をタップします。**

- 8 **[Bluetooth]をタップします。**

- 9 **[デバイス]タブの[新しいデバイスの追加]をタップします。**

- 10 **ナビを探しています。(10~15秒)**

- 11 **検索された[MY-CAR]を選択後、<次>をタップします。**


NO.2へ

B. 携帯電話の登録つづき

⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔌スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(🔌を押さずにも30秒程度でつながります。)

12

⑤で表示された
「1,2,3,4」を入力し、
「次へ」をタップします。

5の画面

13

[MY-CAR]を選択後、
パートナーシップの
設定で[ハンズフリー]
に「✓」があるのを
確認して、「保存」を
選択後、「ok」を
タップします。

14

これで
携帯電話の
登録が完了
しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔌スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(🔌を押さずにも30秒程度でつながります。)

1

「設定」スイッチを押します。

2

[電話]を選択し「決定」
スイッチを押します。

3

[ハンズフリー電話帳]を選択し
「決定」スイッチを押します。

4

[携帯メモリー一括読出し]を選択し「決定」
スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので
携帯電話の操作に移ります。

1件送信の方法

6

スタート
メニューから
[連絡先]を選択し、
タップします。

7

電話帳一覧の
画面を表示し
「メニュー」を
タップします。

8

[連絡先の送信]を
選択しタップ
します。

9

[「ビーム」を
選択し
タップします。

全件送信の方法

6

スタート
メニューから
[連絡先]を選択し、
タップします。

7

電話帳一覧の
画面を表示し
「メニュー」を
タップします。




8





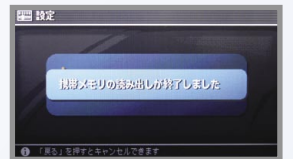




[連絡先の選択]
→「すべて」を
タップします。

9

「メニュー」を
タップし、
[連絡先の送信]
→「ビーム」を
タップします。

NO.3へ

C. 電話帳転送設定のつづき  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。) エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

1 件送信の方法	10  [MY-CAR] を選択しタップします。	11   アドレス帳が送信されると、[送信待ち]から[完了]と表示されます。		12 	電話帳転送設定完了
	10  [MY-CAR] を選択しタップします。	11   アドレス帳が送信されると、[送信待ち]から[完了]と表示されます。 ※車載機の表示がメモリ読み出し中のままになる時は、携帯画面右上の<ok>をタップし待受画面に戻してください。		携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。	

D. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1    


メニュー画面左上の[スタート]をタップし、[設定]をタップします。

[設定]画面下部の[接続]タブをタップします。


[Bluetooth]をタップします。

[Bluetooth設定]画面下部の[モード]タブをタップします。



2. [オフ]から[オン]にする時の設定

 左の画面で [Bluetoothをオンにする] をタップし、「✓」を入れて、<ok>をタップします。

2. [オン]から[オフ]にする時の設定

 左の画面で [Bluetoothをオンにする] を選択し、「✓」をはずして、<ok>をタップします。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯電話が替わったら？
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。
(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯電話の登録ができなかったら？
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。
(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- オペレータと話はできるがダウンロードできなかったら？
この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

