

# Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(DVD方式)の初期設定手順 (SoftBank 104SH)

## A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみで利用になります。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

**1** <設定>スイッチ ダイヤル

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

<決定>スイッチ

**2**

<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。

**3**

ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。

**4**

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

**5**

この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

## B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態でも登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**6**

ホーム画面上で、<MENU>ボタンを押しします。

**7**

[その他の設定]をタップします。

**8**

[Bluetooth]をタップします。

**9**

右上のスライダーをONへスライドします。

**10**

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

**11**

検索された[MY-CAR]をタップします。

**12**



⑤で表示された<1,2,3,4>を入力し、[完了]をタップします。

**13**

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

### C. 電話帳転送設定

**ヒト** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は”E”をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しすと、すぐにBluetoothでつながります。(  を押さずとも30秒程度でつながります。)

**1**



＜選択＞スイッチ  
＜設定＞スイッチ  
＜決定＞スイッチ  
＜設定＞スイッチを押します。

**2**



【電話】を選択し＜決定＞スイッチを押します。

**3**



【ハンズフリー電話帳】を選択し＜決定＞スイッチを押します。

**4**



【携帯メモリ一括読出し】を選択し＜決定＞スイッチを押します。

**5**



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

**1 件送信の場合**

**6**



ホーム画面で【ランチャー画面表示アイコン】をタップします。

ランチャー画面表示アイコン

**7**



【メール・電話】をタップします。

**8**



【電話帳】をタップします。

**9**



連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

**10**



連絡先を表示し、右上の【送信】をタップします。

**全件送信の場合**

**6**



ホーム画面で【ランチャー画面表示アイコン】をタップします。

ランチャー画面表示アイコン

**7**



【メール・電話】をタップします。

**8**



【電話帳】をタップします。

**9**



連絡先一覧を表示し、＜MENU＞ボタンを押します。

**10**



【送信】をタップします。

**1 件送信の場合**

**11**



【Bluetooth送信】をタップします。

**12**



【はい】をタップします。

**13**



【MY-CAR】をタップします。

**14**



アドレス帳が送信されます。

**15**



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

**全件送信の場合**

**11**



【Bluetooth送信】をタップします。

**12**



【全件送信】をタップします。

**13**



【はい】をタップします。

**14**



アドレス帳が送信されます。

**15**




携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。


電話帳転送設定完了

- 📌 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)  
 📌 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔌スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(🔌を押さずにも30秒程度でつながります。)

## D. 接続機器の削除方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

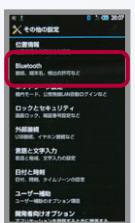
- 

ホーム画面上で、**<MENU>** ボタンを押します。



**MENU**

[端末設定]を選択し、タップします。
- 

[その他の設定]を選択し、タップします。
- 

[Bluetooth]をタップします。
- 

[MY-CAR]を表示し、ロングタッチします。  
※ロングタッチは画面を長く触れる操作です。
- 

[OK]をタップします。

**これで登録機器の削除が完了です。**

## E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 

ホーム画面上で、**<MENU>** ボタンを押します。



[端末設定]を選択し、タップします。



[その他の設定]をタップします。



[Bluetooth]をタップします。
- 2.[オフ]から[オン]にするときの設定





ON 画面

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。
- 2.[オン]から[オフ]にするときの設定





OFF 画面

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

## こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？  
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？  
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？  
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し🔌スイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？  
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら🔌スイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。  
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯端末の登録ができなかったら？  
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。  
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？  
この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

