

## A. ナビゲーションの設定

**1**

<設定>スイッチ    ダイヤル

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

<決定>スイッチ

**2**

<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。

**3**

ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。

**4**

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

**5**

この状態でストップ！[1234]を覚えておきましょう。

## B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

**6**

決定(真中)

<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。

**7**

右下の[設定]アイコンを選択し<決定>ボタンを押しします。

[外部接続]を選択し<決定>ボタンを押しします。

[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押しします。

[デバイス検索]を選択し<決定>ボタンを押しします。

ナビを探しています。(5~10秒)

**8**

[MY-CAR]が表示されますので一番上のままで<決定>ボタンを押しします。

画面下の[OK]を選択し<決定>ボタンを押しします。

**9**

⑤で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押しします。

5の画面

[911Tを登録しました]と表示されます。

**10**

[YES]を選択し、<決定>ボタンを押しします。

※信頼デバイス設定を行わないとBluetooth機能が働きません。

**11**

これで携帯電話の登録が完了しました。


初期設定完了



C. 電話帳転送設定


エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)  
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

**1** **1** <選択>スイッチ

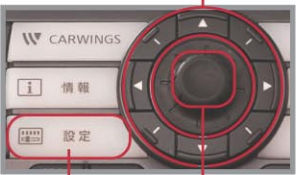


<設定>スイッチ <決定>スイッチ  
<設定>スイッチを押します。

**2** **2**




[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

**3** **3**




[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

**4** **4**

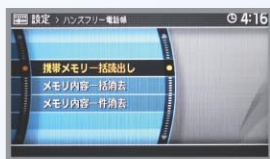

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

**5** **5**

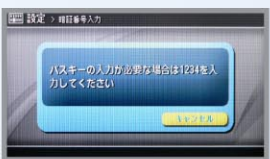

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

**1** 一件送信の場合

**6** **6** 電話帳ボタン



<電話帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

**7** **7**



送信したいアドレスを選択し<メニュー>ボタンを押します。

**8** **8**




[外部送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**9** **9**




[Bluetooth送信]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**6** **6** 決定(真中)




<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。

**7** **7**




画面右下の「設定」アイコンを選択し<決定>ボタンを押します。

**8** **8**




[外部接続]を選択し<決定>ボタンを押します。

**9** **9**




[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

**10** **10**



5の[全データ送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**11** **11**



携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。  
※暗証番号を設定していない場合は「9999」を入力します。

**10** **10**



外部通信が開始されます。

**11** **11**




[機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**12** **12**



アドレス帳送信後、[送信しました]と表示されます。

**12** **12**



[画像を含める]を選択し<決定>ボタンを押します。

**13** **13**




[機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**14** **14**



アドレス帳送信後、[送信しました]と表示されます。

**15** **15**

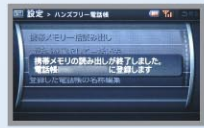

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了



- 📢 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
- 📢 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの📶スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(📶を押さずとも30秒程度でつながります。)
- 注意：カーウイングスおよびハンズフリー機能は、通信ケーブル接続では、ご使用出来ません。

## D. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

**1**

決定(真中)

<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。

[設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

[外部接続]を選択し<決定>ボタンを押します。

[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

[ON/OFF]を選択し<決定>ボタンを押します。

**2.On設定の場合**

[On]を選択し<決定>ボタンを押します。

On画面

**2.Off設定の場合**

[Off]を選択し<決定>ボタンを押します。

Off画面

### どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BlutoothのOn/Offの方法]を参照しOnにしてください。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

### こんなとき、どうするの？

- 📶 クルマが替わったら？  
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 📶 Bluetooth携帯電話が替わったら？  
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 📶 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？  
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し📶スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。すぐにBluetoothでつながります。
- 📶 「電話を接続してください」と表示されたら？  
Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら📶スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlutoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 📶 携帯電話の登録ができなかったら？  
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlutoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

