

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

- 1** <設定>スイッチ ダイヤル

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

<決定>スイッチ
- 2**

<設定>スイッチを押し、**[電話]**を選び<決定>スイッチを押しします。
- 3**

ダイヤルを回し一番最後の**[Bluetooth設定]**を選び<決定>スイッチを押しします。
- 4**

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。

Bluetoothで接続する電話を登録

Bluetoothで接続する電話を見る

Bluetoothで接続する電話を登録

登録した電話を消去

Bluetooth情報を見る

Bluetoothで使う携帯電話を登録できます
- 5**

この状態でストップ!
[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。 ※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 6**

メニュー画面上で**[スタート]**をタップします。
- 7**

スタートメニューから**[設定]**をタップします。
- 8**

[Bluetooth]をタップします。
- 9**



[新しいデバイスの追加]をタップ、もしくは**[追加]**をタップしてください。
- 10**


ナビを探しています。(10~15秒)
- 11**


検索された**[MY-CAR]**を選び、**[次へ]**をタップします。


NO.2へ

B. 携帯電話の登録つづき

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずにも30秒程度でつながります。)

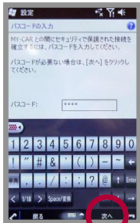

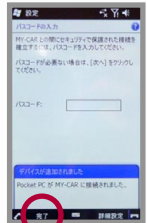12  ⑤で表示された <1,2,3,4>を入力し、[次へ]をタップします。

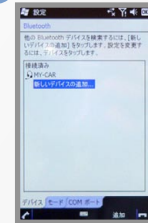13  [完了]をタップします。
 ※もしくは10秒程度お待ちいただければ自動的に登録が完了します。

14  これで携帯電話の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずにも30秒程度でつながります。)

1  <選択>スイッチ
 <設定>スイッチ <決定>スイッチ
 <設定>スイッチを押します。

2  [電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3  [ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4  [携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。


5  これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

1 一件送信の方法

6  メニュー画面上で[スタート]をタップします。

7  スタートメニューから[連絡先]をタップします。

8  電話帳一覧の画面を表示し[メニュー]をタップします。

9  [連絡先の送信]をタップします。



10  [ビーム]をタップします。

11  [MY-CAR]をタップします。

12  アドレス帳が送信されると、[送信待ち]から[完了]と表示されます。

13  携帯メモリの読み出しが完了しました。
 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

-  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

D. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。


1



メニュー画面上で
[スタート]をタップします。




スタートメニューから
[設定]をタップします。

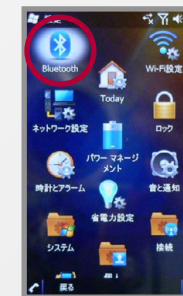


[Bluetooth]を
タップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定

ON 画面

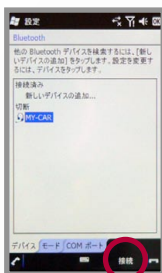


左記の画面で
[接続]を
タップします。

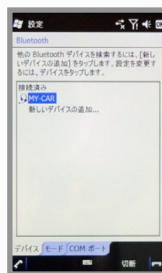


2.[オン]から[オフ]にする時の設定

OFF 画面

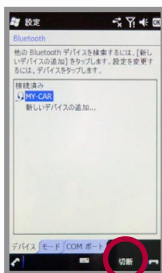

左記の画面で
[切断]を
タップします。

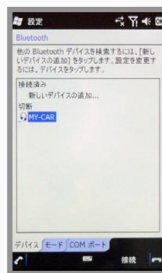

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認しBluetoothスイッチを2秒程度長めに押しして下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①から始めて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。

カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

