

## A. ナビゲーションの設定

- 1** <CARWINGS>スイッチを押します。

<選択>スイッチ
- 2** <選択>スイッチを押し一番最後の [CARWINGSの設定] を選び <決定>スイッチを押します。
- 3** [Bluetooth設定] を選び <決定>スイッチを押します。
- 4** ON画面(ON) / OFF画面(ON)

<決定>スイッチを押しONにします。もともとONになっていることもあります。
- 5** <設定>スイッチを押します。

<決定>スイッチ
- 6** [電話] を選び <決定>スイッチを押します。
- 7** ダイヤルを回し一番最後の [Bluetooth設定] を選び <決定>スイッチを押します。
- 8** 「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら [はい] を選んで <決定>スイッチを押します。表示されないこともあります。
- 9** この状態でストップ! [1234] を憶えておきましょう。

## B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。



- 10** メニュー画面上で <スタート> ボタンを押します。もしくは [スタートメニュー] を専用ペンで選択します。

次へ (完了)


決定(真中)
- 11** スタートメニューから [設定] を選択し、<決定> ボタンを押します。(画面はタッチパネルなので専用ペンで決定することもできます)
- 12** [設定] 画面下部の [接続] タブを開きます。
- 13** [デバイス] タブを開き [新しいデバイスの追加] を選択し、<決定> ボタンを押します。
- 14** ナビを探しています。(10~15秒)
- 15** 検索された [MY-CAR] を選び、<次へ> ボタンを押します。

NO.2へ

**B. 携帯電話の登録つづき**

**⚠** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(  を押さずとも30秒程度でつながります。)


**16**



⑨で表示された  
 <1,2,3,4>を入力し、  
 <次へ>ボタンを押します。


**5の画面**

**17**



パートナーシップの  
 設定で[ハンズ  
 フリー]に「✓」を  
 入れ、<完了>  
 ボタンを押します。

**18**





これで携帯電話の  
 登録が完了  
 しました。


※ナビゲーション画面に「X01Tを登録しました」と  
 表示された後、10秒ほど待ってからご利用ください。

初期設定完了

**C. 電話帳転送設定**

**⚠** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(  を押さずとも30秒程度でつながります。)

**1**




<選択>スイッチ  
 <決定>スイッチ  
 <設定>スイッチ  
 <設定>スイッチを押します。

**2**




[電話]を選択し<決定>  
 スイッチを押します。

**3**




[ハンズフリー電話帳]を選択し  
 <決定>スイッチを押します。

**4**

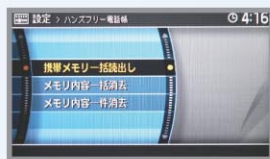


[携帯メモリ一括読出し]を選択し  
 <決定>スイッチを押します。

**5**

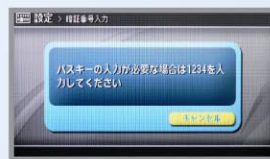


これでナビゲーションが待機状態  
 になりますので携帯電話の操作に  
 移ります。

**6**




スタートメニューから  
 [連絡先]を選択し、  
 <決定>ボタンを  
 押します。




連絡先  
 (メニュー)  
 決定(真中)

**7**



電話帳一覧の  
 画面を表示し  
 <メニュー>  
 ボタンを押します。

**8**




[連絡先の送信]を  
 選択し<決定>  
 ボタンを押します。

**9**




[ビーム]を選択し  
 <決定>ボタンを  
 押します。

**10**

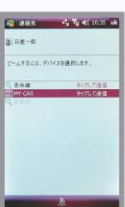


[MY-CAR]を選択し  
 <決定>ボタンを  
 押します。

**11**

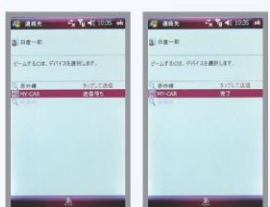

アドレス帳が  
 送信されると、  
 [送信待ち]から  
 [完了]と  
 表示されます。



**12**



携帯メモリの読み出し  
 が終了されると、  
 これで登録完了です。

電話帳転送  
設定完了

1件送信の方法

- エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
- エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)


## D. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。


1



[設定]画面下部の  
[接続]タブを  
開きます。

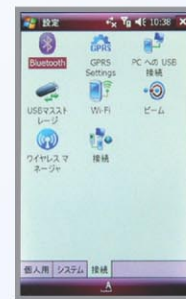


[Bluetooth]を  
選択し、<決定>  
ボタンを押します。

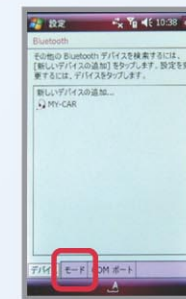


[Bluetooth設定]  
画面下部の  
[モード]タブを  
開きます。


### 2.[オフ]から[オン]にするときの設定

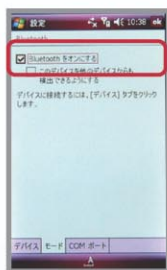


左記の画面で  
[Bluetoothをオンにする]  
に「✓」をいれ、  
<OK>ボタンを  
押します。  
(画面はタッチパネルなの  
で専用ペンでOKを選択す  
ることもできます)

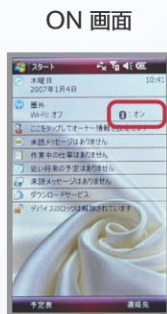

### 2.[オン]から[オフ]にするときの設定

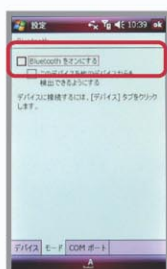

左記の画面で  
[Bluetoothをオンにする]  
の「✓」を外します。  
(画面はタッチパネルなの  
で専用ペンで「✓」を外す  
こともできます)

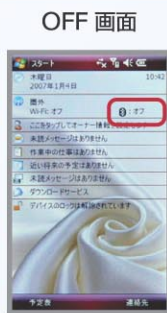

## こんなとき、どうするの？

### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認しBluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。  
すぐにBluetoothでつながります。

### 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。  
(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

### 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。  
Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。  
(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

