

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1

<設定>スイッチ ダイヤル

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

<決定>スイッチ

2

<設定>スイッチを押し、
[電話]を選び<決定>
スイッチを押しします。

3

ダイヤルを回し一番最後の
[Bluetooth設定]を選び
<決定>スイッチを押しします。

4

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。

「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

5

この状態でストップ!
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

6

メニュー画面で<スタート>ボタンを押しします。

決定(真中)

スタート
(次へ、完了)

7

スタートメニューから
[設定]を選択し、<決定>
ボタンを押しします。

8

[Bluetooth]を選択し、
<決定>ボタンを押しします。

9

[Bluetoothデバイス]を選択し、<決定>ボタンを押しします。

10

[新しいデバイスの追加]を選択し、<決定>ボタンを押しします。



11

ナビを探しています。
(10~15秒)


12

検索された[MY-CAR]を選び、
<次へ>ボタンを押しします。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録つづき  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのスイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothを押さずにも30秒程度でつながります。)
 注意：ハンズフリー通話は、通信ケーブル接続ではご利用出来ません。


13



5の画面


⑤で表示された<1,2,3,4>を入力し、<次へ>ボタンを押します。

14




[新しいデバイスの追加]を選択し、<完了>ボタンを押します。

15

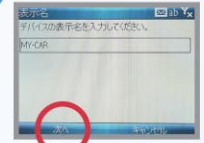


デバイスの表示名に[MY-CAR]が表示されるので、<次へ>ボタンを押します。

16





[ハンズフリー]に"✓"をいれ、<完了>ボタンを押します。



これで携帯電話の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのスイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothを押さずにも30秒程度でつながります。)

1



<選択>スイッチ
 <決定>スイッチ
 <設定>スイッチ
 <設定>スイッチを押します。

2



[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3



[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4



[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6



メニュー画面で<連絡先>ボタンを押します。

7



電話帳一覧の画面を表示し<メニュー>ボタンを押します。

8



[連絡先の送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9



[ビーム]を選択し<決定>ボタンを押します。

10



[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

11



アドレス帳が送信されると、[送信待ち]から[完了]と表示されます。

12



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送
設定完了

- ポイント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

D. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。


1




メニュー画面で<スタート>ボタンを押します。



スタートメニューから[設定]を選択し、<決定>ボタンを押します。

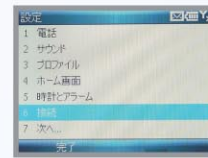


[接続]を選択し、<決定>ボタンを押します。

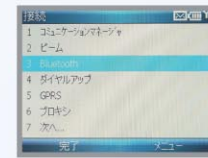

[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。



[Bluetoothデバイス]を選択し、<決定>ボタンを押します。

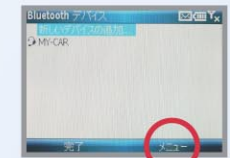

[Bluetoothデバイス]画面上で、<メニュー>ボタンを押します。

2.On設定の場合




[Bluetoothをオンにする]を選択し、<決定>ボタンを押します。



※カーウイングスと接続の際は赤丸枠内のマークになります。

2.Off設定の場合

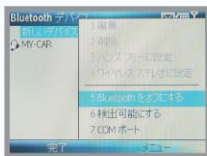

[Bluetoothをオフにする]を選択し、<決定>ボタンを押します。



※カーウイングスと接続の際は赤丸枠内のマークになります。

こんなとき、どうするの？

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し

Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押し、すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。

「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話はできるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

