

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。



- 1 <CARWINGS>スイッチを押します。
- 2 <選択>スイッチを押して一番最後の [CARWINGSの設定] を選び <決定>スイッチを押します。
- 3 [Bluetooth設定] を選び <決定>スイッチを押します。
- 4 ON画面(ON) / OFF画面(ON) <決定>スイッチを押してONにします。もともとONになっていることもあります。
- 5 <決定>スイッチを押します。
- 6 [電話] を選び <決定>スイッチを押します。
- 7 ダイヤルを回して一番最後の [Bluetooth設定] を選び <決定>スイッチを押します。
- 8 [Bluetoothで接続する電話を登録] を選び <決定>スイッチを押します。
- 9 この状態でストップ！ [1234] を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態ですぐ登録を開始してください。

- 10 [スタートメニュー] を専用ペンで選択します。
- 11 [設定] 画面下部の [接続] タブを開きます。
- 12 [Bluetooth] を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 13 [デバイス] タブを開き [新しいデバイスの追加] を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 14 ナビを探しています。(10~15秒)
- 15 検索された [MY-CAR] を選び、<次へ>を専用ペンで選択します。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録つづき

⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
⚠ エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずにも30秒程度でつながります。)

16



⑨で表示された <1,2,3,4>を入力し、<次へ>を専用ペンで選択します。

9の画面

17



[MY-CAR]を選択後、パートナーシップの設定で[ハンズフリー]に「✓」があるのを確認して、<保存>を専用ペンで選択します。



18




これで携帯電話の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
⚠ エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずにも30秒程度でつながります。)

1



<決定>スイッチ

<設定>スイッチ


<設定>スイッチを押します。

2



[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3




[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4



[携帯メモリ一括読出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5

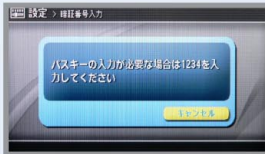


これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6



スタートメニューから[連絡先]を選択し、<決定>ボタンを押します。

7

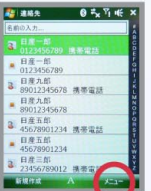


電話帳一覧の画面を表示し<メニュー>を専用ペンで選択します。

8




[連絡先の送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9



[ビーム]を選択し<決定>ボタンを押します。

10



[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

11



アドレス帳が送信されると、[送信待ち]から[完了]と表示されます。

12



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

1件送信の方法

- ポイント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

D. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。


1




決定(真中)




メニュー画面左上の[スタート]から
[設定]を選択し、<決定>ボタンを押します。

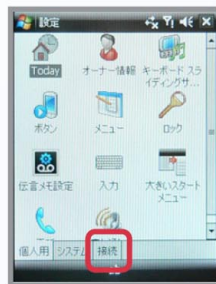

[設定]画面下部の
[接続]タブを
開きます。

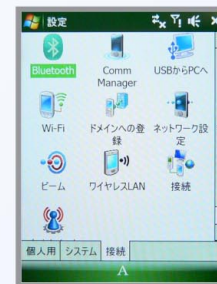


[Bluetooth]を
選択し、<決定>
ボタンを押します。

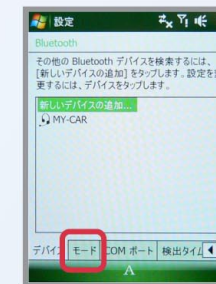


[Bluetooth設定]
画面下部の
[モード]タブを
開きます。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定

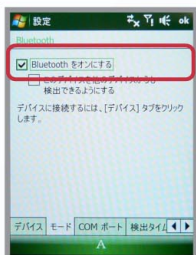

左記の画面で専用ペンで
[Bluetoothをオンにする]
を選択し、「✓」を
入れてください。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定

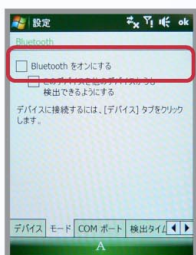

左記の画面で専用ペンで
[Bluetoothをオンにする]
を選択し、「✓」を
はずしてください。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認しBluetoothスイッチを2秒程度
長めに押しして下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度
長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①から
はじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

