

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

- 1   **<メニュー>スイッチ**
※車種によりスイッチの位置・形状が異なります。
<メニュー>スイッチを押します。
- 2  **<設定>**を選択します。
- 3  **<Bluetooth>**を選択します。
- 4  **<機器登録>**を選択します。
- 5  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。
- 6  **<NTTドコモ>**を選択して下さい。
- 7  上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯電話の操作を開始します。

携帯電話の操作へ



※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。


- 8   **決定(真中)**
メニュー画面上で<スタート>ボタンを押します。もしくは[スタートメニュー]を専用ペンで選択します。
スタート
- 9  **[設定]**画面下部の[接続]タブを開きます。
- 10  **[Bluetooth]**を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 11  **[デバイス]**タブを開き[新しいデバイスの追加]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 12  ナビを探しています。(10~15秒)
- 13   検索された[MY-CAR]を選び、<次へ>を専用ペンで選択します。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録つづき

⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ナビパネルの  スイッチを押すと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)


14



⑦で表示された <1,2,3,4>を入力し、<次へ>を専用ペンで選択します。


7の画面

15



パートナーシップの設定で[ハンズフリー]に「✓」をいれ、<完了>を専用ペンで選択します。

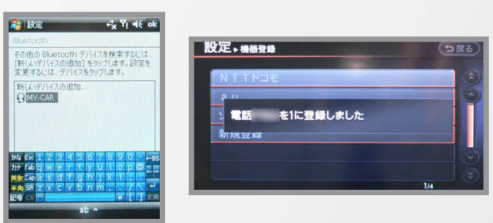

16



これで携帯電話の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ナビパネルの  スイッチを押すと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

1



<メニュー>スイッチを押します。

2



<設定>を選択します。

3



<電話・通信>を選択します。

4



<電話>を選択します。

5



<ハンズフリー電話帳>を選択します。

6



<携帯メモリー一括ダウンロード>を選択します。

7



<はい>を選択します。

8



<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

9



「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯電話の操作を行います。

携帯電話の操作へ

10



スタートメニューから[連絡先]を選択し、<決定>ボタンを押します。

11



電話帳一覧の画面を表示し、<メニュー>を専用ペンで選択します。

12







[連絡先の送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

13




[ビーム]を選択し<決定>ボタンを押します。

1件送信の方法

-  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
-  エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ナビパネルの  スイッチを押すと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)


C. 電話帳転送設定つづき

14

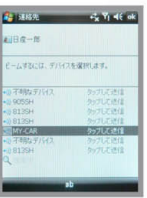


[MY-CAR] を
選択し<決定>
ボタンを
押します。

15

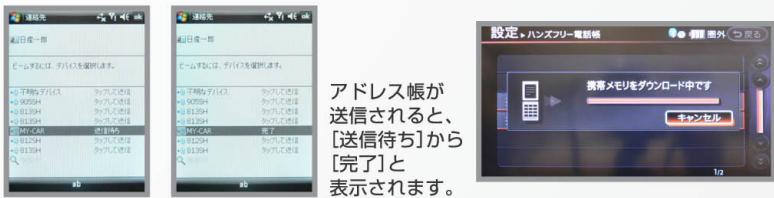

アドレス帳が
送信されると、
[送信待ち]から
[完了]と
表示されます。

16

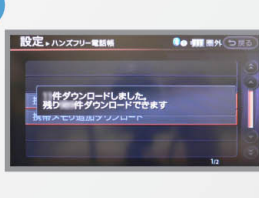


携帯メモリの読み出し
が終了されると、
これで登録完了です。

**電話帳転送
設定完了**

D. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

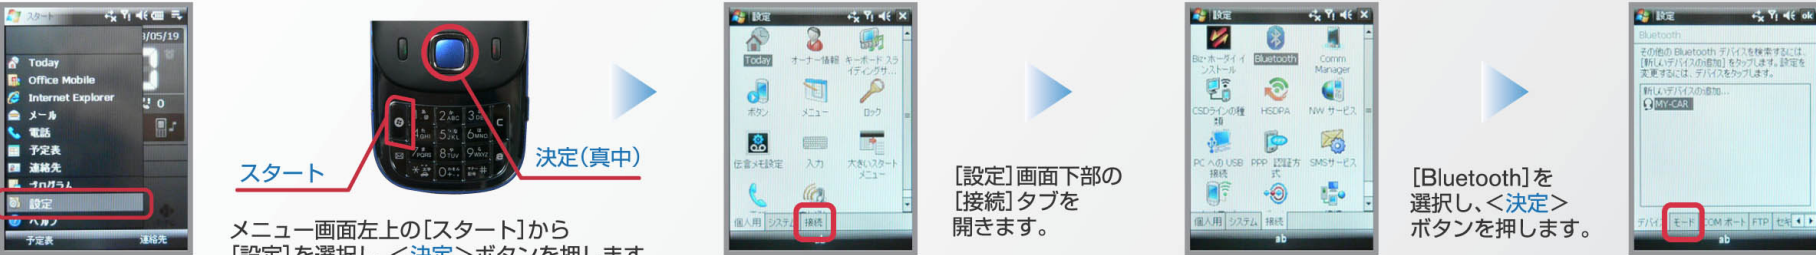

スタート

決定(真中)


メニュー画面左上の[スタート]から
[設定]を選択し、<決定>ボタンを押します。

[設定]画面下部の
[接続]タブを
開きます。

[Bluetooth]を
選択し、<決定>
ボタンを押します。

[Bluetooth設定]
画面下部の
[モード]タブを
開きます。

2.[オフ]から[オン]にするときの設定

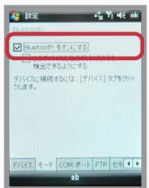

左記の画面で専用ペンで
[Bluetoothをオンにする]
を選択し、「✓」を
入れてください。

2.[オン]から[オフ]にするときの設定



左記の画面で専用ペンで
[Bluetoothをオフにする]
を選択し、「✓」を
はさしてください。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」を
もう一度行います。


Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」を
もう一度行います。

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録が
できません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから
登録を始めて下さい。
(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlutetoothのOn/Offの
方法をご覧ください。)

「Bluetoothが使用できません」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。
「オン」になっていたらナビパネルの  スイッチを押して下さい。
それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度
裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。
(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlutetoothのOn/Offの方法を
ご覧ください。)

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。
カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。