

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1 **<設定>**スイッチを押します。
 <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2 **<設定>**を選択します。

3 **<Bluetooth>**を選択します。

4 **<機器登録>**を選択します。

5 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。

6 **<au>**を選択して下さい。

7 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯電話の操作を開始します。

携帯電話の操作へ
 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8 [スタートメニュー]を専用ペンで選択します。

決定(真中)

スタートメニューから[設定]を選択し、<決定>ボタンを押します。(画面はタッチパネルなので専用ペンで決定することもできます)

9 [設定]画面下部の[接続]タブを開きます。

10 [Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

11 [デバイス]タブを開き[新しいデバイスの追加]を選択し、<決定>ボタンを押します。

12 ナビを探しています。(10~15秒)

13 検索された[MY-CAR]を選び、<次へ>を専用ペンで選択します。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録つづき **!** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)

14



⑦で表示された<1,2,3,4>を入力し、<次へ>を専用ペンで選択します。

7の画面

15

[MY-CAR]を選択後、パートナーシップの設定で[ハンズフリー]に"✓"があるのを確認して、<保存>を選択後、<ok>を専用ペンで選択します。

16

これで携帯電話の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定 **!** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)

1



<設定>スイッチを押します。

<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2



<設定>を選択します。

3



<電話・通信>を選択します。

4




<電話>を選択します。

5




<ハンズフリー電話帳>を選択します。

6



<携帯メモリー一括ダウンロード>を選択します。

7




<はい>を選択します。

8



<携帯メモリーのダウンロードを確認中>と表示されます。

9



「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯電話の操作を行います。

携帯電話の操作へ


10



1件送信の方法


スタートメニューから[連絡先]を選択し、<決定>ボタンを押します。

11

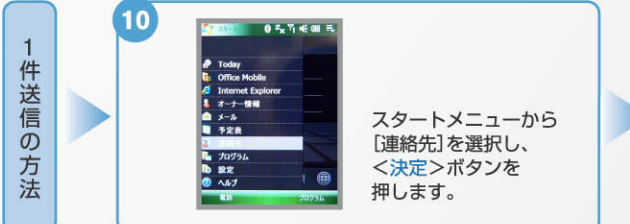

電話帳一覧の画面を表示し<メニュー>を専用ペンで選択します。

12

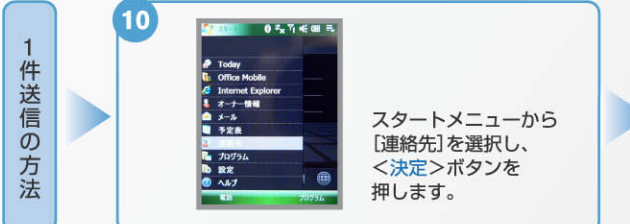

[連絡先の送信]を選択し<決定>ボタンを押します。


13






[ビーム]を選択し<決定>ボタンを押します。

Bluetoothエンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)

C. 電話帳転送設定つづき

14  [MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

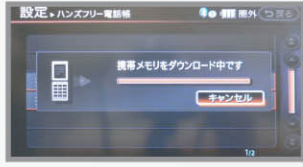

15   アドレス帳が送信されると、[送信待ち]から[完了]と表示されます。


16  携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。


電話帳転送 設定完了


D. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1   決定(真中)
メニュー画面左上の[スタート]から[設定]を選択し、<決定>ボタンを押します。

 [設定]画面下部の[接続]タブを開きます。

 [Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

 [Bluetooth設定]画面下部の[モード]タブを開きます。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定



左記の画面で専用ペンで[Bluetoothをオンにする]を選択し、「✓」を入れて、<ok>を専用ペンで選択します。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定



左記の画面で専用ペンで[Bluetoothをオンにする]を選択し、「✓」をはずして、<ok>を専用ペンで選択します。

こんなとき、どうするの？

■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。
(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlueoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。
カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。