


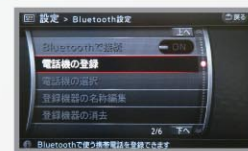

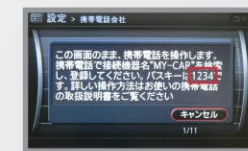








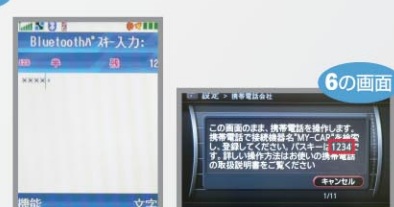
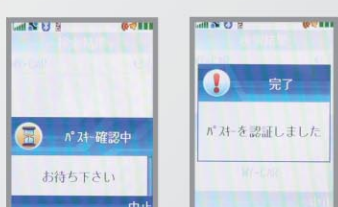


A. ナビゲーションの設定

- 1** **<設定>スイッチ**

 <設定>スイッチを押します。
- 2**

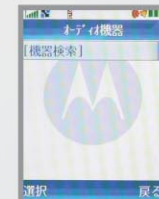 ダイヤルを回し、**[電話]**を選び
 <決定>スイッチを押します。
- 3**

 ダイヤルを回し、**[Bluetooth設定]**を選び
 <決定>スイッチを押します。
- 4**

 ダイヤルを回し、**[電話機の登録]**を選び
 <決定>スイッチを押します。
- 5**

 ダイヤルを回し、**[FOMA]**を選び
 <決定>スイッチを押します。
 表示が**設定**になりましたら
 一番上の**[決定]**にダイヤルを
 合わせ<決定>スイッチを
 押します。
- 6**

 上記の画面が表示
 されたらこの状態で
 ストップ!
[1234]を覚えて
 おきましょう。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

- 7** **決定ボタン**

 <決定ボタン>
 ボタンを押しメニュー
 画面を出します。
- 8**

 [接続設定]を選択し、
 <決定>ボタンを押します。
- 9**

 [Bluetooth]を選択し、
 <決定>ボタンを押します。
- 10**

 [オーディオ機器]を選択し、
 <決定>ボタンを
 押します。
- 11**

 <機器検索>を選択し
 <決定>ボタンを押します。
- 12**

 ナビを探しています。
 (10~15秒)
- 13**

 [検索結果]に**[MY-CAR]**が表示されま
 すので<決定>ボタンを押します。
- 14**

 [MY-CAR?]と表示されま
 すので、**[はい]**を選択し
 <決定>ボタンを押します。
- 15**

 [Bluetooth® 対入力:]と表示されま
 すので⑥で表示された<1,2,3,4>
 を入力し<決定>ボタンを押します。
- 16**

 Bluetoothパスキーを認証しています。

設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長押しすると、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

1

＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチ




＜設定＞スイッチを押します。

2




[電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3




[ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4

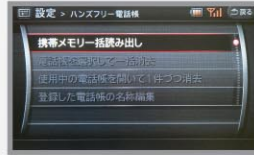

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5

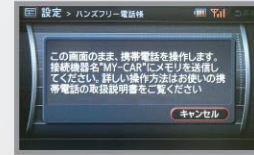

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6

決定ボタン



＜決定ボタン＞ボタンを押してメニュー画面を出します。

1件送信の場合


全件送信の場合

7




下の[電話帳]アイコンを選択し＜決定＞ボタンを押します。

8



送信したいアドレスを選択し＜機能＞ボタンを押します。

9




[送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

10




[Bluetooth]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

7




下の[電話帳]アイコンを選択し＜決定＞ボタンを押します。

8




＜機能＞ボタンを押します。

9




[全件送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

10




[Bluetooth]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

11



携帯電話の暗証番号を入力し＜決定＞ボタンを押します。
※暗証番号を設定していない場合は「000000」を入力します。

11



[MY-CAR]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

12




アドレス帳送信後、[送信完了]と表示されます。





携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

12




[認証パスワード]と表示されますので「1,2,3,4」を入力し＜決定＞ボタンを押します

13




[MY-CAR]を選択し、＜決定＞ボタンを押します

14



アドレス帳送信後、[完了]と表示されます。

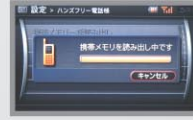

電話帳転送設定完了

- 🔊 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
- 🔊 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔊スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(🔊を押さずにも30秒程度でつながります。)
- 注意：カーウイングスおよびハンズフリー機能は、通信ケーブル接続では、ご使用出来ません。

D. Bluetoothの On/Off の方法

1

決定ボタン

<決定ボタン> ボタンを押しメニュー画面を出します。

[接続設定]を選択し、<決定>ボタンを押します。

[[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

[設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

2.On設定の場合

[Bluetooth電源：OFF]を選択し<決定>ボタンを押します。

[ON]を選択し<決定>ボタンを押します。

On 画面

2.Off設定の場合

[Bluetooth電源：ON]を選択し<決定>ボタンを押します。

[OFF]を選択し<決定>ボタンを押します。

Off 画面

どうやって使うの？

Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D. BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにしてください。

Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

- 🔊 クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 🔊 Bluetooth携帯電話が替わったら？
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 🔊 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し🔊スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。
- 🔊 「電話を接続してください」と表示されたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら🔊スイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 🔊 携帯電話の登録ができなかったら？
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

