


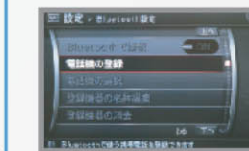
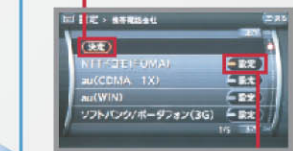
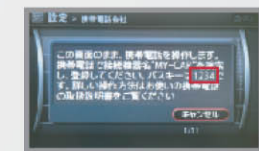

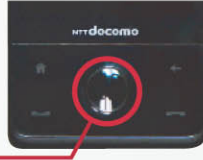
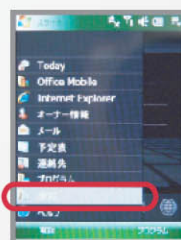
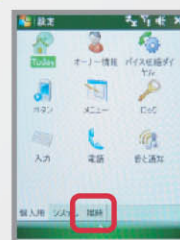

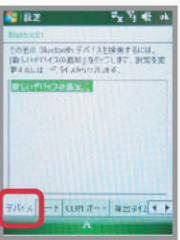
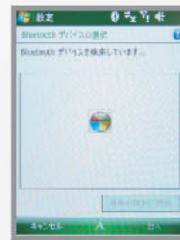




## A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

- 1** **<設定>スイッチ**  
  
 <設定>スイッチを押します。  
 ※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2**  
  
 ダイヤルを回し、  
 [電話]を選び  
 <決定>スイッチを押します。
- 3**  
  
 ダイヤルを回し、  
 [Bluetooth設定]を選び  
 <決定>スイッチを押します。
- 4**  
  
 ダイヤルを回し、  
 [電話機の登録]を選び  
 <決定>スイッチを押します。
- 5** ②ここで決定します  
  
 ①設定を点灯させ  
 ダイヤルを回し、[FOMA]を選び<決定>スイッチを押します。①表示が「設定」になりましたら、②一番上の[決定]にダイヤルを合わせ<決定>スイッチを押します。
- 6**  
  
 上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！  
 [1234]を覚えておきましょう。

## B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7**  
  
 [スタートメニュー]を専用ペンで選択します。  
  
 決定  
  
 スタートメニューから  
 [設定]を選択し、  
 <決定>ボタンを押します。  
 (画面はタッチパネルなので専用ペンで決定することもできます)
- 8**  
  
 [設定]画面下部の[接続]タブを開きます。  
  
 [Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 10**  
  
 [デバイス]タブを開き  
 [新しいデバイスの追加]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 11**  
  
 ナビを探しています。  
 (10~15秒)
- 12**  
  
  
 検索された[MY-CAR]を選び、<次へ>を専用ペンで選択します。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録つづき

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(  を押さずにも30秒程度でつながります。)

**13**



⑥で表示された <1,2,3,4>を入力し、<次へ>を専用ペンで選択します。

6の画面

**14**



[MY-CAR]を選択後、パートナーシップの設定で[ハンズフリー]に「✓」があるのを確認して、<保存>を選択後、<ok>を専用ペンで選択します。

初期設定完了

これで携帯電話の登録が完了しました。

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(  を押さずにも30秒程度でつながります。)

**1**



<決定>スイッチ  
<設定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。

**2**



[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

**3**



[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

**4**



[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

**5**



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

**6**



スタートメニューから[連絡先]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**7**



電話帳一覧の画面を表示し<メニュー>を専用ペンで選択します。

**8**



[連絡先の送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**9**



[ビーム]を選択し<決定>ボタンを押します。

**10**



[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

**11**



アドレス帳が送信されると、[送信待ち]から[完了]と表示されます。

**12**



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送  
設定完了

- ⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
- ⚠ エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔌スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(🔌を押さずとも30秒程度でつながります。)


## D. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



決定(真中)

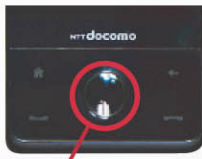


メニュー画面左上の[スタート]から[設定]を選択し、<決定>ボタンを押します。



[設定]画面下部の[接続]タブを開きます。




[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

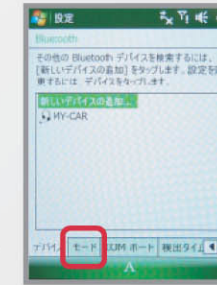


[Bluetooth設定]画面下部の[モード]タブを開きます。

### 2.[オフ]から[オン]にする時の設定

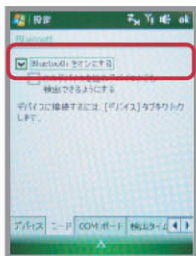

左記の画面で専用ペンで[Bluetoothをオンにする]を選択し、「✓」を入れて、<ok>を専用ペンで選択します。

### 2.[オン]から[オフ]にする時の設定

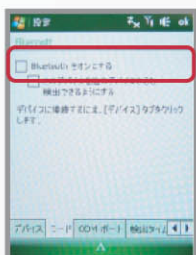

左記の画面で専用ペンで[Bluetoothをオフにする]を選択し、「✓」をはずして、<ok>を専用ペンで選択します。

## こんなとき、どうするの？

### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し🔌スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。すぐにBluetoothでつながります。

### 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら🔌スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

### 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

### オペレータと話ができるがダウンロードができなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

