

## A. ナビゲーションの設定

- 1**

<設定>スイッチ  
<決定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。  
※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。
- 2**

ダイヤルを回し、  
[電話]を選び  
<決定>スイッチを押します。
- 3**

ダイヤルを回し、  
[Bluetooth設定]を選び  
<決定>スイッチを押します。
- 4**

ダイヤルを回し、  
[電話機の登録]を選び  
<決定>スイッチを押します。
- 5**

②ここで決定します

①設定を点灯させ  
ダイヤルを回し、[FOMA]を選び<決定>スイッチを押します。①表示が<設定>になりましたら、②一番上の[決定]にダイヤルを合わせ<決定>スイッチを押します。
- 6**

上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！  
[1234]を覚えておきましょう。

## B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態ですぐ登録を開始してください。  
※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7**

メニュー画面上で  
[スタート]を  
タップします。

<Windows>ボタンを押して、  
スタートメニューを表示することもできます。

※決定操作は画面のタップおよび決定ボタンを押すことのどちらでも行うことができます。
- 8**

スタートメニューから  
[設定]を  
タップします。
- 9**

[Bluetooth]を  
タップします。
- 10**

[新しいデバイスの追加]をタップ、  
もしくは[追加]を  
タップしてください。
- 11**

ナビを探しています。  
(10～15秒)
- 12**


検索された[MY-CAR]を選び、  
[次へ]を  
タップします。

NO.2へ

**B. 携帯電話の登録つづき**

**⚠** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの **🔘** スイッチを**2秒程度**長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(🔘 を押さずにも**30秒程度**でつながります。)


**13**

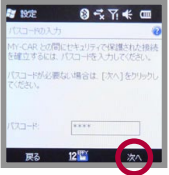

⑥で表示された  
<1,2,3,4>を入力し、  
[次へ]をタップします。


6の画面

**14**

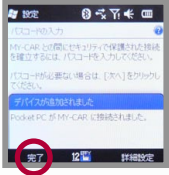

[完了]をタップします。  
※もしくは10秒程お待ちいただければ  
自動的に登録が完了します。

**15**

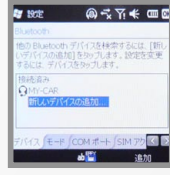

これで  
携帯電話の  
登録が完了  
しました。

初期設定完了

**C. 電話帳転送設定**

**⚠** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの **🔘** スイッチを**2秒程度**長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(🔘 を押さずにも**30秒程度**でつながります。)

**1**



<決定>スイッチ  
<設定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。

**2**



[電話]を選択し<決定>  
スイッチを押します。

**3**



[ハンズフリー電話帳]を選択し  
<決定>スイッチを押します。

**4**



[携帯メモリ一括読み出し]を選択し  
<決定>スイッチを押します。

**5**



これでナビゲーションが待機状態  
になりますので携帯電話の操作に  
移ります。

**6**



メニュー  
画面上で  
[スタート]を  
タップします。

**7**



スタート  
メニューから  
[連絡先]を  
タップします。

**8**



電話帳一覧の  
画面を表示し  
[メニュー]を  
タップします。

**9**



[連絡先の送信]を  
タップします。

**10**



[ビーム]を  
タップします。

**11**



[MY-CAR]を  
タップします。

**12**



アドレス帳が  
送信されると、  
[送信待ち]から  
[完了]と表示されます。  
[完了]が表示されたら、  
携帯画面右上の[OK]を  
タップしてください。

**13**



携帯メモリの読み出し  
が終了されると、  
これで登録完了です。

電話帳転送  
設定完了

- エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
- エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)


## D. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。


1




メニュー画面上で  
[スタート]を  
タップします。

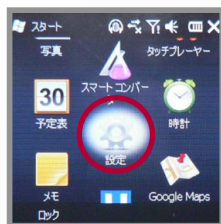

スタート  
メニューから  
[設定]を  
タップします。

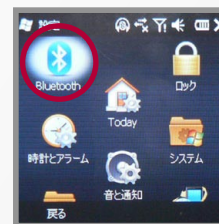


[Bluetooth]を  
タップします。

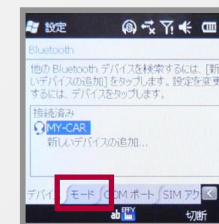

[モード]タブを  
タップします。

### 2.[オフ]から[オン]にするときの設定

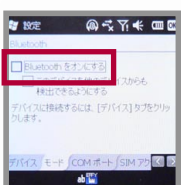


上記の画面で[Bluetoothをオンにする]を  
タップしてチェックをつけます。

ON 画面



### 2.[オン]から[オフ]にするときの設定

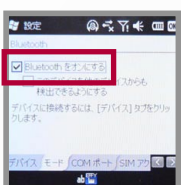

上記の画面で[Bluetoothをオンにする]を  
タップしてチェックを外します。

OFF 画面



## こんなとき、どうするの？

### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認しBluetoothスイッチを2秒程度  
長めに押しして下さい。すぐにBluetoothでつながります。

### 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度  
長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①から  
はじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

### 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

