

## A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

- 1** <設定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2**

ダイヤルを回し、[電話]を選び<決定>スイッチを押します。
- 3**

ダイヤルを回し、[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。
- 4**

ダイヤルを回し、[電話機の登録]を選び<決定>スイッチを押します。
- 5** ②ここで決定します

①設定を点灯させ  
ダイヤルを回し、[FOMA]を選び<決定>スイッチを押します。①表示が「設定」になりましたら、②一番上の[決定]にダイヤルを合わせ<決定>スイッチを押します。
- 6**

上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！  
[1234]を覚えておきましょう。

## B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。

※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7**

[スタート]をタップして、スタートメニューを表示します。

スタートメニューから[設定]をタップします。
- 8**

[設定]画面下部の[接続]タブをタップします。
- 9**

[Bluetooth]をタップします。
- 10**

[デバイス]タブの[新しいデバイスの追加]をタップします。
- 11**

ナビを探しています。(10~15秒)
- 12**

検索された[MY-CAR]を選択後、<次へ>をタップします。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録つづき

**⚠** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの **🔴** スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(🔴 を押さずにも30秒程度でつながります。)

**13**

⑥で表示された  
 <1,2,3,4>を入力し、  
 <次へ>をタップします。

6の画面

[MY-CAR]を選択後、  
 パートナーシップの  
 設定で[ハンズフリー]  
 に"✓"があるのを  
 確認して、<保存>を  
 選択後、<ok>を  
 タップします。

**15**

これで  
 携帯電話の  
 登録が完了  
 しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

**⚠** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの **🔴** スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(🔴 を押さずにも30秒程度でつながります。)

**1**

<決定>スイッチ  
 <設定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。

**2**

[電話]を選択し<決定>  
 スイッチを押します。

**3**

[ハンズフリー電話帳]を選択し  
 <決定>スイッチを押します。

**4**

[携帯メモリー一括読み出し]を選択し  
 <決定>スイッチを押します。

**5**

これでナビゲーションが待機状態  
 になりますので携帯電話の操作に  
 移ります。

**6**

スタート  
 メニューから  
 [連絡先]を選択し、  
 タップします。

**7**

電話帳一覧の  
 画面を表示し  
 <メニュー>を  
 タップします。

**8**

[連絡先の送信]を  
 選択しタップ  
 します。

**9**

[ビーム]を  
 選択し  
 タップします。

**6**

スタート  
 メニューから  
 [連絡先]を選択し、  
 タップします。

**7**

電話帳一覧の  
 画面を表示し  
 <メニュー>を  
 タップします。




**8**




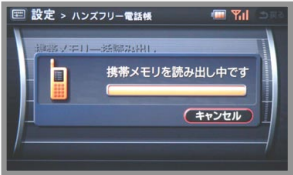
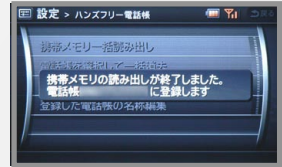



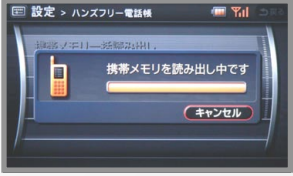
[連絡先の選択]  
 →[すべて]を  
 タップします。

**9**

<メニュー>を  
 タップし、  
 [連絡先の送信]  
 →[ビーム]を  
 タップします。

NO.3へ

**C. 電話帳転送設定のつづき**  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(  を押さずにも30秒程度でつながります。)


1 一件送信の方法	<p>10  [MY-CAR] を選択しタップします。</p>	<p>11   アドレス帳が送信されると、[送信待ち]から[完了]と表示されます。</p>		<p>12  携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。</p>	電話帳転送設定完了
2 全件送信の方法	<p>10  [MY-CAR] を選択しタップします。</p>	<p>11   アドレス帳が送信されると、[送信待ち]から[完了]と表示されます。                  ※車載機の表示がメモリ読み出しのままになる時は、携帯画面右上の&lt;ok&gt;をタップし待受画面に戻してください。</p>			

**D. BluetoothのOn/Offの方法** ※この手順は初期設定時には必要ありません。


1    

メニュー画面左上の[スタート]をタップし、[設定]をタップします。 [設定]画面下部の[接続]タブをタップします。 [Bluetooth]をタップします。 [Bluetooth設定]画面下部の[モード]タブをタップします。



2.[オフ]から[オン]にするときの設定

 左の画面で [Bluetoothをオンにする] をタップし、「✓」を入れて、<ok>をタップします。

2.[オン]から[オフ]にするときの設定

 左の画面で [Bluetoothをオンにする] を選択し、「✓」をはずして、<ok>をタップします。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？  
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯電話が替わったら？  
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？  
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？  
Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。  
(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlutoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯電話の登録ができなかったら？  
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。  
(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlutoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- オペレータと話はできるがダウンロードできなかったら？  
この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

