

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

- 1

＜設定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2

ダイヤルを回し、
[電話]を選び
＜決定＞スイッチを押します。
- 3

ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを押します。
- 4

ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを押します。
- 5

②ここで決定します

①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、
[ソフトバンク/ボーダフォン]
を選び＜決定＞スイッチを
押します。①表示が「設定」に
なりましたら、②一番上の
[決定]にダイヤルを合わせ
＜決定＞スイッチを押します。
- 6

上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ！
[1234]を覚えて
おきましょう。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態ですぐに登録を開始してください。

※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7

メニュー画面上で
[スタート]を
タップします。
- 8

スタートメニューから
[設定]をタップします。
- 9

[Bluetooth]を
タップします。
- 10

[新しいデバイスの追加]
をタップ、
もしくは
[追加]をタップしてください。
- 11

ナビを
探しています。
(10～15秒)
- 12


検索された[MY-CAR]
を選び、[次へ]を
タップします。

NO.2へ


B. 携帯電話の登録つづき

🔴 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔴スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(🔴を押さずにも30秒程度でつながります。)

13

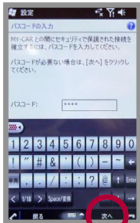


⑥で表示された<1,2,3,4>を入力し、[次へ]をタップします。

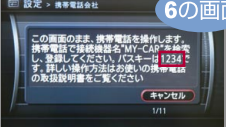


6の画面


14

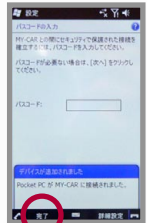

[完了]をタップします。
 ※もしくは10秒程度お待ちいただければ自動的に登録が完了します。

15

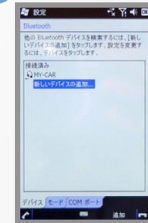



これで携帯電話の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

🔴 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔴スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(🔴を押さずにも30秒程度でつながります。)

1



<決定>スイッチ
 <設定>スイッチ
 <設定>スイッチを押します。

2



[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3



[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4



[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6



メニュー画面上で[スタート]をタップします。

7



スタートメニューから[連絡先]をタップします。

8



電話帳一覧の画面を表示し[メニュー]をタップします。

9



[連絡先の送信]をタップします。

10



[ビーム]をタップします。

11



[MY-CAR]をタップします。

12







アドレス帳が送信されると、[送信待ち]から[完了]と表示されます。

13



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

-  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)


D. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。


1



メニュー画面上で
[スタート]をタップします。

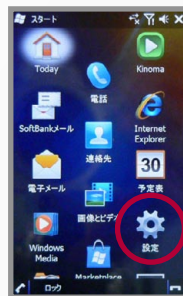


スタートメニューから
[設定]をタップします。

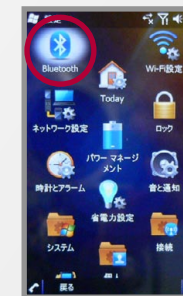


[Bluetooth]を
タップします。

2. [オフ]から[オン]にするときの設定

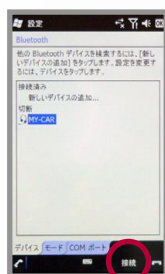


左記の画面で
[接続]を
タップします。

ON 画面

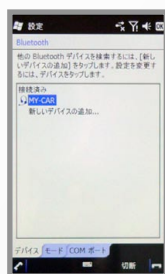


2. [オン]から[オフ]にするときの設定

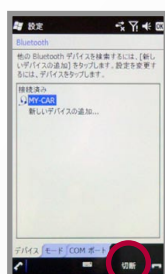

左記の画面で
[切断]を
タップします。

OFF 画面

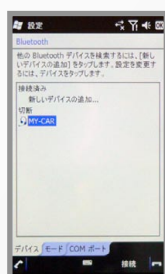

こんなとき、どうするの？


クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。


Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。

カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

