



A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

- 1** **<設定>スイッチ**




<設定>スイッチを押します。


※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2**




ダイヤルを回し、**[電話]**を選び **<決定>スイッチ**を押します。
- 3**



ダイヤルを回し、**[Bluetooth設定]**を選び **<決定>スイッチ**を押します。
- 4**

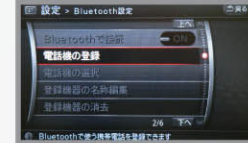


ダイヤルを回し、**[電話機の登録]**を選び **<決定>スイッチ**を押します。
- 5** **②ここで決定します**



①設定を点灯させ


ダイヤルを回し、**[ソフトバンク/ボーダフォン]**を選び **<決定>スイッチ**を押します。①表示が **設定** になりましたら、②一番上の **[決定]** にダイヤルを合わせ **<決定>スイッチ**を押します。
- 6**

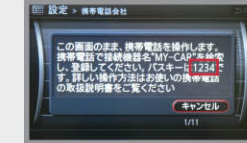


上記の画面が表示されたらこの状態で**ストップ!** **[1234]**を覚えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


- 7**




[スタートメニュー]を専用ペンで選択します。




決定(真中)
- 8**




[設定]画面下部の**[接続]**タブを開きます。
- 9**

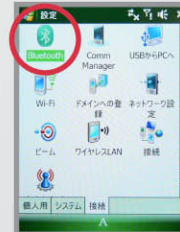


[Bluetooth]を選択し、**<決定>ボタン**を押します。
- 10**

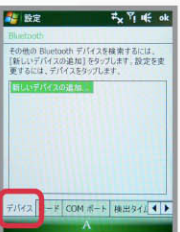

[デバイス]タブを開き **[新しいデバイスの追加]**を選択し、**<決定>ボタン**を押します。
- 11**



ナビを探しています。(10~15秒)
- 12**

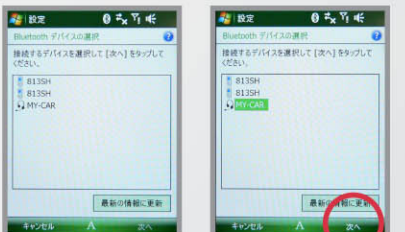


検索された**[MY-CAR]**を選び、**<次へ>**を専用ペンで選択します。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録つづき

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずにも30秒程度でつながります。)

13

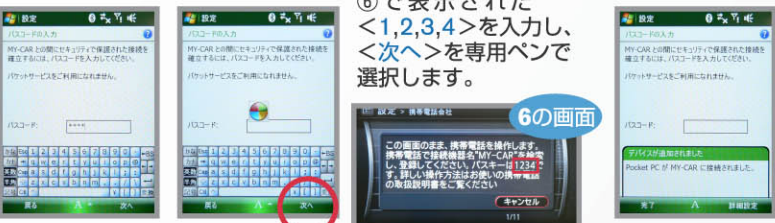

⑥で表示された <1,2,3,4>を入力し、<次へ>を専用ペンで選択します。


6の画面

14



[MY-CAR]を選択後、パートナーシップの設定で[ハンズフリー]に「✓」があるのを確認して、<保存>を選択後、<ok>を専用ペンで選択します。

15



これで携帯電話の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずにも30秒程度でつながります。)


1

<決定>スイッチ
<設定>スイッチ




<設定>スイッチを押します。

2




[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3




[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4

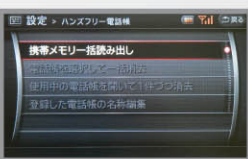

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5

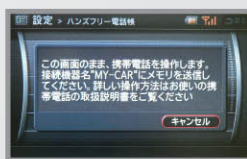

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。


1 一件送信の方法

6




スタートメニューから[連絡先]を選択し、<決定>ボタンを押します。

7




電話帳一覧の画面を表示し<メニュー>を専用ペンで選択します。

8




[連絡先の送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9




[ビーム]を選択し<決定>ボタンを押します。

10

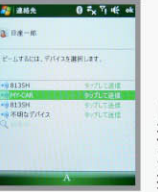

[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

11




アドレス帳が送信されると、[送信待ち]から[完了]と表示されます。

12



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

12

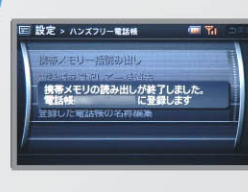

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送
設定完了

- ⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
- ⚠ エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔊スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(🔊を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。


1



決定(真中)




メニュー画面左上の[スタート]から[設定]を選択し、<決定>ボタンを押します。

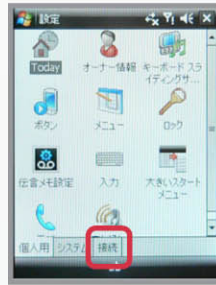

[設定]画面下部の[接続]タブを開きます。




[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

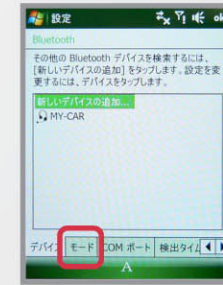


[Bluetooth設定]画面下部の[モード]タブを開きます。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定

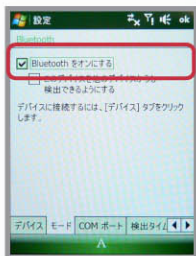

左記の画面で専用ペンで[Bluetoothをオンにする]を選択し、「✓」を入れて、<ok>を専用ペンで選択します。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定

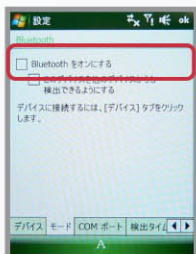

左記の画面で専用ペンで[Bluetoothをオンにする]を選択し、「✓」をはずして、<ok>を専用ペンで選択します。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し🔊スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら🔊スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話はできるがダウンロードができなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

