

# 有線・無線接続ガイド

3Gモバイルルータ

## MZK-MR150

Version: MZK-MR150\_QIG-A\_V1

●本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。  
●本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、別紙「No.2 設定ガイド」裏面の「ユーザーズ・マニュアルの参照方法」を参照してください。

### 本製品の特長

有線インターネット回線が無い環境でも 3G モバイル端末を使ってインターネットの利用ができます。



本製品の Internet ポートにインターネット回線を接続することにより、屋内のブロードバンドルータとして利用することもできます。



### 手順の確認

●本紙を参照してください。

#### STEP 1 インターネット回線を接続

(a) 3Gモバイル端末を接続 (b) インターネット回線を接続

#### STEP 2 パソコン/iPhone を接続



●別紙「No.2 設定ガイド」を参照してください。

#### STEP 3 本製品の設定

(a) 3Gモバイル端末を接続した場合 (b) インターネット回線を接続した場合

#### STEP 4 ゲーム機の接続



### 必要なものを準備する


はじめに以下のものをお手元に準備してください。

- MZK-MR150 (本製品)
- ACアダプタ (同梱品)
- LANケーブル (同梱品:パソコンと有線で接続する場合のみ)
- 有線・無線接続ガイド (本紙)
- 設定ガイド

以下のものを別途用意してください。

- LANポートまたは無線LAN搭載パソコン、iPhone、またはiPad
- 3Gモバイル端末 (3Gモバイル端末で接続するときのみ)
- インターネット回線 (有線でインターネット接続するときのみ)
- インターネットに契約したときの書類 (プロバイダなどの接続資料)

### 各部の名称

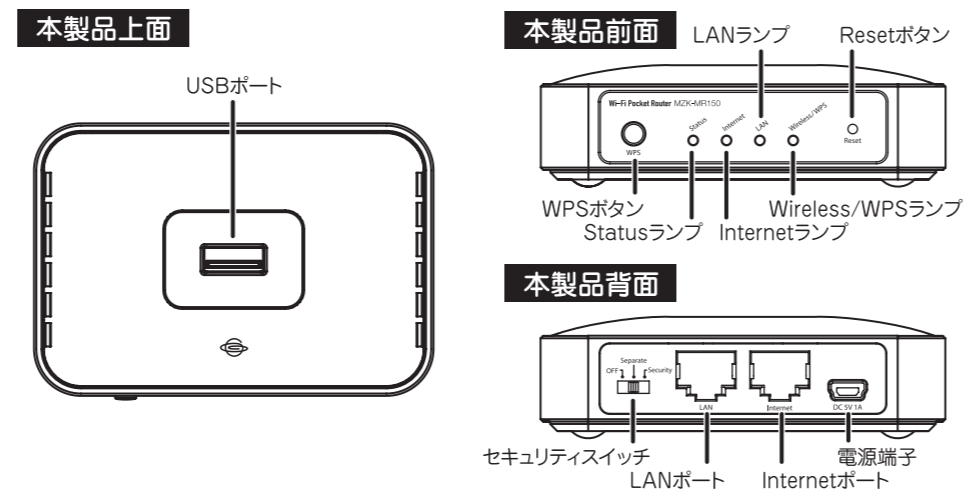


### 工場出荷時の設定について

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。

ユーザ名 (ログイン ID)	admin
パスワード	password
IP アドレス	192.168.111.1
ネットワーク名 (SSID)	Model Name: MZK-MR150 S/N: Node ID (BSSID):
	出荷時設定値 SSID 1: ap-pc-..... ドメイン名: SSID 2: ap-game-..... ユーザ名: admin パスワード: password (メイン SSID の無難 LAN セキュリティ) (マルチ SSID の無難 LAN セキュリティ)
暗号化キー	12345678 なし
認証方式	WPA2 -
暗号化方式	AES -
キーフォーマット	パスフレーズ -

### セキュリティスイッチの機能について

本製品背面にあるセキュリティスイッチを使用して、SSID 間の通信をコントロールすることができます。次のような環境でスイッチを切り換えて Separate mode (セパレートモード) を変更します。



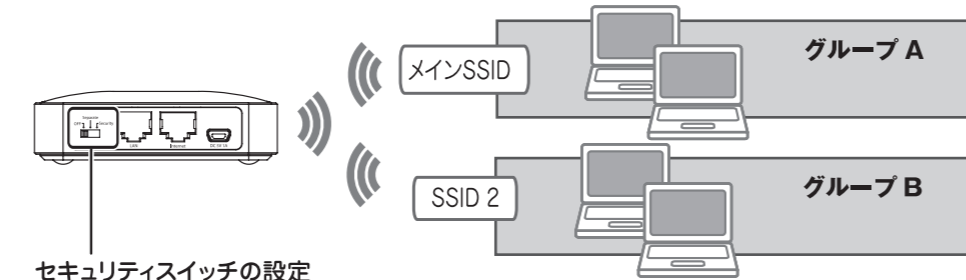


セキュリティスイッチの設定	説明
OFF	SSID 間での通信が可能。グループ A/B 間の通信が可能です。
Separate ON	SSID 間での通信を遮断。グループ A/B 間の通信は不可能です。同じ SSID 内での通信は可能です。(例: グループ A 内のパソコン同士)
Separate ON + Security ON	「Separate ON」の状態、SSID の通知を無効にします。

## STEP 1 インターネット回線を接続

### (a) 3Gモバイル端末



はじめに機器を接続します。次の手順を行ってください。

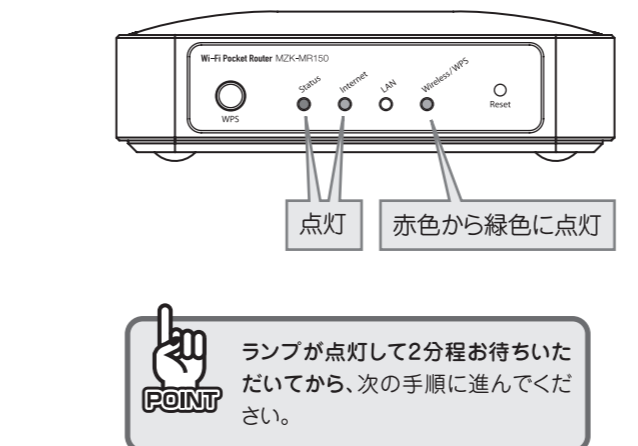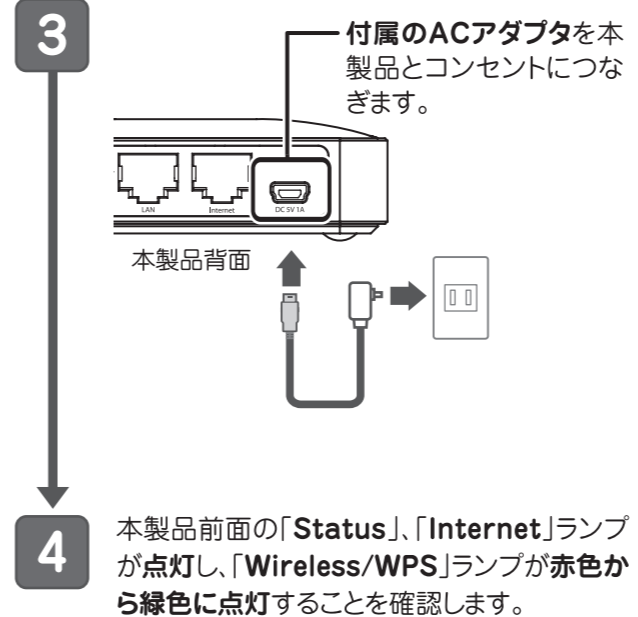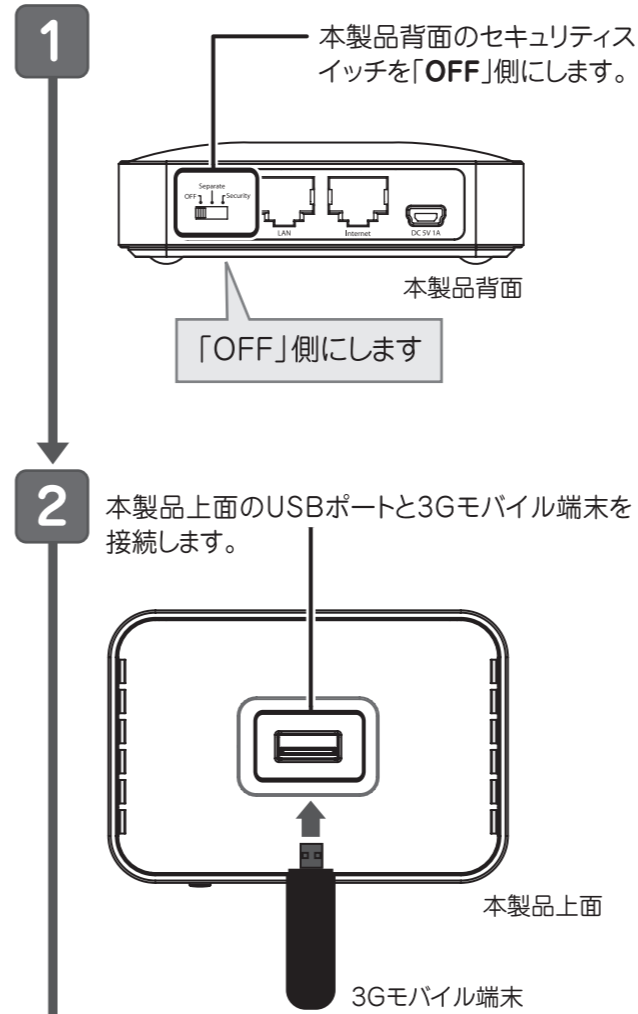

以上で接続は完了です。本紙裏面の「STEP 2」へ進みます。




### (b) インターネット回線

① はじめに現在の接続状況を確認します。

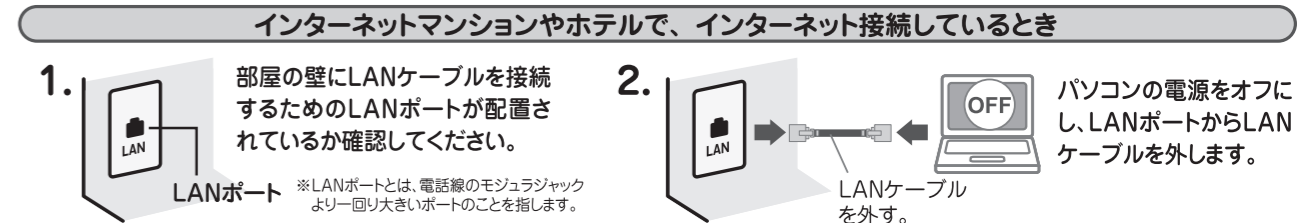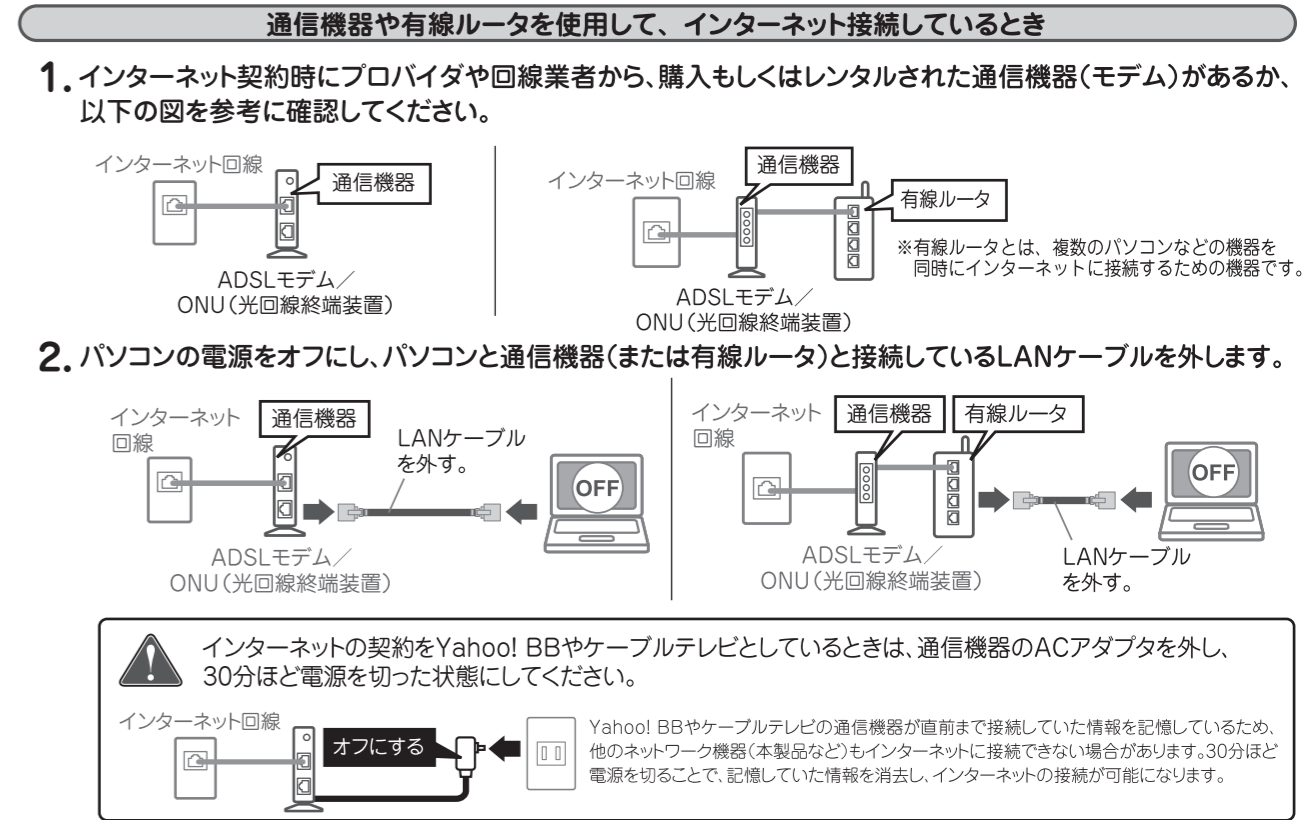

インターネット接続サービスを契約していないとき  
インターネットプロバイダや回線業者と契約して、インターネット回線を用意してください。

② 本製品をインターネット回線に接続します。

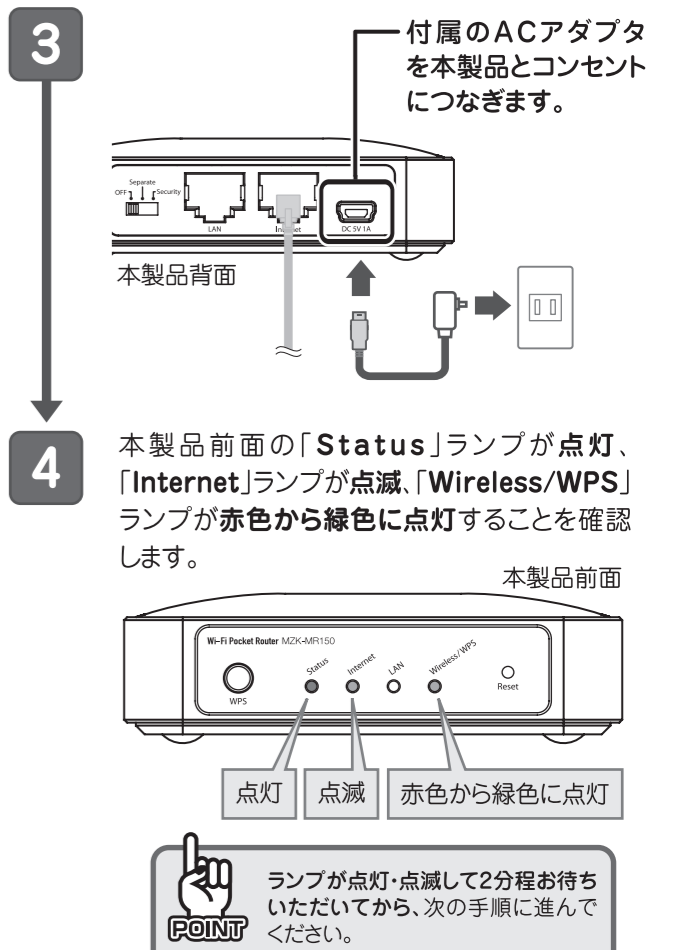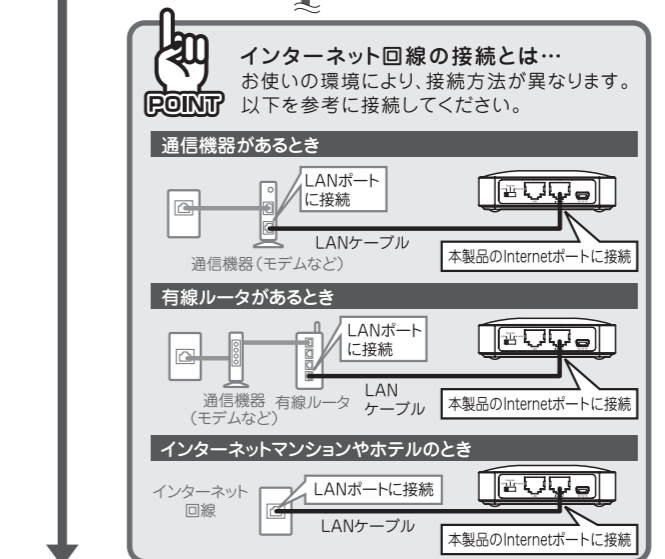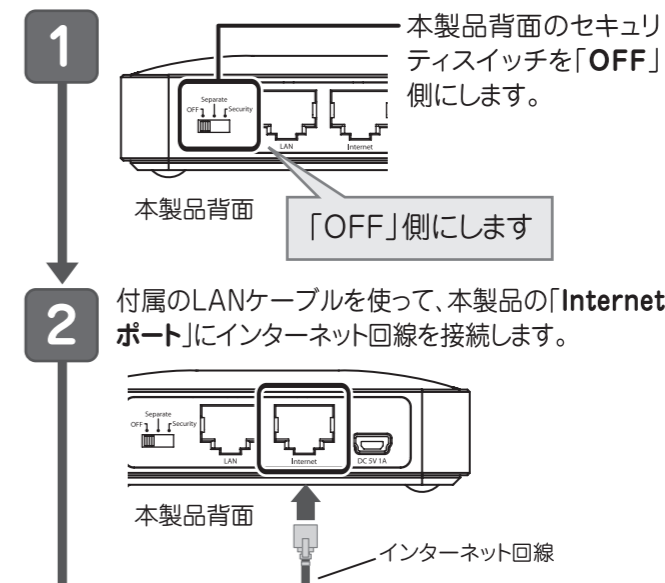

以上で接続は完了です。本紙裏面の「STEP 2」へ進みます。

### STEP 1 でこまったときは?

本製品の電源が入らないときは、右記の内容を確認してください。  
※それでも改善されないときは、別紙の「はじめにお読みください」裏面記載の保証規定を必ずご確認ください。修理を依頼してください。

- ACアダプタが正しく接続されていますか?
- 他製品のACアダプタを使用していないですか?
- 延長コードやタップを使用しないで電源をつないでみてください。
- 他のコンセント差込口に交換してみてください。
- 正しい電源・電圧で使用していますか?

# STEP 2 パソコン/iPhoneを接続 ※該当する接続方法を参照してください。

## 有線で接続

【STEP 1】でインターネット回線を接続したときは、LANケーブルがもう必要になります。別途用意してください。

- ① パソコンをオフにします。
- ② 本製品のLANポートと、パソコンのLANポートを別途用意したLANケーブルで接続します。
- ③ LANポートとは、電話線のモジュラジャックより一回り大きいポートのことを指します。 ※お使いの機器によっては、「LAN」と記載されています。
- ④ 本製品前面の「LAN」ランプが緑色で点灯または点滅することを確認します。

本製品背面

本製品前面

以上で接続は完了です。  
別紙「設定ガイド」の「STEP 3」へ進みます。

**STEP 2でこまったときは…?**  
LANランプが点灯しません

- 本製品背面の「LAN」ポートにLANケーブルがしっかり接続されているか確認してください。
- LANケーブルの不良も考えられるので、他のLANケーブルで接続し直してください。

## 無線LANで接続する場合

### iPhone・iPad

- ① iPhone・iPadのメインメニューより「設定」をタッチします。
- ② 設定メニューの「Wi-Fi」をタッチします。
- ③ Wi-FiをONにします。
- ④ 「ワイヤレスネットワーク」にて、「ap-pc-●●●●●●」をタップします。

本製品初期設定されているSSID (ネットワーク名) は、本製品底面のラベルに記載されています。

- ① 「12345678」を半角英数で入力します。
- ② 「JOIN」をタップします。

④でタップしたネットワーク名(SSID)の左に、チェックマーク (✓) が表示されていることを確認します。

以上で接続は完了です。  
別紙「設定ガイド」の「STEP 3」へ進みます。

### Windows 7

内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。操作方法が不明なときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。

※パソコンによっては、メーカー独自の無線接続ソフトを使用する場合があります。そのときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。

- ① 「スタート」をクリックします。
- ② 「コントロールパネル」をクリックします。
- ③ 「インターネットへの接続」をクリックします。
- ④ 本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。
- ⑤ 本製品の暗号化キーを入力します。
- ⑥ システムトレイの「ワイヤレスネットワーク接続」のアイコンをクリックし、「接続」と表示されていることを確認します。
- ⑦ 「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の場所を選びます。

※「インターネットへの接続」が無い場合は、「ネットワークの状態とタスクの表示」→「ネットワークに接続」をクリックし、手順④に進みます。  
※コントロールパネルがアイコン表示の場合は、「ネットワークと共有センター」→「ネットワークに接続」をクリックし、手順④に進みます。

※本製品に初期設定されているSSID (ネットワーク名) は、本製品底面のラベルに記載されています。  
※「ap-pc-●●●●●●」が表示されないときは、以下の操作をしてください。  
・画面右上の「更新」をクリックして更新してください。  
・本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線LANがオンになっているかを確認してください。

※「接続に失敗しました」など表示されたときは、2〜3分ほどお待ちいただいた後、もう一度①から接続してください。  
※ウィルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。

※「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、[続行]をクリックし、次の画面で[閉じる]をクリックします。  
※上記の画面が表示されないときは、本手順は終了です。次の手順に進んでください。  
※上記の画面について、詳しくは画面左下の「選択についての説明を表示します」をクリックし、記載されている内容を確認して、設定してください。

以上で接続は完了です。  
別紙「設定ガイド」の「STEP 3」へ進みます。

### Windows Vista

内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。操作方法が不明なときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。

※パソコンによっては、メーカー独自の無線接続ソフトを使用する場合があります。そのときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。

- ① 「スタート」をクリックします。
- ② 本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。
- ③ 本製品の暗号化キーを入力します。
- ④ 「ap-pc-●●●●●●」に正しく接続しました」と表示されることを確認します。
- ⑤ 「接続に失敗しました」など表示されたときは、2〜3分ほどお待ちいただいた後、もう一度①から接続してください。
- ⑥ 「接続」をクリックします。
- ⑦ 「接続」と表示されていることを確認します。

※「ap-pc-●●●●●●」を選択します。  
※「接続」をクリックします。

□本製品に初期設定されているSSID (ネットワーク名) は、本製品底面のラベルに記載されています。  
□「●●●●●●」の部分は製品毎に異なります。  
□「ap-pc-●●●●●●」が表示されないときは、以下の操作をしてください。  
・画面右上の「更新」をクリックして更新してください。  
・本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線LANがオンになっているかを確認してください。

①「12345678」を半角英数で入力します。  
②「接続」をクリックします。

①「ap-pc-●●●●●●」に正しく接続しました」と表示されることを確認します。  
②「このネットワークを保存します」と「この接続を自動的に開始します」にチェックを入れます。  
③「閉じる」をクリックします。

※「接続に失敗しました」など表示されたときは、2〜3分ほどお待ちいただいた後、もう一度①から接続してください。  
※ウィルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。

※「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の場所を選びます。

※「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、[続行]をクリックし、次の画面で[閉じる]をクリックします。  
※上記の画面が表示されないときは、本手順は終了です。次の手順に進んでください。  
※上記の画面について、詳しくは画面左下の「選択についての説明を表示します」をクリックし、記載されている内容を確認して、設定してください。

以上で接続は完了です。  
別紙「設定ガイド」の「STEP 3」へ進みます。

### Windows XP

内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。操作方法が不明なときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。

※パソコンによっては、メーカー独自の無線接続ソフトを使用する場合があります。そのときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。

- ① 「スタート」をクリックします。
- ② 「コントロールパネル」をクリックします。
- ③ 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。
- ④ 「ワイヤレスネットワーク接続」をクリックします。
- ⑤ 本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。
- ⑥ 本製品の暗号化キーを入力します。
- ⑦ 「接続」と表示されていることを確認します。

※クラシック表示のときは、「ネットワーク接続」をダブルクリックし、④に進んでください。

①「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックします。  
②「利用できるワイヤレスネットワークの表示」をクリックします。

本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。  
①「ap-pc-●●●●●●」を選択します。  
②「接続」をクリックします。

□本製品に初期設定されているSSID (ネットワーク名) は、本製品底面のラベルに記載されています。  
□「●●●●●●」の部分は製品毎に異なります。  
□「ap-pc-●●●●●●」が表示されないときは、以下の操作をしてください。  
・画面左側の「ネットワークの一覧を最新に更新」をクリックして更新してください。  
・本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線LANがオンになっているかを確認してください。

①「12345678」を半角英数で入力します。  
②「接続」をクリックします。

①画面右上のメニューバーの「AirMac」をクリックします。  
②「ap-pc-●●●●●●」の左に、チェックマーク (✓) が表示されていることを確認します。  
※「●●●●●●」は製品ごとに異なります。

以上で接続は完了です。  
別紙「設定ガイド」の「STEP 3」へ進みます。

### Mac OS X

※Mac OS X 10.5 の画面を使って説明しますが、Mac OS X 10.6/10.4 も同じ操作となります。(お使いの環境によって、多少画面が異なる場合があります。)

- ① 画面右上のメニューバーの「AirMac」をクリックします。
- ② 「AirMac」を入るをクリックします。

※「AirMacを切る」と表示されているときは、②へ進んでください。

メニューバーに「AirMac」が表示されていないときは、以下の手順で表示を有効にしてください。

- ① 画面左上のアップメニューの「設定」をクリックします。
- ② 「システム環境設定」をクリックします。
- ③ 「ネットワーク」をクリックします。
- ④ ネットワーク画面左側の「AirMac」をクリックします。
- ⑤ ネットワーク画面内の「メニューバーにAirMacの状況を表示」にチェックを入れます。
- ⑥ 画面を閉じ、①に戻ります。

本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。  
①画面右上のメニューバーの「AirMac」をクリックします。  
②「ap-pc-●●●●●●」をクリックします。

□本製品に初期設定されているSSID (ネットワーク名) は、本製品底面のラベルに記載されています。  
□「●●●●●●」の部分は製品毎に異なります。  
□「ap-pc-●●●●●●」が表示されないときは、もう一度メニューバーの「AirMac」をクリックしてください。

①「12345678」を半角英数で入力します。  
②「OK」をクリックします。

①画面右上のメニューバーの「AirMac」をクリックします。

②「ap-pc-●●●●●●」の左に、チェックマーク (✓) が表示されていることを確認します。  
※「●●●●●●」は製品ごとに異なります。

以上で接続は完了です。  
別紙「設定ガイド」の「STEP 3」へ進みます。

## 無線LANアダプタを使用する

設定を始める前に、あらかじめ無線LAN子機のソフトウェアやユーティリティをパソコンにインストールしておいてください。

### WPS ボタンを使って接続する

ご利用の無線LANアダプタがWPS機能に対応している場合は、以下の手順を行ってください。

●WPS機能を使用すると、本製品の無線LANセキュリティの初期設定が書き換わります。本紙記載の暗号化キーでは接続できません。1台のパソコンで無線LAN接続にご使用ください。  
●複数台の機器を無線LAN接続する場合には、手動にて「SSID: ap-pc-●●●●●●」、「暗号化キー: 12345678」をそれぞれ設定してください。

- ① WPS対応の無線LAN子機を取り付けたパソコンを用意し、本製品とパソコンの電源がオンになっていることを確認します。
- ② 本製品前面の「WPSボタン」を、「Wireless/WPS」ランプが赤色に点灯するまで押します。(5秒以上)
- ③ 無線LAN子機の「WPSボタン」、または接続ユーティリティ上の「WPSボタン」を押します。

●WPSのボタンの有無や位置、設定方法については、各機種ごとに異なります。詳細は各無線LAN子機の取扱説明書をご確認ください。  
●ウィルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。

### 手動で接続する

お使いの機器により接続方法が異なります。無線LANアダプタの取扱説明書をご確認頂き、以下の本製品の初期値の内容を設定して接続してください。

【本製品の初期値】	
ネットワーク名 (SSID)	ap-pc-●●●●●● ※「●●●●●●」は製品毎に異なります。
暗号化キー	12345678
認証方式	WPA2
暗号化方式	AES
キーフォーマット	パスフレーズ

出番設定値

SSID 1	ドメイン	ユーザ	パスワード
ap-pc-●●●●●●			
ap-game-●●●●●●			

以上で接続は完了です。  
別紙「設定ガイド」の「STEP 3」へ進みます。

**STEP 2で こまったときは…?**  
無線LANが接続できません

- 本製品と無線LAN子機との間に距離がある場合や、障害物がある場合は、障害物がない所で、本製品に近い所で、再度接続をお試しください。
- 電子レンジや他通信機器の電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。無線通信は電子レンジや他通信機器から離れた場所で行ってください。
- パソコンを再起動してください。

# 設定ガイド

本紙は「有線・無線接続ガイド」の順の続きです。  
先に「有線・無線接続ガイド」を参照してください。

Version: MZK-MR150\_QIG-B\_V1

## 手順の確認

●以下の手順は、別紙「No.1 有線・無線接続ガイド」を参照してください。

**STEP 1** インターネット回線を接続

**STEP 2** パソコン/iPhoneを接続

●本紙を参照してください。

**STEP 3** 本製品の設定

(a) 3Gモバイル端末を接続した場合 (b) インターネット回線を接続した場合

**STEP 4** ゲーム機の設定


Wii PS3 DSi/DSi LL DS/DS Lite PSP

## STEP 3 本製品の設定

### (a) 3Gモバイル端末を接続した場合

(インターネット回線を設定するときは右記を参照してください)

**1** WEB ブラウザを起動します。




POINT iPhone や iPad をお使いのときは、Safari を起動してください。

**2** アドレス欄に IP アドレス「192.168.111.1」を入力し、<Enter>キーを押します。



**3** ① ユーザ名に「admin」、パスワードに「password」を入力します。  
② [ログイン] をクリックします。

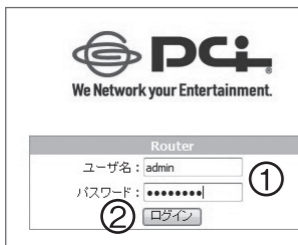


POINT WEB 設定画面が表示できないときは、右記の「STEP 3 でこまったときは…?」を参照してください。

Internet Explorer ではこのページは表示できません


**4** WEB 設定画面が表示されます。「クイックセットアップ」をクリックします。



**5** 「WAN 接続タイプ」で「3G 通信端末」を選びます。

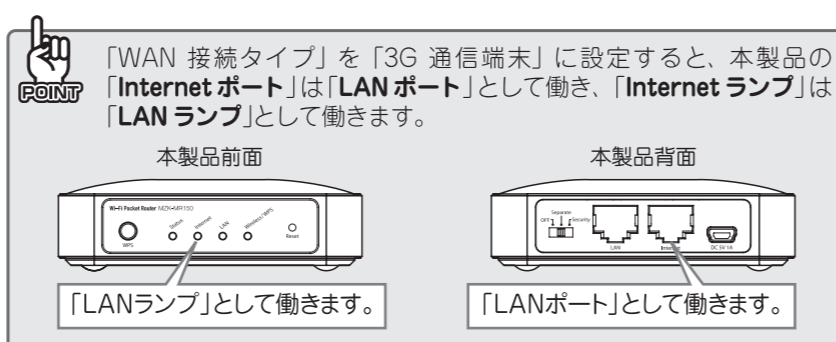


**6** お使いの USB データ通信アダプタに合わせて設定します。  
① お使いの機種に合わせて「キャリア」を選びます。  
② [終了] をクリックします。

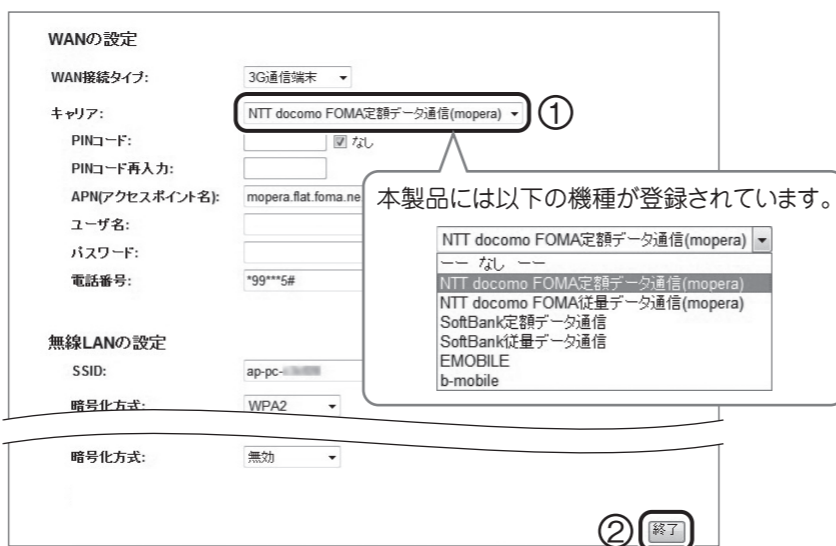

●通信会社とご契約が従量制のときは、パケット量やご利用時間により料金が発生します。インターネットに接続しないときは、本製品の電源をオフしてから 3G モバイル端末を取り外して、接続を切断してください。  
●ご契約が定額データプランであっても、以下のような誤った設定により従量制で通信し別途パケット通信料が請求される場合があります。ご注意ください。  
例 1) NTTドコモの 3G モバイル端末を本製品に接続し、「キャリア」の機種選択にて「EMOBILE」を設定したとき。  
例 2) NTTドコモの 3G モバイル端末を本製品に接続し、手動設定にて「アクセスポイントの電話番号」に「\*99\*\*1#」を設定したとき。  
●NTTドコモの「定額データプラン」をご利用時でも、他の従量制データ通信サービスや国際ローミングをご利用される際には定額通信の対象外となり、別途 NTTドコモから通信料が請求されます。ご注意ください。

**7** 「設定の変更に成功!」と表示され、本製品が再起動します。



**8** 再起動が完了したら、WEB 設定のログイン画面に戻ります。

POINT 本製品の再起動が完了したあとに、WEB ブラウザがエラー表示したときは…  
●インターネット接続するまで時間がかかることがあります。2 分程お待ちいただいたから、ブラウザの更新ボタンをクリックしてください。  
●設定に使用したパソコンが、別の無線 LAN ルータと無線 LAN 接続しているときは、切断してください。

以上で設定は完了です。右記の「接続状況を確認する」に進んでください。

## STEP 3 本製品の設定

### (b) インターネット回線を接続した場合


(3Gモバイル端末を設定するときは左記を参照してください)

**1** はじめに、インターネットに接続できるかどうかを確認します。WEB ブラウザを起動します。



POINT iPhone や iPad をお使いのときは、Safari を起動してください。

**2** アドレス欄に「http://www.planex.co.jp」を入力し、<Enter>キーを押します。



**3** WEB ブラウザに表示される画面を確認します。

弊社のホームページが表示されたとき



インターネットの設定は完了しています。  
他のパソコンを接続する場合は「STEP 2」へ、ゲーム機を接続する場合は「STEP 4」へ進んでください。

ホームページでエラーが表示されたとき

インターネットの設定が必要です。  
そのまま下記 **4** に進んでください。

**4** アドレス欄に IP アドレス「192.168.111.1」を入力し、<Enter>キーを押します。



**5** ① ユーザー名に「admin」、パスワードに「password」を入力します。  
② [ログイン] をクリックします。



POINT WEB 設定画面が表示できないときは、右記の「STEP 3 でこまったときは…?」を参照してください。

Internet Explorer ではこのページは表示できません


**6** WEB 設定画面が表示されます。「クイックセットアップ」をクリックします。



**7** ①「WAN 接続タイプ」が「Ethernet ポート」になっていることを確認します。  
②「接続タイプ」で「PPPoE」を選びます。




**8** ①「ユーザ名」にプロバイダ指定のユーザ名を入力します。  
②「パスワード」にプロバイダ指定のパスワードを入力します。  
③ [終了] をクリックします。

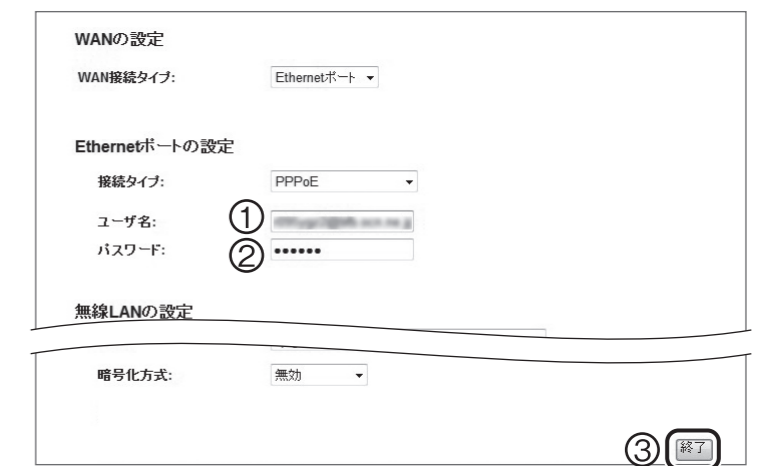

●ユーザ名は、事業者により「ログイン名」、「接続ユーザー名」、「ユーザー ID」などと表記する場合があります。  
●大文字小文字に注意し、半角英数にて入力してください。

**9** 「設定の変更に成功!」と表示され、本製品が再起動します。




**10** 再起動が完了したら、WEB 設定のログイン画面に戻ります。

POINT 本製品の再起動が完了したあとに、WEB ブラウザがエラー表示したときは…  
●インターネット接続するまで時間がかかることがあります。2 分程お待ちいただいたから、ブラウザの更新ボタンをクリックしてください。  
●設定に使用したパソコンが、別の無線 LAN ルータと無線 LAN 接続しているときは、切断してください。

以上で設定は完了です。下記の「接続状況を確認する」に進んでください。

## 接続状況を確認する

**1** アドレス欄に「http://www.planex.co.jp」を入力し、<Enter>キーを押します。



**2** 弊社のホームページが表示されていることを確認します。



以上で全ての設定は完了です。  
他のパソコンを接続する場合は「STEP 2」へ、ゲーム機を接続する場合は「STEP 4」へ進んでください。


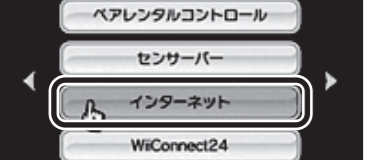
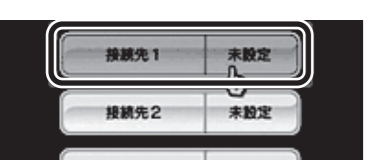


## STEP 3 でこまったときは…?

WEB設定画面にログインできません

●セキュリティソフトをご利用の場合は、一時的に停止して頂き、再度お試しください。本製品の設定が終了しましたら、設定を元に戻してください。無効にする方法につきましては、セキュリティソフトの取扱説明書などをご確認ください。  
●設定するパソコンの IP アドレスが「自動取得」になっている必要があります。IP アドレスを手動で設定している場合は、「自動取得」に設定後、お試しください。  
●本製品を出荷時の状態に戻して頂き、改めてお試しください。  
→初期化の方法は裏面の「初期化について」を参照してください。





# STEP 4 ゲーム機の接続

## Wii

- Wiiメニュー画面で「Wii」を選びます。
- 「Wii 本体設定」を選びます。  

- 「Wii 本体設定 1」の画面で右方向キーを押して「Wii 本体設定 2」の画面へ進み、「インターネット」を選びます。  

- 「接続設定」を選びます。
- 「接続先 1～3」の中から、「未設定」のもの一つ選びます。  

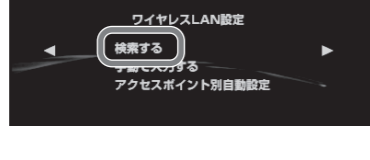- 「Wi-Fi 接続」を選びます。
- 「アクセスポイントを検索」を選びます。  

- アクセスポイントが検索されると「接続したいアクセスポイントを選んでください」と表示されるので、「OK」を選びます。
- 検索結果から、「ap-game-●●●●●●\*」を選びます。  
※「●●●●●●」は製品ごとに異なります。  

- POINT  本製品に初期設定されている SSID (ネットワーク名) は、本製品底面のラベルに記載されています。  
出荷時設定値 ドメイン ユーザ  
SSID 1: ap-nc-●●●●●● ユーザ  
SSID 2: ap-game-●●●●●● パスワ  
 「ap-game-●●●●●●\*」が表示されないときは、「再検索」をタッチして、再検索してください。
- 「この内容を保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「OK」を選びます。
- 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「OK」を選んで接続テストを開始します。
- 「接続テストに成功しました。」と表示され、Wii 本体の更新を確認されるので「はい」を選びます。更新が終了したら設定は終了です。  
※更新がすでに済んでいるときは、「この Wii の更新はありませんでした。」と表示されます。


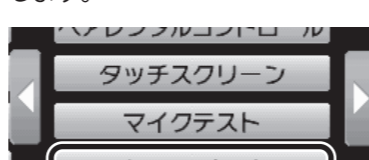
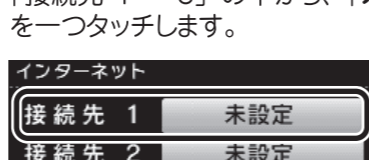



ニンテンドー Wii の操作に関しては、ニンテンドー Wii に付属している取扱説明書を参照してください。

## PS3

- ホームメニューの「設定」-「ネットワーク設定」を選びます。
- 「インターネット接続」が「有効」になっているのを確認し、「インターネット接続設定」を選びます。
- 「インターネット接続の設定を行います。有線で接続する場合は、LAN ケーブルを接続してください。」と表示されますので、○ボタンを押します。
- 「設定方法を選択してください」から、「かんたん」を選び、○ボタンを押します。
- 「接続方法を選択してください。有線で接続する場合は、LAN ケーブルを接続してください。」と表示されます。「無線」を選び、○ボタンを押します。  

- 「検索する」を選び、SSID(ネットワーク名)の一覧を表示します。  

- 一覧から「ap-game-●●●●●●\*」を選び、○ボタンを押します。  
※「●●●●●●」は製品ごとに異なります。  

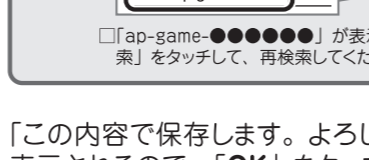- POINT  本製品に初期設定されている SSID (ネットワーク名) は、本製品底面のラベルに記載されています。  
出荷時設定値 ドメイン ユーザ  
SSID 1: ap-nc-●●●●●● ユーザ  
SSID 2: ap-game-●●●●●● パスワ  
 「ap-game-●●●●●●\*」が表示されないときは、「再検索」をタッチして、再度「検索する」を選んで再検索してください。
- 「ap-game-●●●●●●\*」が表示されていることを確認し、右方向キーを押します。
- ワイヤレス LAN セキュリティ設定から「WEP」を選びます。  

- 「プロキシサーバー」の画面が表示されたときは、「使用しない」を選びます。  
※表示されないときは次に進んでください。
- 「設定一覧」の内容を確認し、○ボタンを押して設定内容を保存します。
- 接続テストが完了して、「IP アドレス取得」に成功したら、設定は完了です。





PS3 の操作に関しては、PS3 に付属している取扱説明書を参照してください。

## DSi/DSi LL

- ニンテンドー DSi メニューから「はじめる」をタッチします。  

- 右に 2 回タッチし、「インターネット」をタッチします。  

- 「接続設定」をタッチします。
- 「接続先 1～3」の中から、「未設定」のもの一つタッチします。  

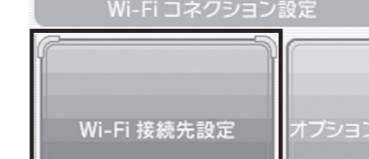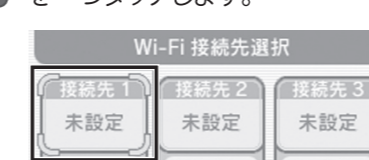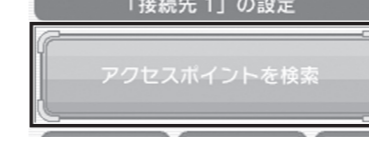- 「インターネット」  

- 「接続先 1 未設定  
接続先 2 未設定  
接続先 3 未設定」
- 「アクセスポイントを検索」をタッチします。  

- 検索結果から、「ap-game-●●●●●●\*」をタッチします。  
※「●●●●●●」は製品ごとに異なります。  

- POINT  本製品に初期設定されている SSID (ネットワーク名) は、本製品底面のラベルに記載されています。  
出荷時設定値 ドメイン ユーザ  
SSID 1: ap-nc-●●●●●● ユーザ  
SSID 2: ap-game-●●●●●● パスワ  
 「ap-game-●●●●●●\*」が表示されないときは、「再検索」をタッチして、再検索してください。
- 「この内容を保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「OK」をタッチします。
- 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「OK」をタッチします。
- 接続テストに成功したら、設定は完了です。




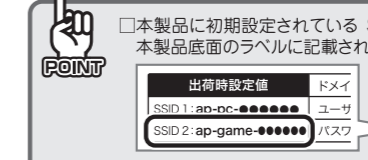

ニンテンドー DSi/DSi LL の操作に関しては、ニンテンドー DSi/DSi LL に付属している取扱説明書を参照してください。

## DS/DS Lite

- Wi-Fi コネクション対応のゲームソフトをニンテンドー DS/DS Lite に挿込み、電源を ON にしてゲームソフトを起動します。
- 「Wi-Fi コネクション設定」画面を表示させます。  
※ゲームソフトにより異なりますが、「Wi-Fi」または「Wi-Fi 設定」ボタンで表示されます。
- 「Wi-Fi 接続先設定」をタッチします。  

- 「接続先 1～3」の中から、「未設定」のもの一つタッチします。  

- 「アクセスポイントを検索」をタッチします。  

- 検索結果から、「ap-game-●●●●●●\*」をタッチします。  
※「●●●●●●」は製品ごとに異なります。  

- POINT  本製品に初期設定されている SSID (ネットワーク名) は、本製品底面のラベルに記載されています。  
出荷時設定値 ドメイン ユーザ  
SSID 1: ap-nc-●●●●●● ユーザ  
SSID 2: ap-game-●●●●●● パスワ  
 「ap-game-●●●●●●\*」が表示されないときは、「再検索」をタッチして、再検索してください。
- 「この内容で保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「はい」をタッチします。
- 「設定内容をセーブしました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「はい」をタッチします。
- 「接続テストに成功しました。」と表示されたら設定は完了です。

ニンテンドー DS/DS Lite の操作に関しては、ニンテンドー DS/DS Lite に付属している取扱説明書を参照してください。

## PSP

- PSP の電源を ON にし、ワイヤレス LAN スイッチを ON にします。
- ホームメニューの「設定」-「ネットワーク設定」を選びます。  

- 「インフラストラクチャーモード」を選びます。  

- 「新しい接続の作成」を選びます。
- 「検索する」を選び、SSID (ネットワーク名) の一覧を表示します。  

- 一覧から「ap-game-●●●●●●\*」を選び、○ボタンを押し、右方向キーを押して次の画面へ進みます。  
※「●●●●●●」は製品ごとに異なります。  

- POINT  本製品に初期設定されている SSID (ネットワーク名) は、本製品底面のラベルに記載されています。  
出荷時設定値 ドメイン ユーザ  
SSID 1: ap-nc-●●●●●● ユーザ  
SSID 2: ap-game-●●●●●● パスワ  
 「ap-game-●●●●●●\*」が表示されないときは、「再検索」をタッチして、再検索してください。
- ワイヤレス LAN セキュリティ設定から「なし」を選びます。  

- アドレス設定から「かんたん」を選び、右方向キーを押して次の画面へ進みます。
- 接続名に任意の名前を入力し、右方向キーを押して次の画面へ進んで設定の確認をします。
- 確認ができたなら、右方向キーを押して次の画面へ進み、○ボタンを押して設定内容を保存します。
- 「接続テストをする」が表示されたら○ボタンを押し、インターネット接続が確認できれば設定は完了です。

PSP の操作に関しては、PSP に付属している取扱説明書を参照してください。

うまく接続できないときは  
・PSP のシステムソフトウェアが最新のものであるか確認してください。  
・ホームメニューの「設定」-「省電力設定」-「ワイヤレス LAN 省電力モード」を選び、「切」に設定してみてください。

# サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。  
詳しくは、  
プランネクス MZK-MR150 で 検索  
携帯電話から確認するときは、右記の QRコードを読み込んでください。  
(http://www.planex.co.jp/mobile/)

## 初期化について

次のようなときは、本製品を工場出荷時状態に戻して頂き、再度設定をお試しください。  
・接続方法、パソコン側の設定を見直しても、設定画面にログインできないとき  
・接続方法、パソコン側の設定を見直しても、インターネットに接続できないとき  
・本製品の IP アドレスを変更し、変更後の IP アドレスを忘れてしまったとき  
・お客様が設定された内容を元に戻したいとき

**初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。**

- 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
  - 本製品前面の「Reset」ボタンを 6 秒以上長押しします。
  - 本製品前面の「Status」ランプが点滅したら、「Reset」ボタンから手を離します。
  - しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。
- 初期化が完了しましたら、有線・無線接続ガイドの「STEP 1」の手順から設定を行ってください。

## 同梱物について

パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- MZK-MR150 (本製品)
- LAN ケーブル
- AC アダプタ
- 有線・無線接続ガイド
- 設定ガイド
- 安全に関する説明書/保証書

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

## ユーザーズ・マニュアルの参照方法

本製品の詳細な設定をしたいときは、WEB 上のユーザーズ・マニュアルをご覧ください。

以下のホームページにアクセスしてください。  
<http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-mr150.shtml>

●プランネクスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、プランネクスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。  
●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
●Mac は、Apple Inc. の登録商標です。  
●iPhone は Apple Inc. の商標です。iPhone 商標は、アイホン株式会社とのライセンスに基づき使用されています。  
●ニンテンドー DS・ニンテンドー DS Lite・Wii は、任天堂の登録商標です。  
●ニンテンドー DSi は、任天堂の商標です。  
●ニンテンドー Wi-Fi コネクション・Nintendo Wi-Fi Connection は、任天堂の商標です。  
●PSP・PS3 は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。  
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。  
●ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。