

A ナビゲーションを設定しましょう。

1 ディスプレイ下の
メニュー ボタンを押します。



2 【設定】をタッチします。



3 【通信/電話設定】をタッチします。



4 【電話接続設定】をタッチします。




5 【Bluetooth設定】をタッチします。



6 【電話機登録】をタッチします。



7 ナビが携帯電話からの接続待ち状態になります。
ナビ画面は20までこの状態です。このままBの携帯電話の登録に進んでください。

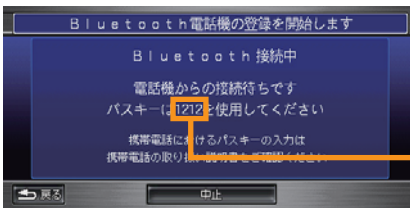

パスキー (1212) は、
後ほど携帯電話に入力します。

B 携帯電話を登録しましょう。【ハンズフリー設定】と【ダイヤルアップ設定】



決定 選択するときには上下左右のボタンを押し、
決定するときにはセンターボタンで **選択** します。

😊 携帯電話の登録操作は、
車室内で行ってください。

8 操作キー中央のボタンを押して
メニュー画面を表示します。



9 画面左隅の
アイコンを
選び **選択**
を押します。



10 【Bluetooth
通信】を選び、
選択
を押します。



11 【オーディオ
機器】を
選び、
選択
を押します。



12 「Bluetooth
電源をON
しますか?」
で **はい** を
押します。



13 **選択**
を押します。



14 検索完了
画面が表示
されます。
※一定時間表示
後、15へ自動的
に遷移します。



15 接続機器リストに
検索結果が
表示されます。
【internavi】を選び、
選択 を押します。



16

はい
を押します。

17

しばらくすると
画面が**18**へ
遷移します。

18

7でナビ画面に表示された
パスキー(1212)を携帯電話に入力し、
決定ボタン(センターキー)を押します。
※パスキーはセキュリティ保護のため
約30秒以内に入力してください。

19

「機器登録完了」
画面が表示され、
設定の終了です。

20

接続の完了を
告げる画面へ
変わります。

21

登録が完了しました。
正常に接続できた場合は、
右記のようになります。

「Bluetooth…
完了しました」の
文字が表示されます。

待ち受け画面上に
Bluetoothのマークが
表示されました。

C 電話帳を設定しましょう。

注意 Bluetoothによる電話帳の転送はナビと携帯が接続された状態の時のみ可能です。ナビおよび携帯にBluetoothアイコンが表示されているのを確認して電話帳の転送を行ってください。※以前に電話帳を転送していた場合、データは上書きされます。※転送を中断した場合は、最初からやり直してください。

😊 ナビと携帯電話がBluetoothで接続されているときには、携帯電話画面のBluetoothアイコンが点灯します。

1 カーナビの転送準備をします。

メニュー ボタンを押します。

2 【設定】をタッチします。

3 【通信/電話設定】をタッチします。

4 【アドレス帳読み込み】を
タッチします。

5 【読み込む】をタッチします。

6 ナビが携帯電話からの接続待ち状態になります。 ナビ画面は**15**までこの状態です。

7

操作キー中央のボタンを押して
メニュー画面を表示します。

8

【電話帳】を
選び、
選択
を押します。

9

転送したいアドレスを
選び、決定ボタン
(センターキー)を
押します。

10

機能
を押します。

11 キーの下を押し、画面をスクロールさせ【送信】を選び、**選択**を押します。

12 【Bluetooth】を選び**選択**を押します。

13 【internavi】を選び**選択**を押します。

14 しばらくすると「送信完了」と表示され転送が完了しました。

15 ナビ画面が「アドレス帳データ読み中～」に変わります。

16 転送が完了しました。(ナビ側)
「ハンズフリーへの切換え中です」と表示され、転送が完了します。

17 ナビの **メニュー** ボタンを押し、【電話】→【電話帳】の順にタッチします。電話帳が正しく転送されていることを確認して下さい。

D オフ／オンを切り替えましょう。

1 センターキーを押して、メニュー画面を表示します。

2 Bの7～9までの手順を繰り返します。【設定】を選び、**選択**を押します。

3 オフにする場合
【Bluetooth電源ON】を選び、**変更**を押します。

4 【OFF】を選び**選択**を押します。

5 携帯画面からBluetoothマークがなくなりました。

※携帯側で「接続に失敗しました」と表示された場合でも、しばらくすると自動接続します。
※再接続にしばらく時間がかかる場合があります。(2分程度)

3 オンにする場合
【Bluetooth電源OFF】を選び、**変更**を押します。


4 【ON】を選び**選択**を押します。

5 少し間をおいてナビとペアリングされます。



😊 ナビと携帯電話がBluetoothで接続されているときには、携帯電話画面のBluetoothアイコンが点灯します。

😊 本携帯電話で接続する際の通信設定は、「かんたん通信設定」メニューからお選びいただけます。
メニュー → **【設定】** → **【通信/電話設定】** → **【電話接続設定】** → **【通信設定】**の順に操作すると「かんたん通信設定」メニューを利用できます。

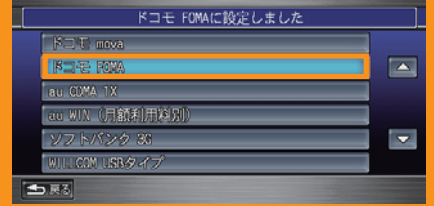

Q Bluetoothの設定はどこですればいいの？

A 車室内で行ってください。

Q AやBの登録を毎回するの？

A 登録は初回のみです。登録が成功し「電話機選択」画面に登録した携帯電話が表示されているかぎり、再度の登録の必要はありません。

Q 登録後の使い方は？

A 携帯電話のBluetoothをオンにしてクルマに乗り込むことで、ナビと携帯は自動的に接続します。(Bluetoothのオン/オフの方法は、**D**をご覧ください。)

Q 設定や登録がうまくいかない場合は？

A 携帯電話側のBluetoothを一旦オフしてから、再度オンにしてみてください。それでも解決しない場合は携帯電話やナビの電源を一旦切り、再起動した後に再度Bluetoothをオンにしてみてください。

Q Bluetoothを利用すると料金はかかるの？

A Bluetoothで接続するだけでは料金はかかりません。Bluetoothで接続した携帯電話で通話、データ通信を行った場合、通常の通信料金がかかります。

Q Bluetoothを利用すると携帯電話の電池の消費はどうなるの？

A Bluetoothを利用しない状態よりは電池の消費は大きくなりますが、携帯電話の機種や使用環境(通話時間や待受時間の長さ等)により消費量は異なります。詳細は各携帯電話会社にお問合せください。

