



## 無料修理規定

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い求めの販売店、または弊社にて無料で交換または修理いたします。
- 保証期間内でも、次の場合は有料交換・修理になります。
  - お買い求め後の輸送、移動時の取扱いが不適切なために生じた故障・損傷
  - 誤用・乱用および取扱い不注意による故障・損傷
  - 不当な修理または改造による故障・損傷
  - 火災、地震、水害その他の天災地変および異常電圧・指定外の電源使用による故障・損傷
  - 保証書のご提示がない場合(レシート添付の場合は除く)。あるいは字句を書き換えられた場合
  - 「日本国内にて販売されている、日本国内の携帯電話事業社用携帯電話」以外の携帯電話を使用した場合の故障・損傷
  - 取扱説明書に記載されている使用条件以外で使用した場合の、故障・損傷
- 保証期間はご購入日から6ヶ月とします。
- 本製品の保証書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- 本製品の保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 本製品の保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて、無料修理を約束するものではありません。

※この裏面に保証書が印刷されています。

## 4 基本操作

### 電源のオン/オフ

#### 電源オン(電源を入れる)

電源スイッチをオフ側からオン側へスライドさせると、LEDインジケータが3回青点滅して、電源がオンになります。その後スタンバイモードになり、ペアリング済みの携帯電話と自動的に接続を試行します。

電源オン  
電源オフ状態から電源スイッチをON側へスライド

#### スタンバイモード(自動接続完了)

### 日本語音声ガイド

電源オンの状態で、ペアリング済みの携帯電話との接続がされている状態です。未接続の状態から自動接続が完了すると「接続しました」の音声でお知らせします。LEDインジケータが約5秒間隔で青2回点滅します。この状態で通話などの操作が可能になります。

#### スタンバイモード(未接続)

電源オンの状態で、携帯電話との接続がされていない状態です。LEDインジケータが約5秒間隔で青1回点滅します。

電源オフ  
電源オン状態から電源スイッチをOFF側(ONと反対側)へスライド

#### 電源オフ(電源を切る)

電源オンの状態(スタンバイモード)から、電源スイッチをオフ側へスライドさせると、LEDインジケータが消灯して電源がオフになります。



- 一度ペアリングをした後は、ヘッドセットの電源を入れると、携帯電話を自動的に認識/接続してスタンバイモードになります。(自動認識/接続しない場合は、メインスイッチを一度押してください。再接続が試行され、接続できる場合があります。)
- 携帯電話の機種やバージョンによっては自動認識されず、携帯電話側でBluetooth機器の接続設定を必要としたり、再度ペアリングが必要となる場合があります。詳しくは携帯電話の取扱説明書をご確認ください。
- 本製品をペアリング後、長期間使用していない場合はご使用になる前に携帯電話の接続機器リストより本製品を接続しなおしてください(※ペアリングではありません)。それでも接続できないときは、携帯電話のBluetooth登録機器リストから「BT410」を削除し、ヘッドセットをリセット後、再度ペアリングしてください。(→「10リセット」参照)
- 1台の携帯電話のみに接続されているか、マルチポイント接続(2台の携帯電話に接続)されているかはヘッドセット側では見分けがつかずません。

### 通話に関する操作

#### 着信応答(電話を受ける)/通話

着信中はスピーカーから着信音が聞こえます。メインスイッチを短く1回押すと電話を受けることができます。ヘッドセットのスピーカーからはビープ音が聞こえます。

着信応答/通話  
メインスイッチ



- ヘッドセットを装着(使用)した状態で、携帯電話を通常操作(通話ボタンを押すなど)して電話を受けることができます(携帯電話本体での通話となりますので、その後通話をヘッドセットに切り替えてください)。

#### 終話(電話を切る)

通話中にメインスイッチを短く1回押すと電話が切れます。その後、スタンバイモード(自動接続完了)になります。

終話  
メインスイッチ



- ヘッドセットを装着(使用)した状態で、携帯電話を通常操作(終話ボタンを押すなど)して電話を切ることもできます。

#### ラストナンバーリダイヤルする

スタンバイモード中にメインスイッチを短く2回押してください。携帯電話から最後に発信した番号にリダイヤルします。

ラストナンバーリダイヤル  
メインスイッチ



- HFP(ハンズフリープロファイル)が使用できない携帯電話では、ヘッドセットからのリダイヤルはできません。携帯電話を通常操作してダイヤルし、その後ヘッドセットに通話を切り替えてください。

#### 着信拒否

着信中にメインスイッチを約2秒間長押ししてください。ビープ音が聞こえて着信拒否することができます。

着信拒否  
メインスイッチ

#### ヘッドセットから携帯電話への通話切り替え

通話中にメインスイッチを約2秒間長押ししてください。通話を携帯電話へ切り替えることができます。その後の通話及び操作(終話など)は携帯電話にて行ってください。

ヘッドセットから携帯電話への通話切り替え  
2秒  
メインスイッチ

#### 携帯電話からヘッドセットへの通話切り替え

携帯電話で通話中にメインスイッチを約2秒間長押ししてください。通話をヘッドセットへ切り替えることができます。

携帯電話からヘッドセットへの通話切り替え  
2秒  
メインスイッチ



- 最新発信番号(ラストナンバーリダイヤル)以外にダイヤル発信したい(電話をかけたい)場合は、携帯電話を通常操作してダイヤル発信し、相手が電話に出てから(通話開始後)ヘッドセットに通話を切り替えるとヘッドセットで通話ができます。

## 5 音量調節とミュート機能

### ボリューム(音量)の調節

- スタンバイモード(自動接続完了)または通話中にボリューム(音量)調節ができます。
- ボリュームアップキーを短く1回押すと、ボリューム(音量)が1レベル上がります。
- ボリュームダウンキーを短く1回押すと、ボリューム(音量)が1レベル下がります。

ボリューム(音量)を上げる  
ボリュームアップキー

ボリューム(音量)を下げる  
ボリュームダウンキー



- ボリュームが最大レベルの状態からボリュームアップキーを押した時、最小レベルの状態からボリュームダウンキーを押すとビープ音が聞こえます。
- 耳への障害を予防するため、音量を必要以上に上げすぎないでください。また、大きな音量での長時間の通話はおやめください。

### マイクミュート

- 通話中にボリュームダウンキーを約2秒間長押ししてください。
- ヘッドセットのスピーカーからはビープ音が聞こえます。
- ヘッドセットのマイクがミュートになり、こちらの音声が相手に聞こえなくなります。
- マイクミュート中は約5秒間隔でビープ音が聞こえます。
- マイクミュート中に再びボリュームダウンキーを約2秒間長押ししてください。マイクミュートが解除されます。

マイクミュートする  
マイクミュートを解除する  
2秒  
ボリュームダウンキー

## 6 便利なお知らせ機能

### リンク切断お知らせ機能

### 日本語音声ガイド

- ペアリングされた携帯電話がヘッドセットの通信範囲(約10m)から離れた場合や、携帯電話の電源が切られた場合など、接続(リンク)が切断したときは、ヘッドセットのスピーカーから「接続解除」の音声でお知らせします。

### 接続(リンク復帰)お知らせ機能

### 日本語音声ガイド

- ペアリングされた携帯電話がヘッドセットの通信範囲(約10m)に約3分以内に戻った場合や、ペアリングされた携帯電話の電源が入られて自動的に認識/接続がされた場合など、接続(リンク)が復帰したときは、ヘッドセットのスピーカーから「接続しました」の音声でお知らせします。

### 充電電池残量警告機能

- ヘッドセットの充電電池残量が少なくなった場合に、ビープ音でお知らせします。
- 充電電池残量が一定のレベルより少なくなった場合に、約30秒ごとにビープ音が聞こえます。また、LEDインジケータも赤色LEDが点灯します。

### 充電電池残量チェック機能

### 日本語音声ガイド

- スタンバイモード中にボリュームアップキーまたはボリュームダウンキーを短く2回押すと、ヘッドセットの充電電池残量を3段階で分かることができます。
- 充電電池残量の目安と、お知らせする音声は以下の通りです。
  - 満充電(100%)→約70%の場合………「バッテリー・ハイ」
  - 約70%→約30%の場合………「バッテリー・ミディアム」
  - 約30%未満の場合………「バッテリー・ロー」


充電電池残量チェック  
ボリュームアップまたはダウンキー

## 7 イヤーピース

- 本製品は出荷時にMサイズのイヤーピースが取り付けられていますが、付属のS/Lサイズに交換することができます。耳に合わせて装着感の良いイヤーピースをご使用ください。
- イヤーピースは中の軸ごと指でつまんで、ねじりながら取り外して交換してください。

※無理に剥がすと、破れ、切れなど破損の原因になります。紛失、破損した場合イヤーピースだけをお買い求めいただけます。詳しくは、商品をお買い求めの販売店にお問い合わせください。

※イヤーピース単体でお買い求めいただく場合、「Sサイズ2個入り」、「Mサイズ2個入り」、「Lサイズ2個入り」それぞれサイズ別のご用意となります。お好みのサイズを指定してお買い求めください。

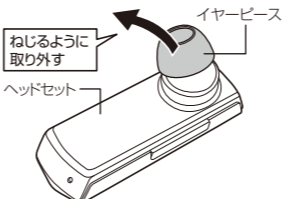

## 8 イヤーフック

- 本製品には樹脂製のイヤーフックを取り付けて使用することができます。
- イヤーフックはヘッドセットのスピーカー根元部分に取り付けてください。
- イヤーフックの取り付け方向を変えることで、左右の耳どちらでも装着することができます。
- ※本製品はイヤーフックのみでの装着はできません。必ずスピーカー部を耳穴に装着し、イヤーフックは補助用として使用してください。

### 左耳に装着する場合



## 9 ホルダーの使い方

- お車の樹脂部分に貼って、ヘッドセットを使用しないときの置き場として使用してください。ホルダーに収納したままヘッドセットの充電も可能です。
- ※粘着力を得るため、ホルダー貼り付け後24時間はヘッドセットを収納したり負荷をかけないでください。

## 10 リセット (ヘッドセット初期化)

### リセットの手順

- ヘッドセットをリセットして、出荷時の状態に戻す方法です。リセットするとすべてのペアリングが解除され、ペアリング履歴も消えます。機種変更した場合など、ヘッドセットに接続する携帯電話を変更したい場合は、ヘッドセットを一度リセットしてから使用してください。
- ※適応が確認されている機種とペアリングができなかったり、ペアリング済みの携帯電話が突然認識できなくなった場合などは、リセットして再度ペアリングすることで改善する場合があります。

- ヘッドセットの電源がオンの状態で、携帯電話との接続を切ってください。(携帯電話を操作して接続を切るか、携帯電話の電源をオフにする)と接続が切れます。
- ヘッドセットがスタンバイモードの状態(約5秒間隔での青1回点滅)で、**ボリュームダウンキー**と**メインスイッチ**を同時に約4〜6秒間長押ししてください。
- LEDインジケータが5回速い青点滅したのを確認して、指を離してください。ヘッドセットはスタンバイモードになり、リセットが完了です。



- 携帯電話に登録されているリストから削除する場合は、携帯電話の取扱説明書を参照してください。
- リセット後、はじめにヘッドセットの電源をオンにすると、自動的にペアリング待機モードに入ります。
- マルチポイント接続していた場合でも、すべてのペアリングが解除されます。

## 11 マルチポイント (2台同時待ち受け)

本製品は同時に2台の携帯電話と接続が可能です。2台の携帯電話とマルチポイント接続すれば、どちらの携帯電話に着信があっても、本製品を操作して着信を受けることができます。

### マルチポイントについて

- Bluetooth機器との再接続メニューがない携帯電話(一部のau及びノキア製携帯電話)はマルチポイント接続できない場合があります。再接続メニューがない機種は1台のみ、かつペアリングは2台目としてください。
- ※携帯電話(スマートフォン)機種やOSのバージョンによってはマルチポイント接続できなかったり、マルチポイント接続時の機能が制限される場合があります。
- 2台の携帯電話をペアリングする場合は、以下の手順でペアリングしてください。
  - 1台目の携帯電話(一部のau及びノキア製携帯電話以外)をペアリングしてください。
  - 2台目の携帯電話をペアリングしてください。ヘッドセットがスタンバイモード中に、メインスイッチを約4秒間長押しするとペアリング待機モードになります。
  - 1台目としてペアリングした携帯電話と再接続(ペアリングではありません。登録機器リストなどからの再接続です。)を行ってください。
- マルチポイント接続した状態でヘッドセットの電源をオフにすると、ヘッドセットと最後に通信したBluetooth機器のペアリングだけが記憶され、もう1つの機器のペアリングが切れてしまう場合があります。その際は、次回使用時に上記の②から再度設定してください。

### マルチポイント時の通話に関する操作

- マルチポイント接続中(2台待ち受け時)は、どちらの携帯電話に着信があってもヘッドセットから着信音が聞こえます。
  - 着信応答、着信拒否などの操作は通常と同じです(→「4.基本操作」参照)。
- 1台の携帯電話で通話中に別の携帯電話に着信があった場合、ヘッドセットから着信音ではなくビープ音が聞こえます。
  - 新しい着信を着信拒否する場合は、メインスイッチを約2秒長押ししてください。
  - 今の通話を切って新しい着信に出る場合は、メインスイッチを短く1回押しして今の通話を切り、その後着信音が聞こえたら再びメインスイッチを短く1回押ししてください。
  - 今の通話を保留にして新しい着信に出る場合は、メインスイッチを短く2回押ししてください。新しい着信に出た後は以下の操作が可能です。
    - メインスイッチを短く1回押すと、今の通話を切って別の通話に切り替わります。
    - メインスイッチを短く2回押すと、今の通話を保留にして別の通話に切り替わります。

- マルチポイント接続中(2台待ち受け時)は、どちらの携帯電話でもラストナンバーリダイヤルが可能です。
  - 1台目の携帯電話でリダイヤルする場合は、ボリュームダウンキーを約2秒間長押し。
  - 2台目の携帯電話でリダイヤルする場合は、メインスイッチを短く2回押し。
  - ※接続状況や携帯電話機種によっては、1台目/2台目の認識(リダイヤル操作)がペアリング時と逆になる場合があります。

## 12 製品仕様

項目	仕様	備考
Bluetooth仕様	Version 3.0 Class2	※1 使用状況、携帯電話の機種、使用環境、動作条件などによって変わります。
Bluetooth対応プロファイル	HSP, HFP	※2 イヤーフック及びイヤーピースを装着していない状態の数値です。
周波数	2.4 GHz スペクトラム	(内)はイヤホン突起部を含まないヘッドセット本体の厚みです。
使用可能距離	見通し 10 m	※3 イヤーフック及びイヤーピースを装着していません。
電池形式・容量	リチウムポリマー電池	※4 接続機器表示名は、携帯電話や他のBluetooth機器でサーチ(検索)された際に表示される名称です。
充電時間	約 3 時間	※5 パスコードは工場設定のコードです。携帯電話とペアリングする際に必要となります。
通話時間	最大約 6 時間	
スタンバイ時間	最大約 140 時間	
製品寸法	H 51 x W 18.5 x D 28(10) mm	
製品重量	約 10 g	
アラーム音	あり	
充電ポート	あり	
接続機器表示名	BT410	
パスコード	0000 (ゼロを4つ)	

## 13 トラブルシューティング

- 故障かな?と思ったときは、修理に出す前に、本取扱説明書をもう一度お読みになり、操作に誤りがないかご確認ください。また、次の項目をご確認ください。

### 以下のような症状で使用できない場合の対処法

- 携帯電話で検索(サーチ)しても「BT410」が表示されない
- ペアリングは完了したが接続できない
- ペアリング済みの携帯電話が再接続(自動再接続)できない
- ペアリング済み、接続済みの携帯電話で通話できない

このような症状が続く場合は、電波障害や一時的なフリーズが原因だと考えられます。対処方法として下記の操作をお試しください。

- 1 携帯電話の電源をオフにして、再度電源をオンにする。
  - 2 ヘッドセットの電源をオフにして、再度電源をオンにする。
- 上記の方法でほとんどの症状が解消されますが、それでもつながらない場合は、携帯電話のBluetooth登録機器リストから「BT410」を削除し、一度リセット後、再度ペアリングしてください。

症状や疑問点	確認していただくこと
電源がオンにならない	ヘッドセットの充電電池が十分に充電されていない可能性があります。十分に充電してから、再度お試しください。 電源スイッチを確実にON側へスライドさせてください。
電源をオンにすると青と赤の交互点滅になる	ヘッドセットがどの携帯電話ともペアリングできていない状態(お買い求め直後や、リセット直後の状態)では、電源をオンにすると、自動的にペアリング待機モードになります。
電源がオフにならない	電源スイッチを確実にオフ側へスライドさせてください。
メインスイッチ長押しでペアリングモードにならない	電源スイッチがオフになってから、約4秒間メインスイッチを押しっぱなしにしてください。
ペアリングができない	ヘッドセットのペアリングモード(青と赤の交互点滅、約3分間継続)が終わらないうちに、携帯電話での周辺機器サーチを完了してください。 ヘッドセットの充電電池残量が少ない状態では、ペアリングが成功しにくい場合があります。十分に充電してから、再度お試しください。 周りの電波が強い場所では正常に接続できない場合があります。別の場所で再度お試しください。 携帯電話が不適合であったりペアリング手順が間違っている可能性があります。適合表とペアリング手順をもう一度ご確認ください。可能であれば他の携帯電話(適合機種)で一度ペアリングをおためしください。
スマートペアリングにならない	接続する携帯電話のBluetooth(バージョンや、環境(他のBluetooth機器が多い場合など))によってはペアリング手順が省略されない場合もあります。
パスキーがわからない	本製品のパスキーは「0000 (ゼロを4つ)」です。
通話、受信ができない	ヘッドセット及び携帯電話の電源がオフになっている可能性があります。電源をオンにしてください。 携帯電話の電波状態が悪い可能性があります。携帯電話の画面で、電波レベルを確認してください。 携帯電話とペアリング及び接続が出来ていない可能性があります。ペアリング及び接続が正常に行われているか、確認してください。 着信中にメインスイッチを約4秒間長押ししてしまうと、ヘッドセットの電源がオフになってしまいます。通話を受けるには短く1回押ししてすぐ離してください。
通話中にノイズが聞こえる 通話中に音がとぎれる	携帯電話機の声レベルは機種によって異なります。機種によっては元々音声レベルが高かったり、音声出力が小さいなど、ノイズや自分の声が聞こえやすい機種があります。(JANZENIC製の一部機種など) 本製品を含むBluetooth機器同士で通話すると、通話開始時に音が聞こえる場合がありますが、異音はありません。 携帯電話の電波状態が悪い可能性があります。携帯電話の画面で、電波レベルを確認してください。また、携帯電話の電波が混雑しやすい環境下や、携帯電話のつながりにくい環境下では、本製品の使用の有無に関わらず通話品質が落ちる場合があります。 携帯電話と通信障害が起きている可能性があります。携帯電話との距離が離れすぎていないか、携帯電話との間に電波を遮断するような物や、電気機器などがなければ確認してください。 携帯電話をズボンの後ろポケットやバッグ類に収納している場合など、携帯電話とヘッドセットとの間に身体を挟むノイズの原因となる場合があります。
音が聞こえない 着信音が聞こえない	ヘッドセットが耳にしっかりと装着されていない可能性があります。耳に確実に装着してください。 ヘッドセットの電源がオフになっている可能性があります。 携帯電話とペアリング及び接続が出来ていない可能性があります。ペアリング及び接続が正常に行われているか、確認してください。 音量が小さくなっている可能性があります。音量を調節してください。 携帯電話を操作して発信ダイヤルをする、携帯電話での通話とヘッドセットに通話をする場合は、メインスイッチを約2秒間長押ししてヘッドセットに通話を切り替えてください。 通話中にメインスイッチを長押しすると、通話が携帯電話に切り替わり、ヘッドセットから首音が聞こえなくなります。その後の通話及び操作は携帯電話で行ってください。 携帯電話と通信障害が起きている可能性があります。携帯電話との距離が離れすぎていないか、携帯電話との間に電波を遮断するような物や、電気機器などがなければ確認してください。
ヘッドセットから発信ダイヤルできない	ヘッドセットの操作だけの発信ダイヤルは、リダイヤル(一番最後に発信した番号へリダイヤル)のみとなります。指定の番号にダイヤルしたい場合は、携帯電話を操作して発信ダイヤルし、その後、ヘッドセットに通話を切り替えてください。
ヘッドセットからリダイヤルできない	HFP(ハンズフリープロファイル)が使用できない携帯電話では、ヘッドセットからのリダイヤルはできません。携帯電話の発信履歴などから通常操作してダイヤルしてください。 HSP(ヘッドセットプロファイル)で接続している可能性があります。
使用中に電源が切れる	十分に充電した状態で連続に切れるようであれば、携帯電話のBluetooth登録機器リストから「BT410」を削除し、再度ペアリングしてください。
ペアリング成功後に自動的に電源が再投入されると通話できなくなる 携帯電話との接続(リンク)切断後、通信範囲内に戻っても自動接続されない	携帯電話の機種やバージョンによっては、自動認識されず、携帯電話側でBluetooth機器の接続設定を必要としたり、再度ペアリングが必要となる場合があります。詳しくは、商品をお買い求めの販売店にお問い合わせください。 本製品をペアリング後、長期間使用していなかった場合は、自動認識されない場合があります。ご使用になる前に携帯電話の接続機器リストより本製品を設定しなおしてください(※ペアリングではありません)。 メインスイッチを短く1回押すと、自動接続を試行して接続できる場合があります。
ワンセグの音声や音楽が聞こえない	本製品は音楽再生には対応しておりません。ワンセグの音声や、携帯電話に保存した音楽などを聴くには、音楽再生のプロファイルに対応した製品をお買い求めいただく必要があります。
カーナビと接続したい	本製品はカーナビにはご使用できません。
パソコンと接続したい	パソコン側のBluetooth機器がHSP(ヘッドセットプロファイル)に対応していれば接続が可能ですが、相互接続はその互換性によることから保証しておりません。また、パソコンとの接続に関するサポートは一切行っておりません。
通話/スタンバイ時間が短くなってきた	内蔵充電電池は消耗品です。長期間の使用(充電と放電の繰り返し)により、通話時間/スタンバイ時間は少しずつ短くなります。十分に充電した状態で、通話/スタンバイ時間が短くなった場合は、ご使用できなくなった場合は、充電電池の寿命です。充電電池の交換はできませんので、新しい製品をご購入ください。
イヤーフックが破損または紛失した	本製品に付属のイヤーフックは、保証対象外の消耗品です。本製品をお買い求めになったお店で取り寄せが可能ですので、必要に応じてお買い求めください。
イヤーピースが破損または紛失した	本製品に付属のイヤーピースは、保証対象外の消耗品です。本製品をお買い求めになったお店で取り寄せが可能ですので、必要に応じてお買い求めください。
USBケーブルやDC充電器が破損/紛失した	保証期間内の製品的不具合は修理、交換いたします。保証期間外や、取扱い不注意による破損、紛失の場合、修理、交換、代替え品の提供などはできませんのでご了承ください。
ヘッドセットがDC充電器で充電できない	DC充電器がお車のシガーソケットに確実に差し込まれているか確認してください。お車のエンジンがかかっている(またはACC)が確認してください。 DC充電器内のヒューズが切れている可能性があります。先端キップを通して取り出し、ヒューズが切れていれば同じ容量の新しいヒューズと交換してください。
マルチポイント接続ができない	一部のau及びノキア製携帯電話同士は、本製品ではマルチポイント接続できません。一部のau及びノキア製携帯電話は、2台目として登録してください。
マルチポイント接続中着信音が聞こえない	マルチポイント接続している2台のうち、1台の携帯電話で通話中は、別の携帯電話に着信があっても着信音ではなくビープ音が聞こえます。 →「音が聞こえない、着信音が聞こえない」の項目もご確認ください。

※接続する携帯電話の取扱説明書も必ずご確認ください。

# Bluetooth搭載携帯電話ペアリング方法 (ペアリングマニュアル)

※必ず携帯電話・スマートフォンの取扱説明書を読んでから手順をご確認ください。携帯電話・スマートフォンのソフトウェアバージョンアップにより方法が異なる場合もあります。  
 ※特に★印の機種は、Android/iOS/Windowsなどのソフトウェア/ファームウェアによっていくつかのペアリング方法があります。下記は一例ですので、スマートフォンの取扱説明書も必ずご確認ください。  
 ※スマートペアリングの際、自動的にパスキー入力画面が表示されたり、ペアリング手順の一部が省略または変更される場合があります(携帯電話内蔵のBluetoothがバージョン2.1+EDRだとパスキーの入力が省略されるなど)。

※「BT○○○」には商品の品番(数字)が表示されます。  
 ※手順は概略ですので一字一句正確なものではありません。確認及び選択時の決定キー操作などが省略されている場合があります。  
 ※下記及び裏面に記載のない機種につきましては、弊社ホームページにてご確認ください。

SEIWAホームページ (<http://www.seiwa-c.co.jp>)  **製品適合表**

※右のQRコードを携帯電話で読み込むと、適合情報のページにアクセスできます。スマートフォンなどをご利用で、QRコードからページにアクセスできない場合は上記のアドレスを直接入力してアクセスしてください。  
 ※Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG,INC.の登録商標です。QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



BT410

事業者	docomo / FOMA				docomo / FOMA		docomo / FOMA		docomo / FOMA	
メーカー	シャープ				富士通		パナソニック		docomo / FOMA	
機種名	SH-02D ★ / 01D ★ / 13C ★ / 12C ★ / 03C ★	SH-10C / 06C / 01C / 07B	SH-05C	SH-10B LYNX ★	SH-03D	F-04D / 02D	P-05C / 03C / 06B	P-04B / 02B / 01B / 09A / 08A / 07A	P-02D ★ / 01D ★ / P-07C ★	Xperiaシリーズ PLAY(S0-01D) ★ arc(S0-01C) ★ Xperia(S0-01B) ★
手順1	[メニューボタン/アプリケーションアイコンを押す]	[メニュー]画面を開く	[メニュー]画面を開く	メインメニュー 選択	[メニュー]画面を開く	※他の富士通製の機種は2段目にあります。 [メニュー]画面を開く	[メニュー]画面を開く	[メニュー]画面を開く	[メニュー]画面を開く	
2	[設定]または[本体設定]を選択	[便利ツール]を選択	[本体設定]をタップ	[設定]を選択	[便利ツール]を選択	[Bluetooth]を選択してONにする	[便利ツール]を選択	[LifeKit]を選択	[LifeKit]を選択	
3	[無線とネットワーク]を選択	[Bluetooth]を選択	リストをスクロールして[外部接続]をタップ	[通信]を選択	[Bluetooth]を選択	[Bluetooth]を選択	[Bluetooth]を選択	[Bluetooth]を選択	[Bluetooth]を選択	
4	[Bluetooth]を選択してONにする	[新規登録登録]を選択	[Bluetooth]を選択	[Bluetooth]を選択してONにする	[新規機器登録]を選択	[新規機器登録]を選択	[新規機器登録]を選択	[新規機器登録]を選択	[新規機器登録]を選択	
5	[Bluetooth設定]を選択	登録する機器を登録待機状態にしてくださいと表示	[新規機器登録]を選択	[Bluetooth設定]を選択	登録する機器を登録待機状態にしてくださいと表示	登録する機器を登録待機状態にしてくださいと表示	登録する機器を登録待機状態にしてくださいと表示	登録する機器を登録待機状態にしてくださいと表示	登録する機器を登録待機状態にしてくださいと表示	
6	[Bluetooth詳細設定]を選択して[常にハンズフリー通話]ONを確認して[Bluetooth設定]に戻る	[本体をペアリングモードにする]	登録する機器を登録待機状態にしてくださいと表示	[新規デバイス登録]を選択	[本体をペアリングモードにする]	[本体をペアリングモードにする]	[本体をペアリングモードにする]	[本体をペアリングモードにする]	[本体をペアリングモードにする]	[本体をペアリングモードにする]
7	[Bluetooth設定]を選択	[BT○○○]表示	[本体をペアリングモードにする]	[本体をペアリングモードにする]	[OK]キーを押す	[BT○○○]表示	[BT○○○]表示	[BT○○○]表示	[BT○○○]表示	ホーム画面→[メニューキー(MENU)]を押す
8	[本体をペアリングモードにする]	[BT○○○]を選択	サーチリストが表示される	[BT○○○]表示	[登録機器リスト]が表示される	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	ホーム画面→[メニューキー(MENU)]を押す
9	[新規デバイス登録(検索)]または[デバイスのスキャン]を選択	Bluetoothパスキーを入力してください	[BT○○○]表示	[BT○○○]表示	[BT○○○]表示	[BT○○○]表示	[BT○○○]表示	[BT○○○]表示	[BT○○○]表示	[設定]を選択
10	[BT○○○]表示	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[認証処理中]と表示	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	ワイヤレス設定(無線とワイヤレス設定または無線とネットワーク)を選択
11	[BT○○○]を選択	*機種登録完了しました*と表示	Bluetoothパスキーを入力してください	Bluetoothパスキーを入力してください	Bluetoothパスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	[BT○○○]を選択	Bluetoothパスキーを入力してくださいと表示	Bluetoothパスキー(パスコード)を入力してください	Bluetoothパスキー(パスコード)を入力してください	(BluetoothがONになっていることを確認)
12	[パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力]	クリア(CLR)を押してBluetoothリストに戻る	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	[OK]キーを押す	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	Bluetooth設定を選択
13	[OK]キーを押す	[機器リスト・接続・切断]を選択	[Bluetooth認証中]と表示	[Bluetooth認証中]と表示	[ハンズフリー機器に接続しました]と表示	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	Bluetooth設定を選択
14	*ハンズフリー機器に接続しました*と表示	[BT○○○]を選択	*機種登録しました*と表示	*機種登録しました*と表示	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	Bluetooth設定を選択
15	※[ペアリング中]の表示ではご使用になれません。再度選択して接続させてください。	[ハンズフリーにチェックされていることを確認]	通常接続機器に設定しますか?	通常接続機器に設定しますか?	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	Bluetooth設定を選択
16	※[ペア設定・非接続]の表示では接続が完了されておらず、ご使用になれません。再度選択して接続させてください。	[十字キーの真中(接続)]を押す	[はい]を選択	[はい]を選択	[BT○○○]にBluetooth接続しましたと表示	[BT○○○]にBluetooth接続しましたと表示	[BT○○○]にBluetooth接続しましたと表示	[BT○○○]にBluetooth接続しましたと表示	[BT○○○]にBluetooth接続しましたと表示	Bluetooth設定を選択
17	※[ペア設定・非接続]の表示では接続が完了されておらず、ご使用になれません。再度選択して接続させてください。	BT○○○にBluetooth接続しました								Bluetooth設定を選択
18										Bluetooth設定を選択
19										Bluetooth設定を選択
20										Bluetooth設定を選択

事業者	docomo / FOMA		docomo / FOMA		docomo / FOMA		docomo / FOMA		docomo / FOMA	
メーカー	富士通		NEC		LG		カシオ		Research in Motion	
機種名	F-10C / 09C / 07C / 03C / 02C / 01C	F-05B ★	N-02D / 05C / 03C / 02C / 08B / 07B	N-04B / 02B / 01B / 09A / 08A / 07A	N-06C ★	L-01D ★ / L-04C ★	CA-01C	BlackBerry Curve 9300	BlackBerry Bold 9780	BlackBerry Bold 9700
手順1	[メニュー]画面を開く	スタート(Windowsマーク)を押す	[メニュー]画面を開く	[メニュー]画面を開く	ホーム画面表示から	[メニュー]画面を開く	[メニュー]画面を開く	[メニュー]画面を開く	[メニュー]画面を開く	[メニュー]画面を開く
2	[設定]または[LifeKit]を選択	[設定]を押す	[LifeKit]または[便利ツール]を選択	[便利ツール]を選択	[設定]を押す	[設定]を押す	[設定]を押す	[設定]を押す	[設定]を押す	[設定]を押す
3	[Bluetooth]を選択	[Bluetooth設定]を押す	[Bluetooth]を選択	[Bluetooth]を選択	[無線とネットワーク]を選択	[無線とネットワーク]を選択	[無線とネットワーク]を選択	[無線とネットワーク]を選択	[無線とネットワーク]を選択	[無線とネットワーク]を選択
4	[Bluetooth]を選択	[新しいデバイスの追加]をタップ	[Bluetooth]を選択	[Bluetooth]を選択	※Bluetooth機能がONになっていることを確認してください	※Bluetooth機能がONになっていることを確認してください	※Bluetooth機能がONになっていることを確認してください	※Bluetooth機能がONになっていることを確認してください	※Bluetooth機能がONになっていることを確認してください	※Bluetooth機能がONになっていることを確認してください
5	[Bluetooth設定]を選択	画面右下の[追加]を選択	[新規機器登録]を選択	[新規機器登録]を選択	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth設定]を選択
6	登録する機器を登録待機状態にしてくださいと表示	[本体をペアリングモードにする]	登録する機器を登録待機状態にしてくださいと表示	登録する機器を登録待機状態にしてくださいと表示	[デバイススキャン(Bluetooth機器をスキャン)]を選択	[デバイススキャン(Bluetooth機器をスキャン)]を選択	[デバイススキャン(Bluetooth機器をスキャン)]を選択	[デバイススキャン(Bluetooth機器をスキャン)]を選択	[デバイススキャン(Bluetooth機器をスキャン)]を選択	[デバイススキャン(Bluetooth機器をスキャン)]を選択
7	[BT○○○]が表示	[BT○○○]が表示	[OK]キーを押す	[OK]キーを押す	[BT○○○]が表示される	[BT○○○]が表示される	[BT○○○]が表示される	[BT○○○]が表示される	[BT○○○]が表示される	[BT○○○]が表示される
8	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]が表示	[BT○○○]が表示	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択
9	Bluetoothパスキーを入力してください	画面右下の[次へ]をタップ	Bluetoothパスキーを入力してください	Bluetoothパスキーを入力してください	Bluetoothパスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	Bluetoothパスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	Bluetoothパスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	Bluetoothパスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	Bluetoothパスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	Bluetoothパスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力
10	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	Bluetoothパスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	Bluetoothパスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	Bluetoothパスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	[BT○○○]を選択して長押しする	[BT○○○]を選択して長押しする	[BT○○○]を選択して長押しする	[BT○○○]を選択して長押しする	[BT○○○]を選択して長押しする	[BT○○○]を選択して長押しする
11	*機種登録完了しました*などと表示	画面右下の[次へ]をタップ	[確定]を押す	[確定]を押す	[BT○○○]を選択して長押しする	[BT○○○]を選択して長押しする	[BT○○○]を選択して長押しする	[BT○○○]を選択して長押しする	[BT○○○]を選択して長押しする	[BT○○○]を選択して長押しする
12	[ハンズフリーを押しBluetoothリストに戻る]	Windows PhoneはBT○○○と接続されていますと表示	BT○○○機器登録完了しましたと表示	BT○○○機器登録完了しましたと表示	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択
13	[BT○○○]を選択	画面左下の[完了]をタップ	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択
14	[接続/十字キーの真中]を押す		[ハンズフリー]を選択	[ハンズフリー]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択
15	*BT○○○と接続しました*などと表示		[接続]キーを押す	[接続]キーを押す	[BT○○○]にBluetooth接続しましたと表示	[BT○○○]にBluetooth接続しましたと表示	[BT○○○]にBluetooth接続しましたと表示	[BT○○○]にBluetooth接続しましたと表示	[BT○○○]にBluetooth接続しましたと表示	[BT○○○]にBluetooth接続しましたと表示
16										
17										
18										
19										
20										

事業者	docomo / FOMA		docomo / FOMA		DisneyMobile		EMOBILE		EMOBILE	
メーカー	東芝		サムソン		シャープ		HTC		Inventec Appliance	
機種名	T-01D ★ / T-01C ★	T-01A	SC-01B	SC-02C ★ / 01C ★	SC-04D ★ / 03D ★ / 02B ★	DM008SH / 007SH / 005SH / 003SH	DM011SH ★ / 010SH ★ / 009SH ★	H31HT Aria ★	H31IA	
手順1	[メニュー]ボタンを押す	スタートを選択	[メニュー]ボタンを押す	[メニュー]ボタンを押す	ホーム画面表示	[メニュー]画面を開く	[メニュー]画面を開く	[メニュー]画面を開く	[メニュー]画面を開く	[メニュー]画面を開く
2	[設定]または[本体設定]を選択	[設定]を選択	[設定]を押して選択	[設定]を押して選択	[メニュー]ボタンを押す	[ツール]または[設定]を選択	[メニュー]画面を開く	[設定]を選択	[設定]を選択	[設定]を選択
3	[ワイヤレス設定]または[無線とネットワーク]を選択	[接続]タブを押す	[無線とネットワーク]を押して選択	[無線とネットワーク]を押して選択	[設定]を選択	十字キーを操作してタグ変更	[メニュー]画面を開く	[無線とネットワーク]を選択	[無線とネットワーク]を選択	[無線とネットワーク]を選択
4	[Bluetooth]を選択	[Bluetooth]を選択	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth設定]を選択	[設定]を選択	外部接続タグを表示	[メニュー]画面を開く	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth設定]を選択
5	※BluetoothがONになっていることを確認	[モード]タブを選択	[本体をペアリングモードにする]	[本体をペアリングモードにする]	[設定]を選択	[Bluetooth設定]を表示	[メニュー]画面を開く	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth設定]を選択
6	[本体をペアリングモードにする]	[BluetoothをONにする]にチェック	[端末のスキャン(デバイスを検索)]を選択	[BluetoothをONにする]	[設定]を選択	[デバイス登録]を選択	[メニュー]画面を開く	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth設定]を選択
7	[端末のスキャン]または[デバイスのスキャン]を選択	右上の[OK]を押す	[Bluetooth]を選択	[Bluetooth]を選択	[設定]を選択	Bluetoothデバイスを登録待機にしてくださいと表示	[メニュー]画面を開く	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth設定]を選択
8	[BT○○○]表示	[Bluetooth]を選択	[BT○○○]表示	[BT○○○]表示	[設定]を選択	[本体をペアリングモードにする]	[メニュー]画面を開く	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth設定]を選択
9	[BT○○○]を選択して長押し	[新しいデバイスの追加]をタップ	[BT○○○]表示	[BT○○○]表示	[設定]を選択	[デバイス検索]または[デバイスのスキャン]を選択	[メニュー]画面を開く	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth設定]を選択
10	[ペアに設定して接続]を押す	[本体をペアリングモードにする]	(機種により)[Bluetoothのペア設定リクエスト]	(機種により)[Bluetoothのペア設定リクエスト]	[設定]を選択	[OK]キーを押す	[メニュー]画面を開く	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth設定]を選択
11	(機種により)[Bluetoothのペア設定リクエスト]	[BT○○○]表示	ダイアログが開く	ダイアログが開く	[設定]を選択	[BT○○○]表示	[メニュー]画面を開く	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth設定]を選択
12	ダイアログが開く	[BT○○○]を選択	(機種により)パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	(機種により)パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	[設定]を選択	[BT○○○]表示	[メニュー]画面を開く	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth設定]を選択
13	(機種により)パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	右下の[次へ]をタップ	[接続]と表示	[接続]と表示	[設定]を選択	[BT○○○]表示	[メニュー]画面を開く	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth設定]を選択
14	と入力	(「パスコードの入力」と表示される場合あり)	※[ペア設定・非接続]の表示では接続が完了されておらず、ご使用になれません。再度選択して接続させてください。	※[ペア設定・非接続]の表示では接続が完了されておらず、ご使用になれません。再度選択して接続させてください。	[設定]を選択	[BT○○○]表示	[メニュー]画面を開く	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth設定]を選択
15	(Bluetoothヘッドセットが接続されましたと表示)	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	(Bluetoothの下に「携帯電話機の音声に接続」と表示)	(Bluetoothの下に「携帯電話機の音声に接続」と表示)	[設定]を選択	*登録用パスキー入力*と表示	[メニュー]画面を開く	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth設定]を選択
16	[BT○○○]の下に「携帯電話機の音声に接続」と表示	Pocket PCが接続済みリストの中にBT○○○が表示	※[ペア設定・非接続]の表示では接続が完了されておらず、ご使用になれません。再度選択して接続させてください。	※[ペア設定・非接続]の表示では接続が完了されておらず、ご使用になれません。再度選択して接続させてください。	[設定]を選択	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	[メニュー]画面を開く	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth設定]を選択
17	※[ペア設定・非接続]の表示では接続が完了されておらず、ご使用になれません。再度選択して接続させてください。	完了と表示			[設定]を選択	*ハンズフリー機能接続しました*	[メニュー]画面を開く	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth設定]を選択
18	ご使用になれません。再度選択して接続させてください。				[設定]を選択		[メニュー]画面を開く	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth設定]を選択
19					[設定]を選択		[メニュー]画面を開く	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth設定]を選択
20					[設定]を選択		[メニュー]画面を開く	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth設定]を選択

本製品に関するお問い合わせは… ☎047(420)0755  
 受付時間/AM10:00~PM6:00月曜日~金曜日(祝日休業)  
 〒273-0023 千葉県船橋市南海1-2-5  
 株式会社 **セイワ** 〒134-0092 東京都江戸川区一之江町3000番地  
<http://www.seiwa-c.co.jp>

※au,ソフトバンクはうらなをご覧ください。

※必ず携帯電話・スマートフォンの取扱説明書を読んでから手順をご確認ください。携帯電話・スマートフォンのソフトウェアバージョンアップにより方法が異なる場合もあります。  
 ※特に★印の機種は、Android/iOS/Windowsなどのソフトウェア/ファームウェアによって幾つかのペアリング方法があります。下記は一例ですので、スマートフォンの取扱説明書も必ずご確認ください。  
 ※スマートペアリングが適用されると、ペアリング手順の一部が省略または変更される場合があります。

※「BT○○○」には商品の品番(数字)が表示されます。  
 ※手順は概略ですので一文字一句正確なものではありません。確認及び選択時の決定キー操作などが省略されている場合があります。

事業者	au	au	au	au	au
メーカー	シャープ	HTC	モトローラ	日立	サンヨー
機種名	A01★ / IS13SH★ / IS12SH★ / IS11SH★	SH011 / SH010 / SH009 / SH008 / SH006 / SH007 / SH004 / SH003 / SH002 / SH001 / E06SH / E05SH	ISW12HT★ / ISW11HT★	ISW11M★	Beskey / H001 / Mobile Hi-Vision CAM Wood / SA002 / SA001
手順1	メニューキーを押す(または[Utilities]を開く)	メニューボタンを押す	[スタート]を選択	メニュー画面を開く	メニュー画面を開く
2	[設定]または[詳細設定]→[無線とネットワーク]を選択	[設定]を選択	[設定メニュー]を選択	[設定]を選択→[無線とネットワーク]を選択	[Bluetooth/赤外線]または[アクセサリ]を選択
3	[BluetoothをONにする]にチェック	[無線とネットワーク]を選択	[接続]を選択	BluetoothがONになっているか確認する	[Bluetooth]を選択
4	[Bluetooth設定]を選択	[BluetoothをONにする]にチェック	[新規登録]または[初期登録]を選択	[Bluetooth設定]を選択	[新規登録]または[初期登録]を選択
5	([Bluetooth詳細設定]を選択)	[Bluetooth設定]を選択	([ハンズフリー機器を登録]を選択)	[Bluetooth設定]を選択	[ハンズフリー機器]を選択
6	([常にハンズフリー]をONにする)	[新規デバイス検索]を選択	[新しいデバイスの追加]をタップ	[デバイスのスキャン]を選択	"接続する機器が接続待機状態かご確認ください"
7	([Bluetooth設定]に戻る)	[本体をペアリングモードにする]	[本体をペアリングモードにする]	[本体をペアリングモードにする]	または"初期登録します よろしいですか?"と表示
8	[デバイスのスキャン]を選択	[BT○○○]表示	[BT○○○]をタップ	[リストにBT○○○]が表示される	または"初期登録します よろしいですか?"と表示
9	[本体をペアリングモードにする]	[BT○○○]を選択	[BT○○○]をタップ	[Sync BT○○○]を選択して長押し	[本体をペアリングモードにする]
10	[BT○○○]表示→[BT○○○]を選択	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	[BT○○○]表示→[BT○○○]を選択	[ペアに設定して接続]を選択	[BT○○○]表示
11	([ペアに設定して接続する]を選択)	[OK]を選択	[登録]を押す	[ペアに設定して接続]を選択	[BT○○○]を選択
12	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力して[OK]を選択	[BT○○○]の横に"接続"と表示	"…デバイスの一覧に追加しますか?"と表示	(機種により)Bluetoothのペア設定リクエスト	(機種により)Bluetoothのペア設定リクエスト
13	[BT○○○]の横に"接続"と表示	または"ハンズフリー機器に接続しました"と表示	[BT○○○]表示→[BT○○○]を選択	(機種により)Bluetoothのペア設定リクエスト	[BT○○○]を選択
14	または"ハンズフリー機器に接続しました"と表示	※[ペアリング中]の表示ではご使用になれません。再度選択して接続させてください。	[OK]キーを押す	"Pocket PCがBT○○○に接続されました"と表示	※[ペア設定・非接続]の表示では接続が完了されておらず、ご使用になれません。
15	※[ペアリング中]や[ペア設定・非接続]の表示ではご使用になれません。再度選択して接続させてください。		[BT○○○]に接続しました。	※[ペアリング中]の表示ではご使用になれません。再度選択して接続させてください。	[OK]キーを押す
16		HFPがご利用になれます"などと表示	[完了キー]を押す	完了されておらず、ご使用になれません。再度選択して接続させてください。	"BT○○○に接続しました。HFPがご利用になれます"と表示

事業者	au	au	au	au	au
メーカー	京セラ	カシオ	ソニーエリクソン	東芝	パナソニック
機種名	K009 / K007	CA007 / CA006 / CA005 / G'z One Type-X	IS11CA G'zOne★ / IS11S Xperia acro★	S007 / S006 / S004 / S003 / S001	IS11T★ / IS04★
手順1	[スタート]を押す	メニュー画面を開く	[メニューキー]を押す	スタートボタンを押す	ホーム画面から[メインメニューキー]を押す
2	[Bluetooth]を選択	[Bluetooth/赤外線]または[ツール]を選択	[設定]を選択	スタート画面が表示される	[設定]を選択
3	[Bluetoothメニュー]が表示される	[Bluetooth]を選択	[無線とネットワーク]を選択	右上の矢印を押す	[無線とネットワーク]を選択
4	[新規登録]を選択	([新規登録]を選択)	BluetoothをONにして[Bluetooth設定]を選択	[ツール]または[ircomm/Wi-Fi/Bluetooth]を選択	[Bluetooth]を選択
5	[機器選択リスト]を選択	[本体をペアリングモードにする]	[端末のスキャン]または[デバイスのスキャン]を選択	[Bluetooth]を選択	[初期登録]または[新規登録]を選択
6	[本体をペアリングモードにする]	[BT○○○]表示	[本体をペアリングモードにする]	BluetoothをON	(登録する機器が登録待機状態かご確認くださいと表示)
7	[BT○○○]表示	[BT○○○]を選択	([ハンズフリー機器を登録]を選択)	[本体をペアリングモードにする]	[本体をペアリングモードにする]
8	[BT○○○]を選択	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	[BT○○○]を選択して長押し	自動的スキャンを開始される	[OK]キーを押す
9	[登録]を押す	"BT○○○に接続しました。"	([ペアに設定して接続]を選択)	リストに[BT○○○]が表示される	[BT○○○]表示→[BT○○○]を選択
10	"認証処理中 パスキー入力"と表示	HFPがご利用になれます"などと表示	(パスキーの入力が必要な場合あり)	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択
11	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力		パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	[BT○○○]表示→[BT○○○]を選択	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力
12	OKを押す		[携帯電話の音声に接続しました]と表示	接続完了と表示される	[OK]キーを押す
13	"BT○○○に接続しました。"		※[ペアリング中]の表示ではご使用になれません。再度選択して接続させてください。	"BT○○○に接続しました。"	※[ペアリング中]の表示ではご使用になれません。再度選択して接続させてください。
14	HFPがご利用になれます"などと表示		"HFP BT○○○を登録しました"などと表示	HFPがご利用になれます"と表示	

事業者	au	au	au	au	SoftBank	SoftBank
メーカー	PANTECH	NEC	富士通	Apple	Apple	シャープ
機種名	IS11PT★ / IS06 SIRIUSα★	IS11N★	ISW11F★ / IS12F★	F001	iPhone4S★ / 4★ / 3GS★ / 3G★	102SH★ / 101SH★ / 009SH(Y)★ / 007SH★ / 006SH★
手順1	メニューボタン→[設定]→[システム]を選択	メニューボタン→[設定]または[端末設定]を選択	[メニュー画面]を開く	デスクトップ画面から[設定]を選択	[ホーム画面]から[設定]を選択	[ホーム]画面
2	[無線とネットワーク]を選択	[無線とネットワーク]を選択	[ツール]を選択	[一般]を選択	[無線とネットワーク]を選択	[MENU]キーを押す
3	BluetoothがONになっているか確認する	BluetoothがONになっているか確認する	[Bluetooth]を選択	[Bluetooth]を選択	[Bluetooth]を選択	[設定]を選択
4	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth設定]を選択	[新規登録]を選択	[本体をペアリングモードにする]	[Bluetooth設定]→[Bluetooth詳細設定]を選択	[無線とネットワーク]を選択
5	[新規デバイス検索(スキャン)]を選択	[本体をペアリングモードにする]	[本体をペアリングモードにする]	[Bluetooth]をONにする	[常にハンズフリー通話]がONになっているか確認	[Bluetooth設定]を選択
6	[本体をペアリングモードにする]	[デバイスのスキャン]を選択	"登録する機器を登録待機状態にしてください"と表示	デバイス検索モードになる	[Bluetooth設定]まで長押し[デバイスのスキャン]を選択	[新規デバイス登録]を選択
7	[BT○○○]表示→[BT○○○]を選択して長押し	[BT○○○]表示	[機器選択リスト]表示	接続可能なデバイスリスト表示	[本体をペアリングモードにする]	"…登録する機器が登録待機状態か、ご確認ください"と表示
8	[ペアに設定して接続]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]表示	(表示に1分弱かかる場合があります)	表示された[BT○○○]を選択(長押し)	[本体をペアリングモードにする]
9	(機種により)[Bluetoothのペア設定リクエスト]	[ペアに設定して接続]を選択	[BT○○○]を選択	デバイスリストに[BT○○○]登録されています"と表示	[ペアに設定して接続]をタップ	[OK]を押す
10	ダイアログが開く	(機種により)[Bluetoothのペア設定リクエスト]	[登録キー]を押す	リストの[BT○○○]をタップ	(機種により)[Bluetoothのペア設定リクエスト]	リストに[BT○○○]が表示される
11	(機種により)パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	ダイアログが開く	"認証処理中 パスキー入力"と表示	PINコード(パスキー)入力画面になる(一部機種省略)	ダイアログが開く	[BT○○○]を選択
12	と入力[OK]を選択	(機種により)パスキー「0000」(ゼロを4つ)と入力	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力
13	[BT○○○]の下に"携帯電話の音声に接続"と表示	(機種により)[OK]を選択	OKを押す	画面左上の[完了]をタップ	[OK]を選択	[OK]を選択
14	※[ペア設定・非接続]の表示では接続が完了されておらず、ご使用になれません。	[携帯電話の音声に接続]と表示	"BT○○○に接続しました。HFPがご利用になれます"などと表示	デバイスリストに	"携帯電話の音声に接続"と表示	"ハンズフリー機能に接続しました"と表示
15	完了されておらず、ご使用になれません。	※[ペア設定・非接続]の表示ではご使用になれません。再度選択して接続させてください。		"BT○○○ 接続されました"と表示	※[ペア設定・非接続]の表示では接続が完了されておらず、ご使用になれません。再度選択して接続させてください。	※[ペアリング中]の表示ではご使用になれません。再度選択して接続させてください。
16	再度選択して接続させてください。		OKを押す			

事業者	SoftBank	SoftBank	SoftBank	SoftBank	SoftBank
メーカー	DELL	パナソニック	NEC	ZTE	HTC
機種名	001DL DELL Streak★	001P LUMIX Phone / 942P / 941P / 940P / 931P / 930P	101P★ / 003P★	001N / 940N / 931N / 930N	009Z★ / 003Z★
手順1	メニュー→[設定]→[無線とネットワーク]を選択	メニュー画面のツール選択から[Bluetooth]をプッシュ	[メニューボタン]を押すか[アプリケーション]を選択	メニュー画面を開く	メニューボタンを押して[設定]を選択
2	BluetoothがONになっているか確認する	[検索・登録デバイスリスト]を選択	[設定]→[無線とネットワーク]を選択	[ツール]を選択	[設定]を選択
3	[Bluetooth設定]を選択	"デバイスが検索されていません。検索しますか?"と表示	BluetoothがONになっていることを確認	[Bluetooth]を選択	BluetoothがONになっているか確認する
4	[本体をペアリングモードにする]	[本体をペアリングモードにする]	[Bluetooth設定]を選択	[本体をペアリングモードにする]	[Bluetooth設定]を選択
5	[新規デバイス検索]を選択	[YES]を選択	[本体をペアリングモードにする]	[新規機器登録]を選択	[本体をペアリングモードにする]
6	リストに[BT○○○]表示	[BT○○○]が表示されるので[BT○○○]を選択	[デバイスのスキャン]を選択	[BT○○○]表示→[BT○○○]を選択	[デバイススキャン]を選択
7	[BT○○○]を選択して長押し	デバイス検索完了しました"と表示	[BT○○○]が表示される	未登録機器です。登録しますか?と表示	[BT○○○]表示
8	[ペアに設定して接続]を選択	未登録デバイスです。登録しますか?と表示されるので [YES]を選択	[BT○○○]を選択	BT○○○を登録中"と表示	[BT○○○]を選択
9	(機種により)[Bluetoothのペア設定リクエスト]	端末暗証番号入力…携帯電話の暗証番号を入力し、[確定]キーを押す	(機種により)[Bluetoothのペア設定リクエスト]	"Bluetooth/パスキーは?"と表示	[ペアに設定してリクエスト]を選択
10	ダイアログが開く	Bluetoothパスキー入力…パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	ダイアログが開く	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	[Bluetoothのペア設定リクエスト]ダイアログが開く
11	(機種により)パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	"BT○○○ デバイス登録完了しました"と表示	(機種により)パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力して[OK]を選択	BT○○○を登録中"と表示	[Bluetoothのペア設定リクエスト]ダイアログが開く
12	と入力して[OK]を選択	[ハンズフリー]を選択		BT○○○ 機器登録完了しました"と表示	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力
13	[BT○○○]の下に"携帯電話の音声に接続"と表示	"BT○○○と接続しました"と表示	[BT○○○]の下に"携帯電話の音声に接続"と表示	[登録機器リスト]が表示される	[OK]を選択
14	※注[ペア設定・非接続]の表示では接続が完了されておらず、ご使用になれません。再度選択して接続させてください。	( "別サービスにも接続しますか?"と表示されるので使用するプロファイルによって選択 )	※注[ペア設定・非接続]の表示では接続が完了されておらず、ご使用になれません。再度選択して接続させてください。	[ハンズフリー]を選択	[BT○○○]の下に"携帯電話の音声に接続"と表示
15				BT○○○と接続しました"と表示	※[ペア設定・非接続]の表示では接続が完了されておらず、ご使用になれません。再度選択して接続させてください。

※ドコモ、ディズニーモバイル、イーモバイルはおもて面をご覧ください。