


# モバイルアプリ操作マニュアル

## Xswing PRO

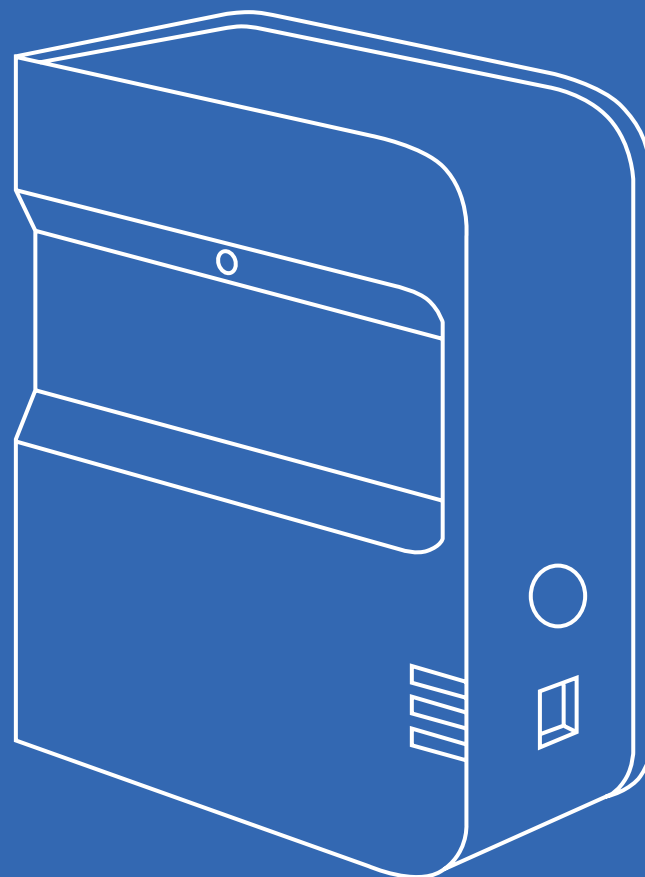

## 目次

ダイレクト接続モード	3
ルーター接続モード	5
Wi-Fiチャンネル変更	6
言語設定	8
状態確認	9
省電力設定	10
アップデート	11
ボール設定	13
距離補正	14
単位設定	15
打席設定	16
BOXネーム変更	17
センサーリセット	18
クラブ選択	19
履歴データ表示	20
クラブデータ削除	21
全てのデータ削除	22

## 接続方法

### ・ダイレクト接続モード

- 1 「iPad」及び「SkyTrak」の電源を入れます。
- 2 「iPad」のホーム画面より「設定」をタップします。



設定

- 3 「Wi-Fi」をタップし「ネットワークを選択・・・」より「SKYTRAK\_※※※※」という名称のネットワークを選択します。接続が完了すると「Wi-Fi」の直下に選択された「SKYTRAK\_※※※※」が表示されます。

※既に「Wi-Fi」直下にご使用のセンサー名称が選択されている場合は必要ありません。



- 4 ホーム画面に戻りご使用されるアプリのアイコンをタップします。



XswingM Pro

- 5 画面右上の「接続」をタップしセンサーを探します。



- 6 「Select Box」よりご使用のセンサーをタップします。



- 7 画面右上の表示が  に変わりレーザーが照射されれば接続完了です。



## ・ルーター接続モード

ルーター接続モードでは、iPadとSkyTrakを同じネットワークに接続し、インターネットに接続したまま、ご利用いただけます。

- 1 「ダイレクト接続モード」の接続を行います。  
※設定はダイレクト接続モード状態で行います。

- 2 「AP設定」をタップします。



- 3 「Network Setting」内の入力を行い「OK」をタップします。




- ① ネットワーク接続名
- ② パスワード
- ③ 暗号の種類
- ④ チャンネル

※ネットワーク設定に関しましては、弊社では判りかねますので、お客様が設置された無線機器の設定を参照して下さい。

※1~11までのチャンネルが設定出来ます。


- 4 入力されました情報に問題が無ければ、「Success」と表示されますので「OK」をタップします。  
※「Failed」が表示された場合、入力されました情報の確認をお願いします。

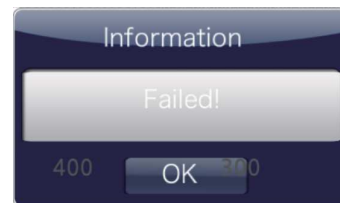

- 5 SkyTrakのランプが点滅し、中央のランプがオレンジ色に変わり、ルーター接続モードとなり一旦接続が切れます。



※ルーター接続モードに入らない場合、「AP無効」をタップしますとルーター接続モードとなります。

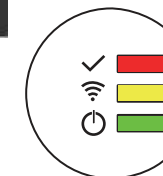

※上記作業でもルーター接続モードに入らない場合、入力されました情報の確認をお願いします。

- 6 「ダイレクト接続モード」の②へ戻り、③の「Wi-Fi」の接続で「SKYTRAK\_※※※」ではなく、設定した「ルーター名」を選択します。  
④以降のは、「ダイレクト接続モード」と同じになります。

- 7 「ダイレクト接続モード」へ戻す場合、「AP有効」をタップします。



※ルーターモードの接続方法に関しましては、下記URLに動画マニュアルも用意しておりますのでご参照願います。  
<https://youtu.be/R0U7BDk6jrM>

## • Wi-Fiチャンネル変更

Wi-Fiが切れやすい、測定出来ない等の症状が発生した場合、チャンネル変更をお試し下さい。


※チャンネル変更を行う場合、ソフトウェアとセンサーのバージョンが一致していないと行えません。(P.9参照)  
一致していない場合、センサーのアップグレードを実行してからチャンネル変更をお願いします。(P.11参照)

1 SkyTrakと接続を行います。

2 「AP設定」をタップします。



3 「Channel(N/A)」をタップし、変更したいチャンネル番号選択後、「OK」をタップします。

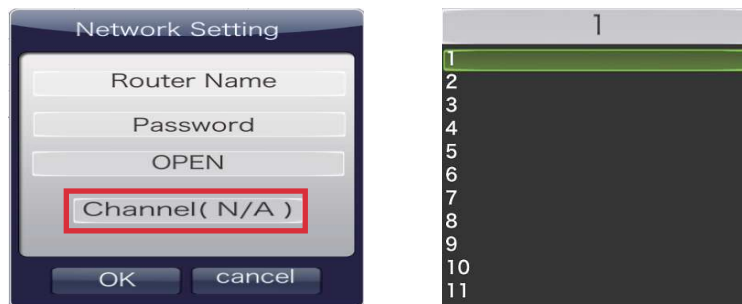

チャンネル

※1~11までのチャンネルが設定出来ます。  
出荷時の設定は1chになります。

4 「Success」と表示されますので「OK」をタップします。



## 言語設定

- 1 画面上の地球儀のマークをタップします。



- 2 言語をタップし変更したい言語を選択します。



- 3 言語を選択したら「選択」をタップします。(※言語により名前が違います)






## 状態確認

- 1 画面左上の「Xswing GOLF」のロゴをタップします。



- 2 現在のソフトウェア及びSkyTrakの充電状況等の状態を表示します。

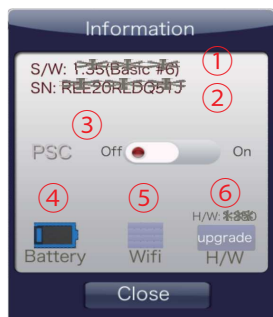

- ① ソフトウェアのバージョン情報
- ② SkyTrakのシリアルナンバー
- ③ 省電力設定
- ④ バッテリー残量
- ⑤ WiFi 接続状態
- ⑥ センサーバージョン情報

## 省電力設定

- 1 画面左上の「Xswing GOLF」のロゴをタップします。



- 2 「PSC」スイッチの「On」側をタップします。



「Off」 ⇒ 省電力機能が働きません。

「On」 ⇒ 省電力機能が働きます。  
※30秒間測定しない場合、センサーが自動的に省電力モードに入ります。  
省電力モードに入った場合、センサーに付いているLEDの一番上がオレンジ色になり、レーザーが停止します。

※レーザーが直接目に入った場合、失明等の危険がございますので、通常「PSC」モードは「On」でご使用下さい。  
レッスン等で止むを得ず「Off」でご使用の場合、お客様の自己責任において変更し、取り扱いには十分注意して下さい。

- 3 省電力モードから復帰する場合、 をタップします。





## アップデート

- 1 画面左上の「Xswing GOLF」のロゴをタップします。



- 2 画面左上の「S/W」と右下の「H/W」を比較し、「H/W」のバージョンの数値が低い場合、「upgrade」をタップします。  
※「S/W」の数値が低い場合、ソフトウェアのバージョンアップが必要になります。  
※バージョンアップが必要無い場合タップ出来ません。

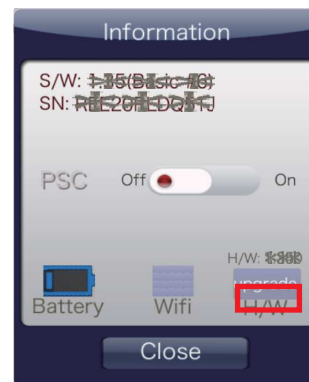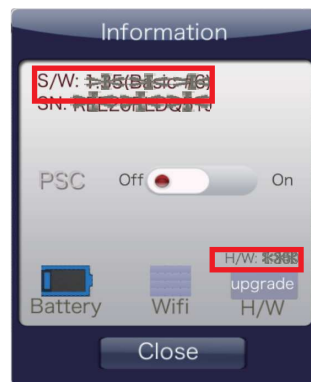

- 3 「OK」をタップします。



- 4 アップグレードが進行中、下記画面が表示されます。



- 5 「OK」をタップしアップグレードを終了します。  
※ソフトを終了し「iPad」を再起動して下さい。



※「Upgrade Failed」が出た時、「OK」をタップし「i Pad」を再起動後、①からやり直して下さい。



# ボール設定

1 下記画面の赤枠の箇所をタップします。



2 「BALL(1)」をタップし選択します。

- 「BALL(1)」 ⇒ 練習場ボール
- 「BALL(2)」 ⇒ コースボール
- 「Normal」 ⇒ ノーマル(未調整)

※ご使用のボールの種類により飛距離が異なりますので、飛距離が合わない場合、調整をお願いします。



## 距離補正

- 1 下記画面の赤枠の箇所をタップします。



- 2 修正したい距離範囲の数値を<|>で調整し「Apply」をタップします。

初期値に戻す場合、「Reset」をタップします。

※数値は距離のみ補正します。

※表示されている数値は、弊社推奨値になります。



## 単位設定

- 1 下記画面の赤枠の箇所をタップすると表示単位が変わります。  
青枠の箇所をタップすると表示項目が変わります。

- 【赤枠】
- ・「トータル」、「キャリー」をタップ  
メートル ⇄ ヤード
  - ・「ボールスピード」、「ヘッドスピード」をタップ  
メートル/秒 ⇄ マイル/時 ⇄ キロメートル/時



## 打席設定

- 1 画面中央の「右打」をタップします。  
(表示が「左打」に変わりレーザーポインターが左側に変われば完了です。)



- 2 左打から右打に変更する場合、「左打」をタップします。





## BOXネーム変更 (Wi-Fi名)


- 1 「BOXネーム」をタップします。



- 2 「Box Name Setting」が現れるので変更するネームを書込み「OK」をタップします。



※例) GPRO。

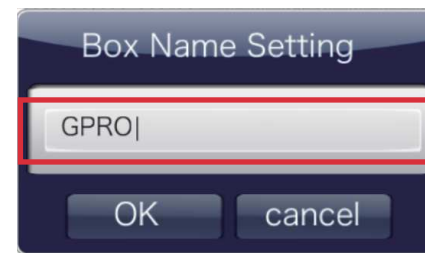


- 3 「Boxネーム」を変更するとセンサーとの接続が途切れますので再度接続します。(P.3参照)



## センサーリセット

- 1 センサー本体を裏返します。
- 2 センサーの電源を入れます。
- 3 センサー裏側中央にあるビス穴の中にあるボタンを先の細い物で5～10秒間押し続けます。

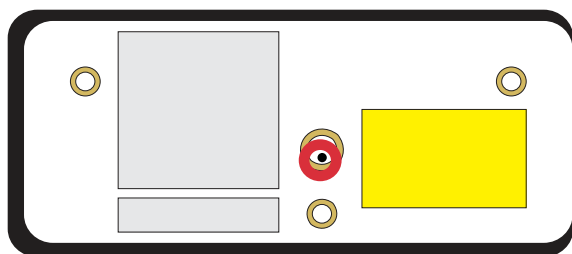

- 4 センサーのLEDが全てオレンジ色になりましたらボタンから手を放します。
- 5 センサーのLEDが「赤・赤・緑」になりましたらリセット完了です。

## クラブ選択

- 1 画面左下のクラブマークをタップします。



- 2 使用するクラブを選択しタップします。



※クラブ別のデータを取りたい場合、使用クラブを選択して下さい。  
表示されているクラブ以外は選択出来ませんので、予めご了承ください。

# 履歴データ表示

1 画面右上の三本線をタップします。



2 クラブ選択で設定したクラブごとにデータが表示されます。  
画面右上の三本線をタップするとウィンドウが閉じます。


SHOT	BALL	CLUB	LAUNCH	SIDE	BACK	SIDE	CARRY	TOTAL	OFFLINE
	MPS	MPS	DEG	DEG	RPM	RPM	YDS	YDS	YDS
SW									
1	12.6	7.9	34.5	1.7	-2396	-666.8	16.4	17.8	0.2
2	14.1	8.9	35.7	1.5	-2735	-393.4	20.5	22.0	0.3
Total	14.4	9.0	23.9	-5.1	-3216	-1204.2	12.9	14.4	0.0
PW									
1	21.2	13.4	27.6	-5.1	-3017	-933.2	40.5	43.7	-5.2
2	18.7	11.8	26.9	1.5	-3297	-658.3	31.8	34.3	0.2
Total	20.0	12.6	27.3	-1.8	-3157	-800.8	36.1	39.0	-2.5
7I									
1	28.5	18.2	21.1	4.8	-3102	-401.0	65.2	70.4	3.8
2	21.6	13.7	21.8	2.7	-1867	-821.1	37.5	42.1	0.3
Total	25.0	15.9	21.4	3.7	-2484	-611.0	51.3	56.3	2.0

① クラブ名 (P.19のクラブ選択で選択したクラブ名が表示されます。)

② 測定番号


## クラブデータ削除

- 1 履歴データを表示します。
- 2 削除したいクラブデータの左にある「×」をタップします。

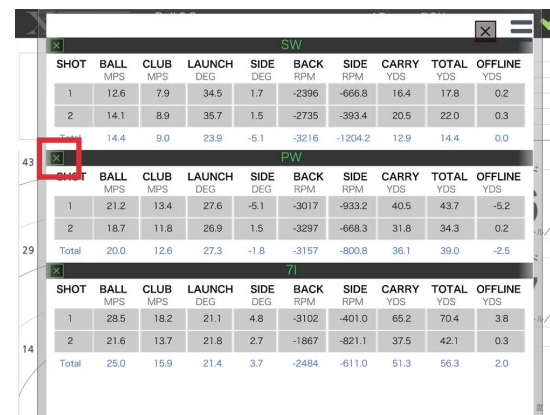

SW										
SHOT	BALL	CLUB	LAUNCH	SIDE	BACK	SIDE	CARRY	TOTAL	OFFLINE	
	MPS	MPS	DEG	DEG	RPM	RPM	YDS	YDS	YDS	
1	12.6	7.9	34.5	1.7	-2396	-666.8	16.4	17.8	0.2	
2	14.1	8.9	35.7	1.5	-2735	-393.4	20.5	22.0	0.3	
Total	14.4	9.0	23.9	-5.1	-3216	-1204.2	12.9	14.4	0.0	
PW										
SHOT	BALL	CLUB	LAUNCH	SIDE	BACK	SIDE	CARRY	TOTAL	OFFLINE	
	MPS	MPS	DEG	DEG	RPM	RPM	YDS	YDS	YDS	
1	21.2	13.4	27.6	-5.1	-3017	-933.2	40.5	43.7	-5.2	
2	18.7	11.8	26.9	1.5	-3297	-668.3	31.8	34.3	0.2	
Total	20.0	12.6	27.3	-1.8	-3157	-800.8	36.1	39.0	-2.5	
7I										
SHOT	BALL	CLUB	LAUNCH	SIDE	BACK	SIDE	CARRY	TOTAL	OFFLINE	
	MPS	MPS	DEG	DEG	RPM	RPM	YDS	YDS	YDS	
1	28.5	18.2	21.1	4.8	-3102	-401.0	65.2	70.4	3.8	
2	21.6	13.7	21.8	2.7	-1867	-821.1	37.5	42.1	0.3	
Total	25.0	15.9	21.4	3.7	-2484	-611.0	51.3	56.3	2.0	

- 3 「OK」をタップします。

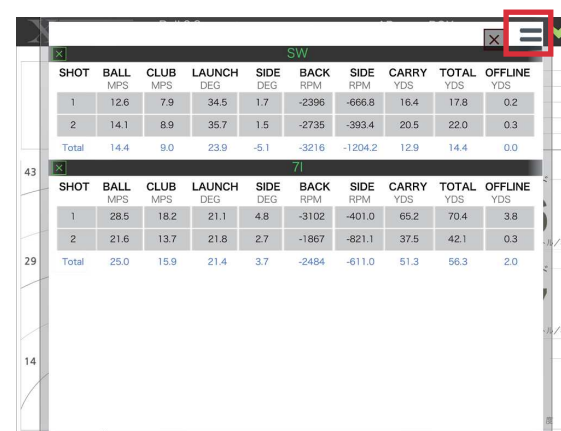


SW										
SHOT	BALL	CLUB	LAUNCH	SIDE	BACK	SIDE	CARRY	TOTAL	OFFLINE	
	MPS	MPS	DEG	DEG	RPM	RPM	YDS	YDS	YDS	
1	12.6	7.9	34.5	1.7	-2396	-666.8	16.4	17.8	0.2	
2	14.1	8.9	35.7	1.5	-2735	-393.4	20.5	22.0	0.3	
Total	14.4	9.0	23.9	-5.1	-3216	-1204.2	12.9	14.4	0.0	
7I										
SHOT	BALL	CLUB	LAUNCH	SIDE	BACK	SIDE	CARRY	TOTAL	OFFLINE	
	MPS	MPS	DEG	DEG	RPM	RPM	YDS	YDS	YDS	
1	28.5	18.2	21.1	4.8	-3102	-401.0	65.2	70.4	3.8	
2	21.6	13.7	21.8	2.7	-1867	-821.1	37.5	42.1	0.3	
Total	25.0	15.9	21.4	3.7	-2484	-611.0	51.3	56.3	2.0	

該当のクラブデータのみ削除されます。  
再度三本線をタップすると画面が閉じます。

## 全てのデータ削除

- 1 履歴データを表示します。
- 2 右上の三本線隣にある「×」をタップします。

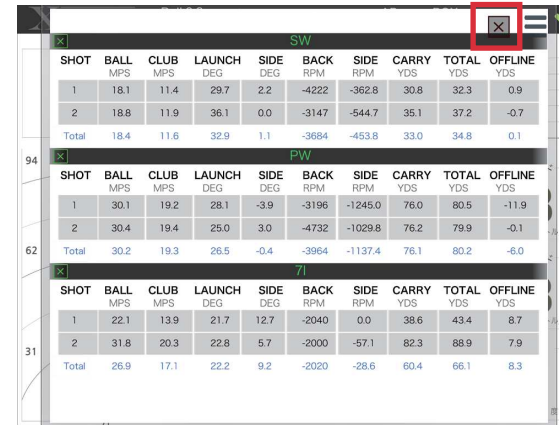

SW										
SHOT	BALL	CLUB	LAUNCH	SIDE	BACK	SIDE	CARRY	TOTAL	OFFLINE	
	MPS	MPS	DEG	DEG	RPM	RPM	YDS	YDS	YDS	
1	18.1	11.4	29.7	2.2	-422.2	-362.8	30.8	32.3	0.9	
2	18.8	11.9	36.1	0.0	-314.7	-544.7	35.1	37.2	-0.7	
Total	18.4	11.6	32.9	1.1	-368.4	-453.8	33.0	34.8	0.1	



  

PW										
SHOT	BALL	CLUB	LAUNCH	SIDE	BACK	SIDE	CARRY	TOTAL	OFFLINE	
	MPS	MPS	DEG	DEG	RPM	RPM	YDS	YDS	YDS	
1	30.1	19.2	28.1	-3.9	-319.6	-1245.0	76.0	80.5	-11.9	
2	30.4	19.4	25.0	3.0	-473.2	-1029.8	76.2	79.9	-0.1	
Total	30.2	19.3	26.5	-0.4	-396.4	-1137.4	76.1	80.2	-6.0	

7I										
SHOT	BALL	CLUB	LAUNCH	SIDE	BACK	SIDE	CARRY	TOTAL	OFFLINE	
	MPS	MPS	DEG	DEG	RPM	RPM	YDS	YDS	YDS	
1	22.1	13.9	21.7	12.7	-204.0	0.0	38.6	43.4	8.7	
2	31.8	20.3	22.8	5.7	-200.0	-57.1	82.3	88.9	7.9	
Total	26.9	17.1	22.2	9.2	-202.0	-28.6	60.4	66.1	8.3	

- 3 「OK」をタップします。

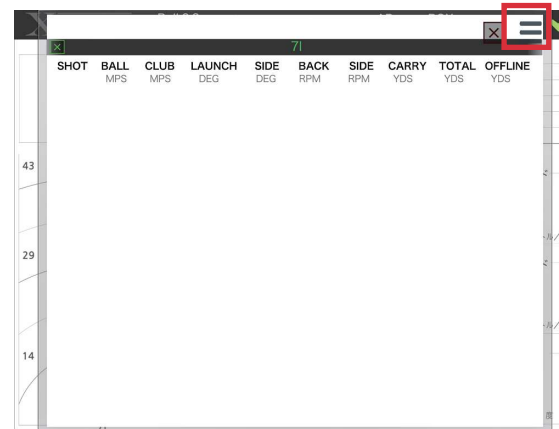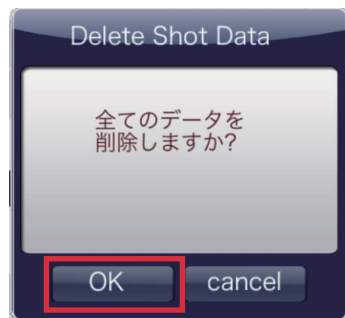

7I										
SHOT	BALL	CLUB	LAUNCH	SIDE	BACK	SIDE	CARRY	TOTAL	OFFLINE	
	MPS	MPS	DEG	DEG	RPM	RPM	YDS	YDS	YDS	

該当のクラブデータのみ削除されます。  
再度三本線をタップすると画面が閉じます。