

<b>データフォルダについて</b> .....	<b>10-2</b>
データフォルダの構成 .....	10-2
<b>保存されているファイルの確認</b> .....	<b>10-4</b>
データフォルダ内のファイルを表示／再生する .....	10-4
著作権保護ファイルについて .....	10-5
データフォルダ内でできること .....	10-6
<b>静止画の利用／編集</b> .....	<b>10-11</b>
静止画を編集する .....	10-11
アニメを作成する .....	10-12
電話帳に静止画を登録する.....	10-13
<b>動画の再生</b> .....	<b>10-13</b>
ムービー／PC動画を再生する.....	10-13
HDD（ハードディスク）レコーダーで録画した 動画を再生する .....	10-14
動画の再生に関する機能 .....	10-15
<b>フォルダ／ファイルの管理</b> .....	<b>10-16</b>
フォルダを管理する .....	10-16
プレイリストを利用する .....	10-17

<b>microSDカードの利用</b> .....	<b>10-18</b>
microSDカードを取り付ける／取り外す .....	10-19
microSDカードをフォーマット（初期化）する ...	10-20
microSDカード内のデータを表示する .....	10-20
microSDカードへの データバックアップについて .....	10-21
microSDカードを使ってパソコンなどと データのやりとりをする .....	10-22
microSDカードに関する機能 .....	10-23
<b>バラエティフォトビューアの利用</b> .....	<b>10-24</b>
静止画を確認／再生する .....	10-24
スライドショーを利用する.....	10-26

## データフォルダについて

本機で撮影した画像やインターネットからダウンロードしたデータは、データフォルダに保存し、管理できます。

- microSDカードには、カメラで撮影した静止画や動画、ダウンロードしたデータ、ソフトバンク携帯電話からコピー／移動したデータなどが保存できます。

### データフォルダの構成

フォルダ名		機能／保存されるデータ	ファイル形式 <sup>*1</sup>	
ピクチャー <sup>*2</sup>	Y!ケータイで探す	ダウンロードサイトに接続	JPEG/GIF (.gif インターレースGIFを含む) / GIF絵文字パッケージファイル (.gpk) / SWF (.swf フラッシュアニメ) / PNG (.png インターレースPNGを含む)	
	パラエティフोटビューア	パラエティフोटビューアを起動		
	メインフォルダ	ダウンロードした静止画など		
	カメラ	カメラで撮影した静止画など		
	マイ絵文字	Y!ケータイで探す		ダウンロードサイトに接続
		お気に入り		ダウンロードした絵文字など
		顔文字、装飾など		お買い上げ時に登録されている絵文字
	デコレメピクチャー	Y!ケータイで探す		ダウンロードサイトに接続
プリインストール	お買い上げ時に登録されている静止画			
自作アニメ	静止画連続再生機能			
着うた・メロディ <sup>*2</sup>	Y!ケータイで探す	ダウンロードサイトに接続	SMF/SP-MIDI/AMR/SMAF/MPEG-4 (.mid, .midi, .amr, .mmf, .3gp, .mp4)	
	メインフォルダ	ダウンロードしたメロディなど		
	プリインストール	お買い上げ時に登録されているメロディ		
	おしゃべり	おしゃべり機能で録音したデータ		
	プレイリスト	プレイリスト再生		
S!アプリ <sup>*2</sup>	Y!ケータイで探す	ダウンロードサイトに接続	—	
ウィジェット <sup>*2</sup>	Y!ケータイで探す	ダウンロードサイトへ接続	WGT (.wgt) / SWGT (.swgt)	
ミュージック	メインフォルダ <sup>*2</sup>	Y!ケータイで探す	ダウンロードサイトに接続	MP4/SMC/WMA (.3gp, .mp4, .smc, .wma)
		初期フォルダ	ダウンロードした着うたフル <sup>®</sup>	
	WMA <sup>*3</sup>	パソコンから取り込んだWMAファイル		

フォルダ名		機能/保存されるデータ	ファイル形式 <sup>*1</sup>
ムービー <sup>*2</sup>	Y!ケータイで探す	ダウンロードサイトに接続	MP4 (.mp4、.3gp、SDVを含む)/ASF (.asf)
	メインフォルダ	ダウンロードしたムービーなど	
	カメラ	カメラで録画したムービー	
	プリインストール	お買い上げ時に登録されているムービー	
	BD/DVDレコーダー <sup>*3</sup>	HDDレコーダーから転送した動画	
	プレイリスト	プレイリスト再生	
	しおり	しおり再生	
PC動画	microSD <sup>*3</sup>	パソコンで保存したPC動画	WMA (.wma)/ WMV (.wmv)/ ASF (.asf)
	しおり	しおり再生	
	再生履歴	PC動画の再生履歴	
TV	イメージ	デジタルテレビで録画した静止画	JPEG (.jpg)
	ビデオ <sup>*3</sup>	デジタルテレビで録画したビデオなど	
	しおり	しおり再生	
生活アプリ	Y!ケータイで探す	ダウンロードサイトに接続 (おサイフケータイ <sup>®</sup> P.13-9)	—
ブック <sup>*2</sup>	Y!ケータイで探す	ダウンロードサイトに接続	CCF (.ccf)/X MDF (.zbf、 .zbk、.zbs)/BMO (.bmo)
きせかえ アレンジ <sup>*2</sup>	Y!ケータイで探す	ダウンロードサイトに接続	CUSR (.xcsf)
デコレメール テンプレート	Y!ケータイで探す	ダウンロードサイトに接続	—
フォント	Y!ケータイで探す	ダウンロードサイトに接続	MTF (.mtf)
	メインフォルダ	ダウンロードしたフォントなど	
	プリインストール	お買い上げ時に登録されているフォント	
その他 ファイル <sup>*2</sup>	メインフォルダ	メール(添付ファイル)から保存した非対応のファイル <sup>*4</sup>	—

※1 著作権保護ファイルには、拡張子が上記とは異なるものがあります。

※2 microSDカード装着時は、フォルダ一覧画面で [microSD]を押すと、microSDカード内の保存データを確認できます。

※3 microSDカード装着時のみ利用可能です。


※4 メールに添付されているデータによっては、その他ファイルフォルダにも保存されないものがあります。


## 保存されているファイルの確認

### データフォルダ内のファイルを表示／再生する

#### メインメニューから データフォルダ

#### 1 フォルダを選択

- フォルダによってはフォルダ一覧画面でを押すたびに、本体とmicroSDカードのフォルダが切り替わります。

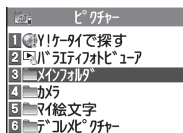

例) ピクチャーフォルダ

#### 2 フォルダを選択→

#### ファイルを選択

ファイルの種類によって、表示または再生されます。

- ファイル一覧の表示形式を切り替えるには：[切替]




静止画一覧画面

#### ダウンロードサイトのショートカットを選択した場合

インターネット上のダウンロードサイトへ接続します。

#### ■ 小さな静止画を画面の大きさに拡大して表示する







- > **メインメニューから データフォルダ▶ピクチャー▶**  
フォルダを選択▶ファイルを選択▶[メニュー]▶  
表示サイズ設定▶画面サイズで表示

#### ■ 着うた®・メロディ再生中の操作

停止する	 [停止]
音量調節する	 / 
再生中のファイルをメールに添付する	 [   ]

## 著作権保護ファイルについて

ダウンロードした音楽や静止画／動画、電子ブックなどのファイルには、著作権保護設定により、再生や転送、保存などが制限されている場合があります。著作権保護ファイルの使用権利（期限、回数など）が切れている場合、そのファイルを引き続き使用するにはコンテンツ・キーを取得する必要があります。

- コンテンツ・キーを必要とする著作権保護ファイルには鍵マーク「 / （銀色）」が付いています。「」はコンテンツ・キーが存在している状態で、「」はコンテンツ・キーの取得が必要な状態です。期限切れのファイルのサムネイルは「」と表示（ブックの場合は元のアイコンで表示）されます。
- 鍵マーク「」が付いているファイル、またはそれを含むフォルダを削除しようとする時、対応するコンテンツ・キーも同時に削除するかどうかの確認画面が表示されます。削除すると同じコンテンツ・キーを必要とするファイルが利用できなくなる場合がありますので、ご注意ください。
- 著作権保護に関する情報は、ファイル情報で確認できます。（☞P.10-6「データフォルダ内でできること」の各ファイル情報）
- コンテンツ・キーは本体メモリに最大1000件まで保存できます。1つの著作権保護ファイルに対して複数のコンテンツ・キーが保存される場合があります。
- データフォルダから使用可能回数制限付きの著作権保護WMAファイルを再生中に、音声電話着信やTVコール着信、アラームなどによる中断が発生すると、使用可能回数を消費してしまいますのでご注意ください。


## 著作権保護ファイルの利用について

- 本機でダウンロードした著作権保護ファイルは、パソコンではご利用になれません。
- ネットワーク設定が必要な場合があります。
- ファイルによっては、ダウンロードしたときと同じUSIMカードを使用する必要があります。
- 壁紙や着信音などに設定した場合、ファイルの有効期限が切れたり、設定時とは別のUSIMカードを装着すると、お買い上げ時の設定に戻る場合があります。
- 使用可能回数に制限のあるファイルは、壁紙や着信音などに設定できません。

## コンテンツ・キーを取得するには

ファイルを開こうとすると警告メッセージが表示されます。取得する場合は**YES**を選択してください。インターネットに接続し、情報画面からコンテンツ・キーの取得手続きができます。

### お知らせ

- ファイルを選んで [メニュー]→**コンテンツ・キー取得**→**YES**でもコンテンツ・キーを取得できます。
- コンテンツによっては、コンテンツ・キーを取得できないものがあります。その場合、使用期限切れの警告メッセージのみ表示されます。
- コンテンツ・キーを1000件を超えて取得しようとする時警告メッセージが表示されます。この場合、保存されている不要なコンテンツ・キーを削除してください。削除しない場合、コンテンツ・キーの取得がキャンセルされ、情報料がかかる場合があります。

### こんなこともできます！

- コンテンツ・キーをmicroSDカードにバックアップする（☞P.10-24）

## データフォルダ内で行えること

データフォルダの各フォルダ内のファイルを選んで

[メニュー]を押すと、次の操作ができます。

●ファイルによっては、表示されない操作があります。

### ■ ピクチャーフォルダ

項目	操作・補足
編集	静止画の編集をします。(👉P.10-11)
表示	ファイルを画面に表示します。
登録*	ファイルを壁紙、電話帳のイメージ画像やメニューアイコンなどに登録します。 > 登録先を選択 ●登録された項目には、「★」が付きまます。
ピクチャー情報	ファイル名、ファイルサイズなどを表示します。
メール添付	ファイルをメールで送信します。 (👉P.14-4手順2以降)
デコレメール作成	選択した画像を挿入してデコレメールを作成します。(👉P.14-9)
ブログ投稿	ファイルをブログに投稿します。(👉P.8-7)
赤外線送信	ファイルを赤外線通信で送信します。(👉P.11-3)
ICデータ送信	ファイルをICデータ通信で送信します。(👉P.11-5)
ショートカット登録	ショートカットに登録します。(👉P.1-25)
microSDへコピー	ファイルをmicroSDカードへコピーします。
microSDへ移動	ファイルをmicroSDカードへ移動します。
登録表示位置	待受画面などに貼り付けて表示する場合の位置を設定します。 > 表示位置を選択
ファイル名編集	ファイル名を編集します。

項目	操作・補足
フォルダ移動	ファイルを別のフォルダに移動します。
スライドショー	フォルダ内の選択しているファイルから順番に表示します。また、切り替わる速度を選択できます。 > 標準/スロー
削除	1件削除します。 > YES
全削除	全件削除します。 > 端末暗証番号を入力→YES
複数選択	複数のファイルを選択して操作できます。 > ファイルにチェック→ [メニュー]→項目を選択
メモリ容量確認	メモリ容量を表示します。
ソート	表示される順番を変更します。 > 条件を選択
ピクチャー一覧/ ファイル名一覧	ファイルの一覧表示を切り替えます。 ●一覧画面では [切替]でも切り替えできます。
コンテンツ・キー取得	コンテンツ・キーを取得するため、ウェブに接続します。

※TVコール発着信以外のTVコール関連の項目には、登録しても「★」は付きません。設定を反映させるには、**画像選択を自作**に設定してください。(👉P.18-13) また、メニューアイコン関連の項目の設定を反映させるには、**メニューアイコン設定をカスタマイズ**に設定してください。(👉P.18-4)

- ダウンロードしたマイ絵文字パッケージファイル(.gpk)を展開する間に電話がかかってきたり、電源を切ったりすると、マイ絵文字パッケージ内の絵文字がすべて表示されない場合があります。この場合は、ファイルを展開する操作をもう一度行ってください。

### こんなこともできます!

- 小さな静止画を画面の大きさに拡大して表示する (👉P.10-4)
- 静止画を編集する (👉P.10-11)
- アニメを作成する (👉P.10-12)
- 電話帳に静止画を登録する (👉P.10-13)

## ■ 着うた・メロディフォルダ

●フォルダ内のファイル一覧画面の表示について (☞P.10-11)

項目	操作・補足
ファイル名編集	ファイル名を編集します。
メロディ再生	メロディを再生します。
着信音設定	> 着信の種類を選択 ●選択された項目には「★」が付きます。
ショートカット登録	ショートカットに登録します。(☞P.1-25)
メール添付	ファイルをメールで送信します。 (☞P.14-4手順2以降)
赤外線送信	ファイルを赤外線通信で送信します。(☞P.11-3)
ICデータ送信	ファイルをICデータ通信で送信します。 (☞P.11-5)
microSDへコピー	ファイルをmicroSDカードへコピーします。
着うた・メロディ情報	タイトル、ファイル名などを表示します。
メモリ容量確認	メモリ容量を表示します。
削除	> 削除方法を選択 ・削除→YES ・選択削除→ファイルにチェック→☑[完了]→YES ・全削除→端末暗証番号を入力→YES
ソート	表示される順番を変更します。 > 条件を選択
フォルダ移動	ファイルを別のフォルダに移動します。
microSDへ移動	ファイルをmicroSDカードへ移動します。
コンテンツ・キー取得	コンテンツ・キーを取得するため、ウェブに接続します。

## ■ ウィジェットフォルダ

項目	操作・補足
待受画面にはる	(☞P.7-2)
プロパティ	ファイル名、ファイルサイズなどを表示します。
メール添付	ファイルをメールで送信します。(☞P.14-4手順2以降)
赤外線送信	ファイルを赤外線通信で送信します。(☞P.11-3)
ICデータ送信	ファイルをICデータ通信で送信します。 (☞P.11-5)
microSDへ移動	ファイルをmicroSDカードへ移動します。
削除	1件削除します。 > YES
全削除	全件削除します。 > 端末暗証番号を入力→YES
複数選択	複数のファイルを選択して操作できます。 > ファイルにチェック→☑[メニュー]→項目を選択

## ■ S!アプリ/生活アプリフォルダ

項目	操作・補足
スタート	S!アプリ/生活アプリを起動します。
セキュリティレベル設定	セキュリティレベルを設定します。(☞P.16-4)
アプリ情報	アプリ名、アプリサイズなどを表示します。
ショートカット登録	ショートカットに登録します。(☞P.1-25)
microSDへ移動	アプリをmicroSDカードへ移動します。 (ただし、生活アプリは移動できません。)
削除	1件削除します。 > YES

## ■ ミュージックフォルダ

- 着うたフル®/WMA一覧画面で利用できる機能 (☞P.9-9) を参照
- フォルダ内のファイル一覧画面の表示について (☞P.10-11)

## ■ ムービーフォルダ

- フォルダ内のファイル一覧画面の表示について (☞P.10-11)

項目	操作・補足
登録	着信音や待受画面、スタートアップ画面に設定します。
ムービー情報	タイトル、ファイル名などを表示します。
メール添付	ファイルをメールで送信します。 (☞P.14-4手順2以降)
ブログ投稿	ファイルをブログに投稿します。(☞P.8-7)
赤外線送信	ファイルを赤外線通信で送信します。(☞P.11-3)
ICデータ送信	ファイルをICデータ通信で送信します。 (☞P.11-5)
microSDへコピー	ファイルをmicroSDカードへコピーします。

項目	操作・補足
microSDへ移動	ファイルをmicroSDカードへ移動します。
フォルダ移動	ファイルを別のフォルダに移動します。
ショートカット登録	ショートカットに登録します。(☞P.1-25)
ファイル名編集	ファイル名を編集します。
削除	1件削除します。 > YES
全削除	全件削除します。 > 端末暗証番号を入力→YES
複数選択	複数のファイルを選択して操作できます。 > ファイルにチェック→☑[メニュー]→項目を選択
メモリ容量確認	メモリ容量を表示します。
ソート	表示される順番を変更します。 > 条件を選択
一覧表示切替	ファイルの一覧表示を切り替えます。 ● 一覧画面では☑[切替]でも切り替えできます。
コンテンツ・キー取得	コンテンツ・キーを取得するため、ウェブに接続します。



## ■ PC動画フォルダ

項目	操作・補足
コンテンツ情報	タイトル、ファイル名などを表示します。
フォルダ移動	ファイルを別のフォルダに移動します。
コピー	ファイルを別のフォルダにコピーします。
複数選択	複数のファイルを選択して操作できます。 > ファイルにチェック→ <input checked="" type="checkbox"/> [メニュー]→項目を選択
説明表示	テキスト形式の説明を表示します。
メモリ容量確認	メモリ容量を表示します。
削除	1件削除します。 > <b>YES</b>
全削除	全件削除します。 > 端末暗証番号を入力→ <b>YES</b>

## ■ TVフォルダ

●イメージフォルダはピクチャーフォルダを参照

項目	操作・補足
タイトル編集	> タイトルを編集
ビデオ情報	ビデオの番組、チャンネル名などを表示します。
ショートカット登録	ショートカットに登録します。(P.1-25)
削除	> 削除方法を選択 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1件削除→<b>YES</b></li> <li>・ 選択削除→ファイルにチェック→<input checked="" type="checkbox"/>[完了]→<b>YES</b></li> <li>・ 全削除→端末暗証番号を入力→<b>YES</b></li> </ul>
メモリ容量確認	メモリ容量を表示します。
一覧表示切替	ファイルの一覧表示を切り替えます。 ●一覧画面では <input checked="" type="checkbox"/> [切替]でも切り替えできます。

## ■ ブックフォルダ

項目	操作・補足
再生	ファイルを再生します。
サイト接続	ファイルにURL情報がある場合、そのサイトに接続します。
ブック情報	ファイル名、ファイルサイズなどを表示します。
microSDへコピー	ファイルをmicroSDカードへコピーします。
microSDへ移動	ファイルをmicroSDカードへ移動します。
フォルダ追加	新しいフォルダを追加します。
ファイル名編集	ファイル名を編集します。
フォルダ移動	ファイルを別のフォルダに移動します。
コンテンツ・キー取得	コンテンツ・キーを取得するため、ウェブに接続します。
削除	削除します。 > <b>YES</b>

## ■ きせかえアレンジフォルダ

●フォルダ内のファイル一覧画面の表示について (☞P.10-11)

項目	操作・補足
プレビュー表示	ファイルをプレビュー表示します。
一括設定	きせかえアレンジを一括で設定します。
ファイル情報	タイトル、ファイル名などを表示します。
microSDへコピー	ファイルをmicroSDカードへコピーします。
microSDへ移動	ファイルをmicroSDカードへ移動します。
ファイル名編集	ファイル名を編集します。
削除	1件削除します。 > <b>YES</b>
全削除	全件削除します。 > 端末暗証番号を入力→ <b>YES</b>
複数選択	複数のファイルを選択して操作できます。 > ファイルにチェック→☑[メニュー]→項目を選択
メモリ容量確認	メモリ容量を表示します。
ソート	表示される順番を変更します。 > 条件を選択
一覧表示切替	ファイルの一覧表示を切り替えます。 ●一覧画面では☑[切替]でも切り替えできます。
コンテンツ・キー取得	コンテンツ・キーを取得するため、ウェブに接続します。
サイト接続	ファイルにURL情報がある場合、そのサイトに接続します。

## ■ デコレメールテンプレートフォルダ

項目	操作・補足
S!メール作成	ファイルをS!メールで送信します。(☞P.14-5)
タイトル編集	タイトルを編集します。
テンプレート情報	タイトル、テンプレートサイズを表示します。
削除	> <b>YES</b>
選択削除	> ファイルにチェック→☑[完了]→ <b>YES</b>
全削除	> 端末暗証番号を入力→ <b>YES</b>

## ■ フォントフォルダ

項目	操作・補足
適用	選択したフォントを適用します。
ファイル情報	ファイル名、ファイルサイズなどを表示します。
タイトル編集	タイトルを編集します。
削除	1件削除します。 > <b>YES</b>
全削除	全件削除します。 > 端末暗証番号を入力→ <b>YES</b>
複数選択	複数のファイルを選択して操作できます。 > ファイルにチェック→☑[メニュー]→項目を選択
メモリ容量確認	メモリ容量を表示します。
ソート	表示される順番を変更します。 > 条件を選択
一覧表示切替	ファイルの一覧表示を切り替えます。 ●一覧画面では☑[切替]でも切り替えできます。

## ■ その他ファイルフォルダ

項目	操作・補足
ファイル情報	ファイル名、ファイルサイズなどを表示します。
メール添付	ファイルをメールで送信します。 (P.14-4手順2以降)
microSDへコピー	ファイルをmicroSDカードへコピーします。
ファイル名編集	ファイル名を編集します。
フォルダ移動	ファイルを別のフォルダに移動します。
削除	1件削除します。 > <b>YES</b>
全削除	全件削除します。 > 端末暗証番号を入力→ <b>YES</b>
複数選択	複数のファイルを選択して操作できます。 > ファイルにチェック→ <b>[Y]</b> [メニュー]→項目を選択
メモリ容量確認	メモリ容量を表示します。
ソート	表示される順番を変更します。 > 条件を選択

## お知らせ

- 着うた・メロディフォルダ内のmp4/3gpファイルやムービー、ミュージック、きせかえアレンジフォルダ内のファイルはタイトルで一覧表示されます。タイトルがない場合は、本体保存時のファイル名がタイトルとして表示されます。タイトルは変更できず、ファイル名を編集しても一覧表示には反映されない場合があります。

## 静止画の利用／編集

## 静止画を編集する

- 静止画によっては、編集できない場合があります。

## メインメニューから データフォルダ▶ピクチャー

- 1 フォルダを選択→ファイルを選択  
→**[Y]**[メニュー]→編集

- 2 **[Y]**[メニュー]→項目を選択 (下記参照)

項目	操作・補足
マーカースタンプ	> マーカースタンプを選択→ <b>[X]</b> で位置を移動→ <b>[O]</b> [配置] ● 配置画面での操作 ・ 回転／拡大／縮小する： <b>[Y]</b> [メニュー]→項目を選択 ・ 選択し直す： <b>[C]</b> [取消] ● 追加するには：配置後に <b>[+]</b> [追加]
フレーム合成	> フレームを選択 ・ 180度回転するには： <b>[Y]</b> [メニュー]→ <b>180度回転</b> ・ フレームを変更するには： <b>[X]</b> ・ フレーム一覧画面に戻るには： <b>[C]</b> [取消]
文字スタンプ	> 文字を入力→ <b>[X]</b> で位置を移動→ <b>[O]</b> [配置] ● 文字の内容／色／フォント／サイズを変更するには：配置画面で <b>[Y]</b> [メニュー]→項目を選択→各項目の操作 ● 配置し直すには： <b>[C]</b> [取消]

項目	操作・補足
待受サイズ変換	画像サイズを待受（480×854）に変換します。 > <b>YES</b>
サイズ変更	> サイズを選択 ● 選択し直すには： <input type="checkbox"/> [取消]
トリミング	> 画像サイズを選択→ <input checked="" type="checkbox"/> で切り出す部分へ移動 → <input type="radio"/> [確定] ● トリミング部分を選択し直すには：トリミング部分を決定後に <input type="checkbox"/> [取消]
レタッチ	> 項目を選択 ● 選択し直すには： <input type="checkbox"/> [取消]
回転	> <b>右90度／左90度／180度</b> ● 選択し直すには： <input type="checkbox"/> [取消]
明るさ	> <input checked="" type="checkbox"/> で明るさを決定
メール添付 <sup>※1※2</sup>	編集した静止画を添付してメールを作成します。 > <input type="radio"/> [確定]→メールを作成（☞P.14-4手順2以降） ● <input type="checkbox"/> [ <input type="checkbox"/> ]でもメール添付できます。
ブログ投稿 <sup>※1※2</sup>	編集した静止画をブログに投稿します。 > <input type="radio"/> [確定]→ブログに投稿（☞P.8-7）
保存 <sup>※1</sup>	編集したファイルを上書き／別保存します。

※1 編集の操作を確定した後に選択できます。

※2 ファイルは自動的に別保存されます。

**3** [確定]→[保存]

**4** **YES**（上書き）／**NO**（別保存）

## アニメを作成する

### 自作アニメを登録する

メインメニューから データフォルダ▶ピクチャー  
▶自作アニメ

- 1** <未登録>→<1コマ目>～<20コマ目>
- 2** フォルダを選択→ファイルを選択  
● 手順2を繰り返します。
- 3** [完了]

### 自作アニメ一覧表示中に利用できる機能

自作アニメ一覧を表示中に[メニュー]を押すと、次の操作ができます。

項目	操作・補足
タイトル編集	> タイトルを編集
自作アニメ設定	自作アニメを登録します。（☞上記）
表示	自作アニメを再生します。 ● 自作アニメ一覧で自作アニメを選択しても再生できます。
登録	自作アニメを待受画面などに設定して表示します。 > 設定先を選択
ピクチャー情報	<b>登録</b> で設定した項目が表示されます。
自作アニメ解除	自作アニメの登録を解除します。 > <b>YES</b>

## 電話帳に静止画を登録する

- 登録できる静止画は、最大300Kバイトで画像サイズが待受（480×854）以下のJPEG画像やGIF画像、VGA（640×480）以下のPNG画像です。
- 静止画を登録できる電話帳は、電話帳全体で最大100件です。
- USIM電話帳には登録できません。

### メインメニューから データフォルダ▶ピクチャー

- 1 フォルダを選択→ファイルを選択  
→[メニュー]→登録→電話帳

### 2 新規で電話帳登録する場合

新規登録→登録の操作を行う（☞P.4-3手順2以降）→[完了]

### 静止画を追加登録する場合

追加登録→追加登録する電話帳を選択  
→[完了]→YES

## 動画の再生

### ムービー／PC動画を再生する

#### メインメニューから データフォルダ

#### 1 ムービーを再生する場合

ムービー→フォルダを選択→ファイルを選択

#### PC動画を再生する場合


PC動画→microSD→ファイルを選択

- ファイル一覧の表示形式を切り替えるには：[切替]

#### ■ 動画再生中の操作

- ファイルによっては操作できないものがあります。
- 主にノーマルスタイルでの操作を記載しています。

音量調節する	/
前のファイルを再生する	 ●再生経過時間が3秒以上のときは頭出しします。
次のファイルを再生する	
早戻しする* <sup>1</sup>	（長押し）
早送りする* <sup>1</sup>	（長押し）
再生位置を選択する* <sup>2</sup>	を押し続ける
再生速度を切り替える	[  /  * <sup>1</sup> /  ]
消音／消音解除する	[  /  ]
一時停止／再開する	[  /  ]
コマ送りする* <sup>1</sup>	一時停止中に  [コマ送] ●押すたびにコマ送りします。

画面表示を切り替える	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●縦画面→画面サイズに合わせた横画面→全画面表示の横画面<sup>*2</sup>の順に切り替わります。</li> </ul>
リ. マスター設定を切り替える (☞P.9-8)	⑨
リスニング設定を切り替える (☞P.9-8)	⑧
イコライザー設定を切り替える (☞P.9-8)	⑦

※1 ムービーのみ

※2 画像サイズによっては表示されない場合があります。

## HDD (ハードディスク) レコーダーで録画した動画を再生する

本機とHDDレコーダーをUSBケーブル(オプション品)で接続することで、HDDレコーダーに保存されている動画をmicroSDカードに保存して、本機で再生できます。


















- 本機とHDDレコーダーを接続する場合は、**USBモード設定をmicroSDモード**に設定してください。(☞P.11-17)
- 動画を転送する方法についての詳細は、HDDレコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- イヤホンマイクを接続してステレオサウンドで動画の音声を再生できます。また、Bluetooth<sup>®</sup>機器を利用して、ワイヤレスで音声を再生できます。(☞P.11-10)


メインメニューから データフォルダ▶ムービー▶BD/DVDレコーダー

### 1 ファイルを選択

## ■ 動画再生中の操作

- ファイルによっては操作できないものがあります。
- 主に縦画面での操作を記載しています。

音量調節する	
前のチャプターを表示する	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●再生経過時間が3秒以上のときは頭出しします。</li> </ul>
次のチャプターを表示する	
スキップする (送り)	再生中/一時停止中に  (長押し) <ul style="list-style-type: none"> <li>●約30秒後方にスキップします。</li> </ul>
スキップする (戻し)	再生中/一時停止中に  (長押し) <ul style="list-style-type: none"> <li>●約10秒前方にスキップします。</li> </ul>
早戻しする	① <ul style="list-style-type: none"> <li>●再生するには： </li> <li>●10倍速で早戻り中は通常再生、30倍速で早戻り中は10倍速で早戻りの操作になります。</li> </ul>
早送りする	③ <ul style="list-style-type: none"> <li>●再生するには： </li> <li>●10倍速で早戻り中は通常再生、30倍速で早戻り中は10倍速で早戻りの操作になります。</li> </ul>
再生位置を選択する	 を押し続ける
再生速度を切り替える	  /  / 
消音/消音解除する	  / 
一時停止/再開する	 
コマ送りする	一時停止中に  [コマ送] <ul style="list-style-type: none"> <li>●押すたびにコマ送ります。</li> </ul>

画面表示を切り替える	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●縦画面→画面サイズに合わせた横画面→全画面表示の横画面の順に切り替わります。</li> </ul>
リ. マスター設定を切り替える (☞P.9-8)	⑨
リスニング設定を切り替える (☞P.9-8)	⑧
イコライザー設定を切り替える (☞P.9-8)	⑦

## 動画の再生に関する機能

### ■ しおりから再生する

ムービーやPC動画に登録したしおりの位置から再生できます。


> **メインメニューから データフォルダ▶ムービー/PC動画▶しおり**  
▶しおりを選択



- しおりの登録 (☞右記)
- 「復旧しおり」は、動画再生中に着信や各種アラーム動作があった場合や電池がなくなる場合、再生中に各機能を終了した場合などに自動的に記憶されるしおりです。


### ■ 再生履歴から再生する (PC動画のみ)

> **メインメニューから データフォルダ▶PC動画▶再生履歴**  
▶履歴を選択

### ■ 動画再生画面で利用できる機能

- ファイルによっては選択できない場合があります。
- > ムービー/PC動画一時停止中に  **[メニュー]** → 項目を選択 (下記参照)

項目	操作・補足
通常再生 <sup>*1</sup>	通常ので再生します。
スロー再生 <sup>*1</sup>	スローで再生します。
早見再生 (1.25倍速) <sup>*1</sup>	1.25倍速で再生します。
早見再生 (2倍速) <sup>*1</sup>	2倍速で再生します。
早送り <sup>*2</sup>	早送りします。
早戻し <sup>*2</sup>	早戻しします。
停止	ファイル一覧画面に戻ります。
再生位置選択	指定した位置から再生します。 >  で再生位置を選ぶ →  <b>[確定]</b>
サイト接続 <sup>*1</sup>	ファイルにURL情報がある場合、そのサイトに接続します。 > <b>YES</b>
サウンド効果	<b>リ. マスター設定/リスニング設定/イコライザー設定</b> の設定をします。(☞P.9-8)
コンテンツ情報 <sup>*2</sup>	タイトル、ファイル名などを表示します。
しおり登録	しおりを登録します。 > しおり番号を選択 ●しおりから再生するには (☞左記)
メール添付/ブログ投稿 <sup>*1</sup>	ファイルをメールで送信/ブログ投稿します。 > 項目を選択 ・ <b>メール添付</b> (☞P.14-4手順2以降) ・ <b>ブログ投稿</b> (☞P.8-7手順1)

項目	操作・補足
登録（着信音） <sup>※1</sup>	ファイルを着信音に登録します。 > <b>着信音</b> →着信の種類を選択 ● 選択された項目には「★」が付きます。
登録（待受画面／スタートアップ画面） <sup>※1</sup>	ファイルを待受画面やスタートアップ画面に登録します。 > 画面の種類を選択→ <b>YES</b>
ムービー情報 <sup>※1</sup>	タイトル、ファイル名などを表示します。
赤外線送信 <sup>※1</sup>	ファイルを赤外線通信で送信します。（☞P.11-3）
ICデータ送信 <sup>※1</sup>	ファイルをICデータ通信で送信します。（☞P.11-5）
ショートカット登録 <sup>※1</sup>	ショートカットに登録します。（☞P.1-25）
説明 <sup>※2</sup>	ファイルの情報を表示します。 > <b>歌詞表示／説明表示</b>
URLコピー <sup>※2</sup>	ファイルにURL情報がある場合、そのURLをコピーします。
表示サイズ設定	画面表示の大きさを設定します。 > <b>等倍表示／画面サイズで表示</b>
全画面モード切替 <sup>※1</sup>	縦画面→画面サイズに合わせた横画面→全画面表示の横画面 <sup>※3</sup> の順に切り替わります。 ●  で切り替えることもできます。

※1 ムービーのみ

※2 PC動画のみ


※3 画像サイズによっては表示されない場合があります。


## フォルダ／ファイルの管理

### フォルダを管理する

データフォルダのピクチャー、ミュージック、ブック、ムービー、着うた・メロディ、その他ファイルの各フォルダには、下記のような操作ができます。

### メインメニューから データフォルダ

- 1 フォルダを選んで  **[メニュー]**→項目を選択  
（下記参照）

項目	操作・補足
フォルダ追加	ユーザーフォルダを新規作成します。
フォルダ名編集	ユーザーフォルダ名を編集します。
フォルダ削除	ユーザーフォルダを削除します。 > 端末暗証番号を入力→ <b>YES</b> → <b>YES</b>
フォルダセキュリティ <sup>※1</sup>	端末暗証番号を入力しないとフォルダ内のファイルを表示できないように設定します。 > 端末暗証番号を入力→ <b>YES</b> 設定されたフォルダには「  」が表示されます。 ● 解除するには同様の操作を行います。
画像全削除 <sup>※2</sup>	> 端末暗証番号を入力→ <b>YES</b> → <b>YES</b>
プレイリスト編集 <sup>※3</sup>	プレイリストを編集します。
プレイリスト解除 <sup>※3</sup>	編集したプレイリストを解除します。 > <b>YES</b>



保存先フォルダ選択 <sup>※4</sup>	microSDカードに保存する際の保存先フォルダを設定します。 > <b>YES</b> ●ブックの場合は、保存先フォルダの選択はできません。
メモリ容量確認 <sup>※5</sup>	メモリ容量／件数を確認します。

※1 ピクチャー／ムービーフォルダのみ

※2 ピクチャーフォルダのみ

※3 着うた・メロディ内のプレイリストフォルダのみ

※4 microSDカード内のみ

※5 ミュージックフォルダのみ

## プレイリストを利用する

着うた・メロディフォルダとムービーフォルダにプレイリストを作成できます。

プレイリストには分類したファイルを呼び出して再生するのに必要な情報のみが保存され、ファイルの保存場所は変わりません。

## 着うた<sup>®</sup>・メロディのプレイリストを作成する

メインメニューから データフォルダ▶着うた・メロディ

1 プレイリストを選んで $\text{Ⓜ}$ [メニュー]→  
プレイリスト編集

2 順番を選択→フォルダを選択→ファイルを選択  
●手順2を繰り返します。

3  $\text{ⓧ}$ [完了]

■ プレイリストを再生する

> メインメニューから データフォルダ▶着うた・メロディ  
▶プレイリスト

●登録順に再生されます。

■ プレイリストから1曲解除する

> 手順1のあと曲を選択→メロディ解除

■ プレイリストから全曲解除する







> 手順1で $\text{Ⓜ}$ [メニュー]→プレイリスト解除→YES

## お知らせ

- mp4/3gpファイルは登録できません。ミュージックプレイヤーのプレイリストでのみ登録できます。

## ムービーのプレイリストを作成する

## メインメニューから データフォルダ▶ムービー▶プレイリスト

- 1 プレイリストを選択
- 2 順番を選択→フォルダを選択→動画を選択
  - 手順2を繰り返します。
- 3  [完了]
  - **プレイリストを再生する**
    - > **メインメニューから データフォルダ▶ムービー▶プレイリスト▶プレイリストを選んで**  [再生]
    - 登録順に再生されます。
  - **登録したムービーを解除する**
    - > 手順1のあと (動画を選んで)  [メニュー]→1件解除/全解除→YES
  - **登録したムービーの順番を変更する**
    - > 手順1のあと  [メニュー]→曲順変更→動画を選択→変更先を選択→ [完了]→ [完了]

## microSDカードの利用

- 本機では市販の2GバイトまでのmicroSDカード、16GバイトまでのmicroSDHCカードに対応しています。(2009年12月現在) microSDカードの製造メーカーや容量など、最新の動作確認情報については下記のサイトをご覧ください。また、掲載されているmicroSDカード以外については、動作しない場合がありますのでご注意ください。
  - ・Yahoo!ケータイから  
P-egg (2009年12月現在)  
**メインメニューからYahoo!▶ブックマーク▶Panasonicメーカーサイト (P-egg)**
  - ・パソコンから  
<http://panasonic.jp/mobile/>  
なお、掲載されている情報は動作確認の結果であり、すべての動作を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 市販のmicroSD/microSDHCカードを使用するときは、本機でフォーマットしてください。(☞P.10-20)

## お知らせ


- microSDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- microSDカードには、書き込み禁止スイッチはありません。データの消去や上書きなどにご注意ください。




## microSDカードを取り付ける／取り外す

- 必ず電源を切った状態で行ってください。
- 電池カバー、電池パックを外す／取り付けるには (☞P.1-15)

### microSDカードを取り付ける

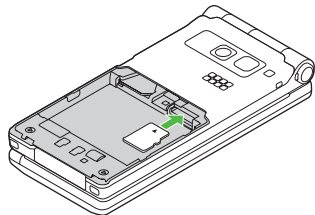
- 1 図の向きでmicroSDカードを差し込む  
●「カチッ」と音がするまでゆっくり奥に差し込みます。




**正常に取り付けが完了したかどうか確認するには**  
正常に取り付けが完了した場合は、電源を入れると「」が表示されます。「」が表示された場合はmicroSDカードを使用できません。microSDカードを取り外して、再度取り付けてください。再度取り付けても「」が表示される場合は、microSDチェックディスク (☞P.10-23) またはmicroSDカードのフォーマット (☞P.10-20) を行ってください。  
(その他のアイコン表示について☞P.1-10)

### microSDカードを取り外す

- 1 microSDカードを指先で軽く押し込む  
●軽く押し込んでから手を離すと、microSDカードが少し出てきます。

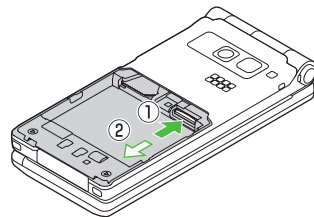

#### お知らせ

- 「」が点滅しているときに、電源を切ったりmicroSDカードや電池パックを取り外したりしないでください。microSDカードが故障したりデータが壊れたり不正なファイルが作成される可能性があります。
- 取り付け／取り外しを行うときに、microSDカードが飛び出すことがありますのでご注意ください。

## microSDカードをフォーマット（初期化）する

- フォーマットすると、microSDカード内のすべてのデータが消去されます。

### メインメニューから ツール▶SDバックアップ

1 一覧画面で [メニュー]→  
microSDフォーマット

2 端末暗証番号を入力→YES

#### お知らせ

- フォーマット中は、絶対に電源を切ったりmicroSDカードや電池パックを取り外したりしないでください。microSDカードまたは本機が故障する恐れがあります。
- パソコンなどの他機器でフォーマットしたmicroSDカードは、本機では使用できないことがあります。使用できる場合でも、動作が遅くなったりmicroSDカードの寿命を縮めることがあります。必ず本機でフォーマットしてから使用してください。
- 非対応のmicroSDカードはフォーマットできません。
- フォーマットが正常に行われなかった場合は、本機の電源を切ってmicroSDカードを取り外し、もう一度取り付けてから再度フォーマットしてみてください。

## microSDカード内のデータを表示する

microSDカードにバックアップした電話帳、カレンダー、予定リスト、メール、メモ帳、ブックマークを表示します。

### メインメニューから ツール▶SDバックアップ


1 データの分類を選択



分類一覧表示画面


2 ファイルを選択

バックアップした日付がファイル名として表示されます。




ファイル一覧画面

3 データを選択



データ一覧画面

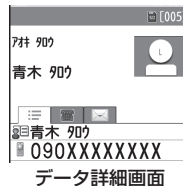

データ詳細画面

#### お知らせ

- microSDカードにバックアップしたメールの文字などが正しく表示されないときは、本体へコピー（P.10-21）し、**文字コード変換**（P.14-23）を行ってください。

## microSDカードへのデータバックアップについて

本機に登録している電話帳、カレンダー、予定リスト、メール、メモ帳、ブックマーク、コンテンツ・キーを本体からmicroSDカードへバックアップできます。バックアップしたデータはmicroSDカードから本体に読み込むことができます。

- コンテンツ・キーをバックアップする (P.10-24)

## microSDカードにバックアップする

### メインメニューから ツール▶SDバックアップ

- 1 バックアップしたい分類を選んで[Y][メニュー]→microSDへコピー (→ブックマークの場合、項目を選択)
- 2 端末暗証番号を入力→YES  
選んだ分類のデータ全件がmicroSDカードにバックアップされます。
- 1件ずつmicroSDカードにバックアップする  
▶ バックアップしたいデータの画面で[Y][メニュー]→microSDへコピー→YES

## microSDカードから読み込む

### メインメニューから ツール▶SDバックアップ

- 1 分類を選択

## 2 1件ずつ読み込む場合

ファイルを選択→データを選んで

[Y][メニュー]→本体へ追加コピー

### 1ファイルを読み込む場合

ファイルを選んで[Y][メニュー]→

本体へ追加コピー／本体へ上書コピー→

端末暗証番号を入力

### 全ファイルを読み込む場合

[Y][メニュー]→全件本体へ追加コピー／

全件本体へ上書コピー→端末暗証番号を入力

## 3 YES

### お知らせ

- 本体へ上書コピー／全件本体へ上書コピーを行うと、本機に登録されている同じ分類のデータはすべて消去されます。ご注意ください。
- 100MB以上のムービーはmicroSDカードから本体に移動できません。
- ムービー／ブック (BMOファイル) 以外の10MB以上のファイルはmicroSDカードから本体に移動／コピーできません。
- 他のソフトバンク携帯電話でバックアップしたデータを本機で読み込んだ場合、データの項目や長さによっては、読み込めなかったりデータの一部が欠落することがあります。

### こんなこともできます!

- microSDカードのデータを削除する ●microSDカードのメモリ使用容量を確認する (P.10-23)

## microSDカードを使ってパソコンなどとデータのやりとりをする

### microSDカードのフォルダ構成

本体からmicroSDカードに保存／バックアップしたデータは次のようにフォルダ管理されています。

- データの種類によって保存するフォルダを選択してください。

<b>DCIM</b>		
● 保存先をmicroSDカードに設定して撮影した静止画		
<b>PRIVATE</b>		
<b>MYFOLDER</b>		
<b>Utility</b>		
Calendar	Calendar.BCK	カレンダーのバックアップ
Contacts	Contacts.BCK	電話帳のバックアップ
Rights		コンテンツ・キーのバックアップ
Tasks	Tasks.BCK	予定リストのバックアップ
Memo	Memo.BCK	メモ帳のバックアップ
<b>Mail</b>		
Drafts	Drafts.BCK	下書きメールのバックアップ
Inbox	Inbox.BCK	受信ボックスのバックアップ
Outbox	Outbox.BCK	未送信メールのバックアップ
Sent Messages	Sent Messages.BCK	送信済みメールのバックアップ
<b>My Items</b>		
Book		電子ブック
Bookmarks	Bookmarks.BCK	ブックマークのバックアップ
Flash(R)		Flash®
Games and More		S!アプリ

Music	拡張子が次のいずれかの音楽ファイル .3gp、.mp4、.smc
Other Documents	その他ファイル
Pictograms	マイ絵文字
Pictures	本体メモリからmicroSDカードのメインフォルダへ移動／コピーした静止画
Sounds & Ringtones	拡張子が次のいずれかの音楽ファイル 10MBまでの .3gp、.mp4 300KBまでの .mid、.midi、.amr
Videos	本体メモリからmicroSDカードのメインフォルダへ移動／コピーした動画
Widget	ウィジェットのコンテンツ
WMFile*	パソコンなどからmicroSDカードへ保存したPC動画
<b>SD_VIDEO</b>	
● 保存先をmicroSDカードに設定して撮影した動画	
● デジタルテレビで録画したビデオやHDDレコーダーから転送した動画	

- 著作権保護ファイルには、拡張子が上記とは異なるものがあります。
  - 動画をmicroSDカードから本体に移動／コピーする際、データによってはファイル形式やファイルサイズが変わることがあります。
- ※ WMFileがMYFOLDERのMy Items内にはない場合は、フォルダを新規作成し、WMFileと名前を付けて、その中に保存してください。

## microSDカードのデータを利用する

microSDカードを本機に挿入した状態で、USBケーブル（オプション品）でパソコンに接続し、microSDカード内のデータをパソコンに読み込み、またはパソコンからmicroSDカードに書き込むことができます。

以下の機器が必要です。

- 接続ケーブル：USBケーブル
- パソコン：USBポート装備  
(Universal Serial Bus Specification Rev.1.1/2.0準拠)
- 対応OS：Windows® XP、Windows Vista®（各日本語版）

### メインメニューから 設定▶外部接続▶USBモード設定▶microSDモード

1 本機の電源を入れた状態で、本機とパソコンをUSBケーブルで接続する

- パソコンがmicroSDカードを認識します。
- 本機の待受画面に「」が表示されます。

#### お知らせ

- データの読み込み／書き込み中に着信があった場合、通話中も読み込み／書き込みは継続されます。通話終了後は、パソコン画面のアイコン表示を見て、読み込み／書き込みが完了しているかどうかを確認してください。
- microSDカードに保存されたファイル名をパソコンなどで変更した場合、本機で表示されなくなることがあります。

## microSDカードに関する機能

### ■ microSDカード内のデータを修復する（microSDチェックディスク）

microSDカードに保存されているデータに不具合が生じたとき、microSDチェックによってデータを修復できることがあります。


> **メインメニューから ツール▶SDバックアップ▶****[メニュー]**

#### ▶microSDチェックディスク▶YES

- チェック中は、絶対に電源を切ったりmicroSDカードや電池パックを取り外したりしないでください。microSDカードまたは本機が故障する恐れがあります。
- microSDカードの使用状況によっては完了まで30秒から数分程度かかる場合があります。
- 非対応のmicroSDカードやフォーマットが正しく行われていないmicroSDカードはチェックできません。
- 修復できなかったファイルやフォルダは削除されることがあります。

### ■ microSDカードのデータを削除する

> **メインメニューから ツール▶SDバックアップ▶**分類を選択

▶（ファイルを選んで）**[メニュー]**▶ **削除／全削除**（▶**全削除**の場合、端末暗証番号を入力）▶**YES**

- コンテンツ・キーは削除できません。

### ■ microSDカードのメモリ使用容量を確認する

> **メインメニューから ツール▶SDバックアップ▶****[メニュー]**

#### ▶microSD情報表示

## ■ コンテンツ・キーをバックアップする

コンテンツ・キーを本体からmicroSDカードにコピー、またはmicroSDカードから本体にコピーできます。

> **メインメニューから 設定 ▶ セキュリティ設定 ▶ コンテンツ・キー ▶ microSDへコピー / microSDからコピー ▶ 端末暗証番号を入力**

- 有効期限や使用可能回数に制限があるコンテンツ・キーはバックアップできません。
- 読み込むときは、バックアップ時に装着されていたUSIMカードが必要となります。
- 機種変更などを行う場合、microSDカードからコンテンツ・キーを読み込めるのは対応機種のみです。また、機種によっては、コンテンツ・キーのバックアップをコピーではなく移動として行うものもあります。詳しくは、お問い合わせ先（P.19-34）までご連絡ください。
- コンテンツ・キーのバックアップは、先に保存されているバックアップファイルを消去してから行われます。

## バラエティフォトビューアの利用

データフォルダのピクチャーフォルダに保存されている静止画は、バラエティフォトビューアで確認／再生できます。多彩なエフェクトでスライドショーを楽しむこともできます。

- バラエティフォトビューアはヨコオープンスタイルでのみ利用できます。
- バラエティフォトビューアで再生可能なファイルはJPEGのみです。

### 静止画を確認／再生する

メインメニューから **データフォルダ ▶ ピクチャー**

#### 1 バラエティフォトビューア

フォルダー一覧画面が表示されます。



フォルダー一覧画面

#### 2 フォルダを選択

ファイル一覧画面が表示されます。




ファイル一覧画面



### 3 ファイルを選択

ファイル詳細画面が表示されます。

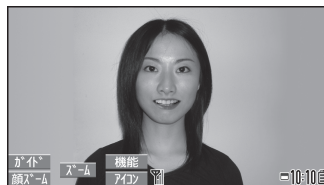

ファイル詳細画面

- 拡大／縮小するには： [ズーム] / [戻る]
- 前後のファイルを表示するには： (タッチパッドの場合は、左から右へスライドすると前のファイル、右から左へスライドすると次のファイルが表示されます。)

#### ■ 表示されている画面でできる操作を表示する

>  [ガイド]

#### ■ 画面のアイコンの表示／非表示を切り替える

>  [アイコン]

##### お知らせ

- 著作権保護ファイルは再生できません。
- バラエティフォトビューア起動中の画面は、テレビなどに表示することもできます。(P.11-18)

## 確認／再生中に利用できる機能

### ■ フォルダ／ファイル一覧画面で利用できる機能

フォルダ／ファイル一覧画面で  [機能] を押し、下記の機能が利用できます。画面に従って操作してください。

項目	操作・補足
スライドショー	ファイルを連続して表示します。(P.10-26)
させかえ*	フォルダ一覧画面の表示パターンを変更できます。

\* フォルダ一覧画面の場合のみ

### ■ ファイル詳細画面で利用できる機能

ファイル詳細画面で  [機能] を押し、下記の機能が利用できます。画面に従って操作してください。

項目	操作・補足
スライドショー	ファイルを連続して表示します。(P.10-26)
ズーム	200%に拡大表示されます。
回転	タッチするたびに右に90度回転して表示します。
メール添付	ファイルをメールで送信します。(P.14-4手順2以降)
ブログ投稿	ファイルをブログに投稿します。(P.8-7)
エフェクト	スライドショー再生時の効果を設定します。
削除	ファイルを削除します。

##### お知らせ

- ファイルをブログ投稿した場合、投稿先によっては画像の向きが意図した方向にならないことがあります。

### ■ 顔をアップで表示する

再生中の静止画に人物の顔を検出した場合、顔をアップで表示できます。

> ファイル詳細画面で  [顔ズーム]

- 複数の顔を検出した場合は、押すたびに別の顔をアップで表示します。


## 便利なタッチパッド操作

ここでは、以下の2つの例で便利なタッチパッド操作を説明します。

- タッチパッドについて (P.1-23)

### ■ ページ／画面のスクロール

- ファイル一覧画面で左右にスライドして離すと、前後のページに切り替わります。
- ファイル詳細画面で左右にスライドして離すと、前後の画面に切り替わります。

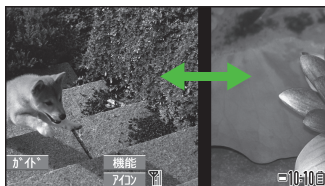

### ■ ズーム

ファイル詳細画面で上下にスライドして止めると、表示を拡大／縮小します。



## スライドショーを利用する

ファイルを連続して表示します。

メインメニューから **データフォルダ** ▶ **ピクチャー**  
▶ **バラエティフォトビューア**

### 1 すべてのフォルダ内のファイルを表示する場合

☐ [機能] → スライドショー


### 特定のフォルダ内のファイルを表示する場合

フォルダを選択 → ☐ [機能] → スライドショー  
スライドショーを開始します。

#### お知らせ

- ヨコオープンスタイルの待受画面で ☐ を長押しすると、すべてのフォルダ内のファイルのスライドショーを開始します。

## スライドショー再生時の操作

スライドショー再生時に  を押すと、スライドショーが一時停止し、メニューが表示されます。画面に従って操作してください。



### ■ スライドショーの設定を変更する

一時停止中のメニューで**設定**を選択すると、以下の設定内容が表示されます。画面に従って操作してください。

項目	操作・補足
再生時間	1ファイルごとの再生時間を設定します。
エフェクト	効果を設定します。
顔ズーム	顔をアップで表示します。
ランダム	順不同に表示します。
リピート	繰り返し再生します。

#### お知らせ

- 顔ズームを設定しても、静止画によっては顔をアップで表示できない場合があります。

## 10

### データ管理