



# SoftBank

SoftBank C01LC  
User Guide 取扱説明書

# はじめに

この度は、SoftBank C01LC（以下、本製品）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。不明な点がございましたら、お問い合わせ先（⇒P.57）までご連絡ください。

## ◎ソフトバンクモバイル株式会社

- 本書内で使用されている表示画面、イラストなどは説明用に作成されたものです。
- 本書の内容に関して、一部でも無断転載することは禁じられています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、お問い合わせ先(⇒P.57)までご連絡ください。

Mac、Mac OS は、Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Windows は Microsoft Windows operating system の略称として表記しています。

microSD、microSDHC は SD Card Association の商標です。

SOFTBANK およびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。

Hayes は米国 Hayes Microcomputer Products, Inc.の商標または登録商標です。

その他、本書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従って処理するようお願い致します。詳しくは、各地方自治体にお問い合わせください。



**モバイル・リサイクル・ネットワーク**  
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客さまが不要となってお持ちになる電話機端末・電池・充電器を、ブランド・メーカー問わず左記マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。回収した電話機端末・電池・充電器はリサイクルするためご返却できません。プライバシー保護のため、電話機端末に記憶されているお客さまの情報（電話帳、通信履歴、メールなど）は事前に消去してください。

## 動作環境(対応 OS)

本製品が使用できる環境は次のとおりです。

対応 OS	メモリ		ハードディスク
	推奨	最低	
Windows Vista® 32bit 日本語版	512MB 以上	256MB 以上	50MB 以上の 空き容量
Windows® XP 日本語版 Service Pack2 以降	512MB 以上	256MB 以上	
Mac OS X 10.4~10.5 日本語版(Intel)	512MB 以上	256MB 以上	

上記に該当する場合でも、パソコン本体および接続されている周辺機器、使用するアプリケーションなど、お客さまがご利用の環境によっては、正常に動作しない場合があります。




## ご利用いただくにあたって

- サービスエリア内であっても、屋内や電車の中、トンネル、地下、ビルの陰、山間部など電波の伝わりにくいところでは、通信ができない場合があります。また、地域的に電波の伝わりにくい場所もありますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品はデジタル方式の特徴として電波状態が悪いところであっても高品質な通信を保つことができます。しかし、電波状態が一定以上悪くなった場合には、突然通信が途切れることとなります。あらかじめご了承ください。
- 本製品は高い秘匿性を有しておりますが、電波を使用している以上、第三者に通信を傍受される可能性がないとはいえません。留意してご利用ください。
- 本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- 公共の場でご使用の場合は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- USIM カードを取り付けていない状態では使用できません。
- 本製品に登録した情報は必ず別にメモを取るなどして保管して下さるようお願いいたします。
- 本製品の使いかたを誤ったときや静電気、電氣的ノイズの影響を受けたとき、また、故障・修理のときは登録している情報が消失するおそれがありますが、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本書および本書に記載された製品の使用によって発生した損害、およびその回復に要する費用については、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。







# 安全上のご注意

この「安全上のご注意」は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための内容を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

## 表示記号の説明

 <b>危険</b>	<p>この表示の内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。</p>
 <b>警告</b>	<p>この表示の内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。</p>
 <b>注意</b>	<p>この表示の内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。</p>

## 図記号の説明

 禁止	<p>本製品の取り扱いにおける禁止事項（してはいけないこと）を示しています。</p>
 分解禁止	<p>本製品を分解すると感電などの傷害を負うおそれがあるので、分解してはいけないことを示しています。</p>
 ぬれ手禁止	<p>本製品をぬれた手で扱うと感電するおそれがあるので、ぬれた手で触ってはいけないことを示しています。</p>
 水ぬれ禁止	<p>本製品を水にぬらすなどして使用すると漏電による感電や発火するおそれがあるので、水にぬらしてはいけないことを示しています。</p>
 風呂、シャワー室での使用禁止	<p>本製品を風呂、シャワー室で使用すると漏電による感電や発火するおそれがあるので、風呂、シャワー室で使用してはいけないことを示しています。</p>
 指示	<p>本製品の取り扱いにおける指示事項（必ず実行すること）を示しています。</p>
 電源プラグをコンセントから抜く	<p>本製品が動作するパソコンの電源プラグを必ずコンセントから抜くことを示しています。</p>

具体的な内容は図記号とともに文章で示します。

## 危険



**分解、改造をしないでください。**

発熱、発火、感電や故障の原因となります。なお、本製品の改造は電波法違反になります。



**直射日光や熱風が直接当たる所、炎天下の車内、暖房器具のそばなど、高温になる所での使用、放置はしないでください。**

発熱、発火、機器の変形や故障の原因となります。また、本製品が高温になり、やけどの原因になる可能性があります。



**ぬれた手で触らないでください。**

感電や故障の原因となります。



**浴室などで使用したり、水の中につけたりしないでください。**

発熱、発火、感電や故障の原因となります。



**コップのそばなど、液体がこぼれるおそれがある場所では使用しないでください。**

液体がこぼれてぬれると、発熱、発火、感電や故障の原因となります。



**強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。**

発熱、発火、破裂、故障、本人や他の人のけがの原因となります。

## 警告



**電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。**

発熱、破裂、発火や故障の原因となります。



**すき間から異物を入れないでください。**

発熱、発火、感電や故障の原因となります。



**ガソリンスタンドなど引火、爆発のおそれがある場所では、使用しないでください。**

爆発や火災の原因となります。



**煙が出ている、変なにおいがするなどの異常状態には、すぐに端末をパソコンから取り外し、パソコンの電源を切ってください。**

そのまま使用し続けると、発熱、発火の原因となります。異常に気づいたときは、ただちに使用を止め、お問い合わせ先（⇒P.57）までご連絡ください。



**内部に水などが入った場合には、すぐに端末をパソコンから取り外し、パソコンの電源を切ってください。**

そのまま使用し続けると、発熱、発火の原因となります。すぐにお問い合わせ先（⇒P.57）までご連絡ください。



**落雷のおそれがあるときは、パソコンの電源を切り、電源プラグを抜いてください。**

落雷、感電、発火の原因となります。また、屋外の場合は安全な場所へ移動してください。



**長時間使用しない場合、端末をパソコンから取り外してください。**

感電、火災、故障の原因となります。



**必ず専用の機器をご使用ください。**

指定以外の機器を使用すると、発熱、発火、破裂、故障の原因となります。



**車両の運転中に本製品を使用しないでください。**

交通事故の原因となります。車両を安全な場所に止めてからご使用ください。



**航空機内や病院など、使用を禁止されている場所では使用しないでください。**

電子機器や医療機器に影響を及ぼすおそれがあり、事故の原因となります。



**高精度な電子機器の近くでは電源を切ってください。**

電子機器（心臓ペースメーカー・補聴器・その他医用電気機器・火災報知器・自動ドアなど）の動作に影響を及ぼすおそれがあります。心臓ペースメーカーやその他医用電気機器をお使いの場合は、電波による影響について各機器メーカー、もしくは販売業者にご相談ください。

以下に記載する4項目は「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末などの使用に関する指針」（電波環境協議会／平成9年4月）に準拠しています。



**植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、装着部位から22cm以上離して携行および使用してください。**

電波の影響で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器が誤作動することがあります。



**満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、パソコンの電源を切り、本製品の使用を控えてください。**

電波の影響で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器が誤作動することがあります。

**医療機関の屋内では以下のことを守って使用してください。**



- 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には本製品を持ち込まないでください。
- 病棟内では、パソコンの電源を切り、本製品を使用しないでください。
- ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、パソコンの電源を切り、本製品を使用しないでください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。



**自宅療養など医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。**

電波の影響で、電子機器の動作に影響を及ぼすおそれがあります。

## **注意**



**小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。**

USIM カードを間違えて飲み込むなど、事故やけがの原因となります。



**小児が使用する際に、保護者が使用方法を間違えていないか確認し、正しい取り扱い方法を教えてください。**

間違った使用は、けがの原因となる可能性がありますので十分にご注意ください。



**自動車の電子機器に影響が出る場合は使用しないでください。**

自動車内で使用すると、車種によりまれに車両電子機器に影響を与え、安全走行を損なうおそれがあります。



**ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。**

落下して、けがや故障の原因となります。



**本製品、USIM カードに無理な力を加えないでください。**

故障、けがの原因となります。



**皮膚に異常が生じた場合は、ただちに使用を止め、医師の診断を受けてください。**

お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じる場合があります。



**長時間の連続使用などで本製品が温かくなることがありますが、手で触れることのできる温度であれば異常ではありません。**

ただし、長時間触れたまま使用していると、低温やけどになるおそれがあります。

本製品に使用された材料や表面処理は以下に記載したとおりです。

	使用箇所	使用材料・表面処理
製品本体	本体（ケース）	PC 樹脂
	本体メッキ部分	ABS 樹脂+アルミニウム・インジウムメッキ
	本体（コネクタ部）	ステンレス
	本体内ケース	アルミニウム
	本体銘版	PET
	USIM カードスロット	ガイド: ステンレス ハウジング: LCP ; UL94V-0
	メモ리카ードスロット	接点: 銅合金+金メッキ
USB ケーブル	USB ケーブル	TPU 樹脂
	コネクタ部	ステンレス

## USIM カード使用上のご注意



### 注意



USIM カードを本製品へ取り付けや取り外す際、手や指を傷つける可能性があります。  
過剰な力を加えますと、手や指を傷つけたり、USIM カードの破損の原因となりますのでご注意ください。



IC 部分はいつもきれいな状態でご使用ください。



お客さまご自身で USIM カードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管して下さるようお願いいたします。万が一、登録された内容が消失してしまうようなことがあっても、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。



小児や乳幼児が誤って USIM カードを飲み込むなどの事故やけがを防止するため、USIM カードは、小児や乳幼児の手が届かないところに保管してください。



小児が使用する際に、保護者が使用方法を間違えていないか確認し、正しい取り扱い方法を教えてください。間違った使用はけがの原因となる可能性がありますので十分にご注意ください。



落としたり、ぬらしたりしないでください。変形、破損、故障の原因となります。





曲げたり、衝撃を与えたり、重いものを載せたりしないでください。変形、破損、故障の原因となります。



USIM カードは当社が指定した機器にてご使用ください。  
指定機器以外で使用した場合、データの消失や故障の原因となることがあります。なお、当該要因による不具合が発生した場合、当社では一切の責任を負いません。



分解や改造はしないでください。  
データの消失や故障の原因となります。故障した場合、当社では一切の責任を負いません。



USIM カードの IC 部分への接触は、データの消失や故障の原因となる可能性があります。  
不用意な IC 部分への接触は避けてください。



USIM カードは本来の用途とかけ離れた方法で使用しないでください。  
データの消失や、故障の原因となりますので、ご注意ください。



電子レンジなどの加熱調理器や高圧となる容器に USIM カードを入れないでください。  
溶損、発熱、発煙やデータの消失、故障の原因となります。



本製品を使用中、USIM カード自体が温かくなることがありますが、手で触れることのできる温度であれば異常ではありません。  
ただし、長時間触れたまま使用していると、低温やけどになるおそれがあります。



火のそばやストーブのそばなど高温の場所で使用および放置しないでください。  
溶解、発熱、発煙やデータの消失、故障の原因となります。

## 取扱上のご注意

本表示の内容を無視して、誤った取り扱いをすると、本製品の本来の性能を発揮できない、もしくは機能停止を招く内容を示していますので、必ずお守りください。



### 注意



水ぬれさせないでください。  
本製品は防水仕様ではありません。浴室や加湿器のそばといった多湿環境や、雨が降りかかる環境下では使用しないでください。また、洗濯機で洗わないでください。故障の原因が水ぬれであると判明した場合、保証の対象外となります。



**エアコン吹出口の近くなどで使用しないでください。**  
温度が急激に変化することにより結露が発生して、故障の原因となります。



**無理な力が掛かるような場所に置かないでください。**



**荷物のつまったカバンに入れるときは、重いものの下にならないようご注意ください。**



**湿った衣類のポケットに入れて持ち運ばないでください。**  
衣類のポケットにこもる汗などの湿気が故障の原因となります。



**次のような極端な温度環境での使用は避けてください。**

- 直射日光の当たる場所、暖房設備やボイラーなどの近く。
- 製氷倉庫など、特に温度が下がる場所。



**一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、なるべく離れた場所でご使用ください。**



**落としたり強い衝撃を与えたり曲げたりしないでください。**  
落としたり、重い物の下敷きにするなど、無理な力を加えないでください。故障の原因となります。この場合、保証の対象外となります。



**ズボンやスカートの後ろのポケットなどに本製品を入れたまま、椅子などに座らないでください。また、カバンの底など無理な力が掛かるような場所には入れないでください。**



**本体を直射日光の当たる所に放置しないでください。変色を起こす場合があります。**



**本体の上に書類などをのせないでください。**  
誤って書類などの上から力を加えると、破損の原因となります。



**突起物のある硬いもの(クリップなど)と一緒に入れたり、バッグの底に入れしないでください。**  
入れかたや取り扱いかた(誤って、ぶついたり落とすなど)によっては、破損の原因となります。



**使用中に、強い磁石を近づけないでください。故障の原因となります。**



**移動するときは、本製品をパソコンから取り外してください。**

パソコンに挿入したまま持ち運びをすると、コネクタなどに誤って衝撃が掛かり、故障の原因となります。



**ほこりや湿気の少ない場所に保管してください。**

故障の原因となります。



**使用しないときは、端子が汚れないように保管してください。**

ほこりなどにより本製品の端子が汚れると、パソコンとの接触が悪くなる場合があります。



**汚れたり水滴が付いたりしたときは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。**

アルコール、ベンジン、シンナーなどの薬品や、化学雑巾、洗剤などを用いると、外装や印刷が変質するおそれがありますので使用しないでください。また、洗濯機で洗わないでください。



**長時間の連続使用などで本製品が温かくなることがありますが、手で触れることのできる温度であれば異常ではありません。**

そのままお使いください。ただし長時間触れたまま使用していると低温やけどになるおそれがあります。



**お客さまご自身で本製品に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださいようお願いいたします。万が一、登録された情報内容が消失してしまうようなことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。**



**本製品をパソコンに取り付けるときは、正しい方向に無理なく取り付けてください。**

逆方向に取り付けたり、違和感がある状態で取り付けると、破損や故障の原因となります。



**パソコンの電池残量が不足していないことを確認して使用してください。**

電池が不足していると動作が不安定になります。充電するなどして使用してください。



**クレジットカードなどを本製品に近づけないでください。**

クレジットカードなどの磁気カードデータが消失するおそれがあります。



**USIM カードの金属端子部分は汚さないでください。**

故障の原因となります。汚れた時は柔らかい布などで拭き取ってください。

## お願い

---

当社では動作環境を満たすメーカー出荷状態のパソコンに対して、正常に動作することを確認しています。しかし、周辺機器の増設やインストールされているアプリケーションの固有の設定などの影響により、本製品が正常に動作しない可能性があります。お客さまの環境で必ず正常動作することを保証するものではありません。

## 免責事項について

---

- 火災および地震などの災害、第三者による行為、その他の事故、お客さまの故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（記憶内容の変化・消失、通信などの機会を逃したために生じた損害、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。


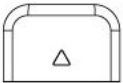
# 目次

<b>はじめに</b> .....	<b>1</b>
動作環境(対応 OS).....	2
ご利用いただくにあたって.....	2
<b>安全上のご注意</b> .....	<b>3</b>
<b>USIM カード使用上のご注意</b> .....	<b>7</b>
<b>取扱上のご注意</b> .....	<b>8</b>
<b>目次</b> .....	<b>12</b>
<b>1. お使いになる前に</b> .....	<b>13</b>
梱包品を確認してください.....	13
各部の名称と機能.....	13
USIM カードを準備してください.....	14
メモリカード.....	16
<b>2. セットアップ</b> .....	<b>19</b>
Windows Vista® へのセットアップ.....	19
Mac へのセットアップ.....	26
<b>3. Windows® ユーティリティ操作ガイド</b> .....	<b>32</b>
Windows® ユーティリティの概要.....	32
プロフィール設定.....	34
PIN コード設定.....	38
ネットワーク選択.....	41
その他.....	42
<b>4. Mac ユーティリティ操作ガイド</b> .....	<b>43</b>
Mac ユーティリティの概要.....	43
プロフィール設定.....	44
PIN コード設定.....	48
ネットワーク選択.....	51
その他.....	52
<b>5. こんなときは</b> .....	<b>53</b>
故障かな?と思ったら.....	53
<b>付録</b> .....	<b>55</b>
主な仕様.....	55
<b>保証とアフターサービスについて</b> .....	<b>56</b>
<b>お問い合わせ</b> .....	<b>57</b>
メモ.....	58

# 1. お使いになる前に

## 梱包品を確認してください


お買い上げいただいた商品には次のものが入っています。お使いになる前に確認してください。万が一、不足していた場合には、お問い合わせ先（⇒P.57）までご連絡ください。

本体	付属品
 <p data-bbox="357 1066 671 1093">□SoftBank C01LC 本体(1 個)</p>	 <p data-bbox="991 745 1155 772">□保証書(1 部)</p>
 <p data-bbox="437 1301 592 1328">□予備キャップ</p>	 <p data-bbox="868 1066 1278 1093">□かんたんセットアップマニュアル(1 部)</p>  <p data-bbox="991 1301 1161 1328">□USB ケーブル</p>

お願い

保証書を含め付属品は大切に保管してください。

## 各部の名称と機能

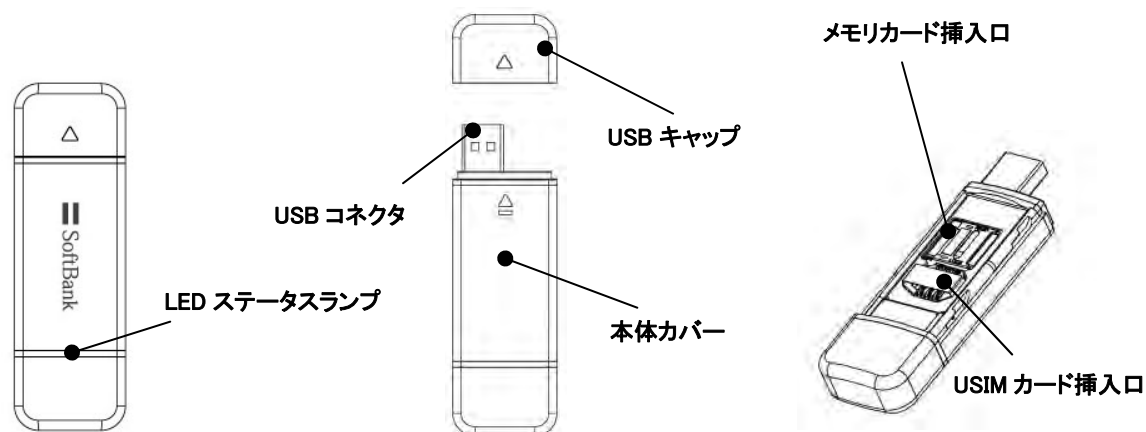

## LED ステータスランプ表示の見方

本製品では、通信状態、異常状態の情報を LED の点灯によってお知らせします。

通信状態/異常状態	LED ステータスランプの状態	
	色	点灯方式
本製品起動中	赤色、黄色、緑色	サイクル
ネットワーク検索中	水色、青色、紫色	
待受け中	緑色 (HSDPA)	点滅 (1 秒点灯、2 秒消灯)
ダイヤルアップ中	青色 (UMTS)	
データ転送中 (ダイヤルアップ成功、安定した通信状態です。)	紫色 (EDGE) 黄色 (GPRS)	点灯
圏外	赤色	点滅 (1 秒間隔)
PIN コード入力待ち		
PUK コード入力待ち		
USIM カード完全ロック状態		
USIM カード未挿入		
USIM カード読取り異常		

## ご注意

スタンバイ（サスペンド、レジューム）または休止（ハイバネーション）機能を搭載した機器に、本製品を取り付けたままスタンバイまたは休止を行うと正常に動作しない場合があります。必ず本製品を取り外してから、スタンバイまたは休止を行ってください。

また、本製品を取り付けた状態で電源の投入や再起動を行うと正常に動作しない場合があります。パソコンを起動する前に本製品を取り外してください。

## USIM カードを準備してください


本製品をご利用になるお客さまにソフトバンクモバイルから貸与されている IC カードのことを USIM カードといい、お客さまの電話番号などの情報が記録されています。本製品を使用するためには USIM カードを本製品本体に取り付けてください。USIM カードを取り付けていない本製品をパソコンに取り付けても、データ通信は出来ません。USIM カード台紙に記載されている取扱説明も参照してください。

また、使用中に USIM カードを取り外すと本製品が正常に動作しなくなりますので、本製品をパソコンに接続した状態では絶対に取り外さないでください。万が一、USIM カードを取り外してしまった場合には、次の操作を行ってください。


1. ユーティリティを終了してください。
2. 本製品をパソコンから取り外します。
3. USIM カードを本製品に取り付けます。
4. 本製品をパソコンに接続します。

## USIM カードの取り付けかた

1. USB コネクタのキャップを取り外します。

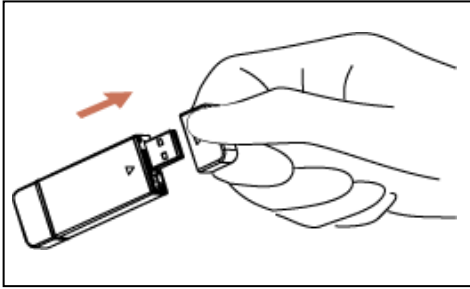


2. 本体カバーを取り外します。

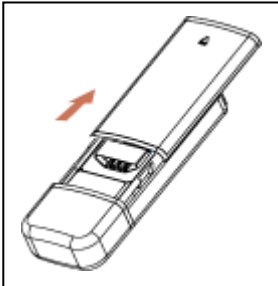

3. USIM カードをスロットにセットします。

USIM カードの金属部を下向きにし、切欠き部分を上にしてゆっくり差し込みます。

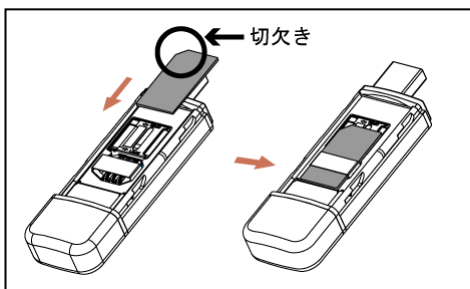


### 注意

取り外したキャップをなくさないよう、ご注意ください。

## USIM カードの取り外しかた

1. USB コネクタのキャップを取り外します。
2. 本体カバーを取り外します。
3. USIM カードをスロットから取り外します。

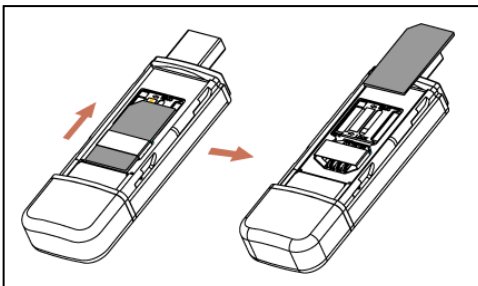



## お願い

- 無理に取り付けようとしないでください。USIM カードが破損することがあります。
- USIM カードの取り付け／取り外しの際に、金属端子部分に触れたり、傷を付けたりしないでください。
- USIM カードの紛失や、小さいお子様が USIM カードを誤って飲みこまないよう、ご注意ください。

## メモ리카ード


本製品では、メモリ容量が最大 4GB の microSD™ メモ리카ード (microSDHC™ メモ리카ードを含む、以降「メモ리카ード」と記載) に対応していますが、市販されているすべてのメモ리카ードの動作を保証するものではありません。

### メモ리카ードを使用する前に


ご使用になるメモ리카ードに付属の取扱説明書をご参照のうえ、正しくお使いください。

### メモ리카ードの取り付けかた


1. USB コネクタのキャップを取り外します。
2. 本体カバーを取り外します。
3. USIM カードをスロットから取り外します。

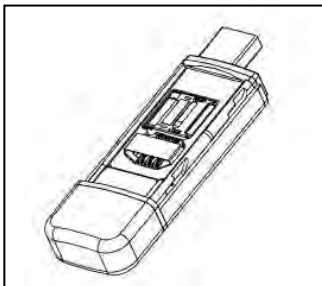


4. カバーを矢印の方向にスライドさせた後、メモ리카ードスロットを開きます。

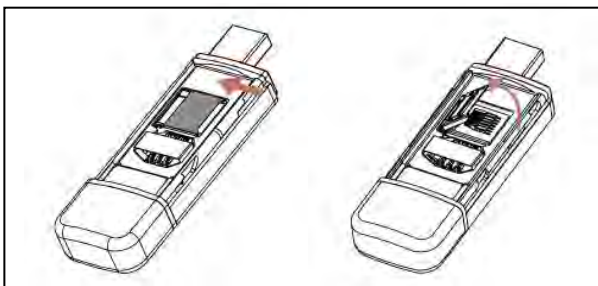

5. メモリカードをセットします。  
メモリカードの金属部を下向きにして、矢印の方向に、ゆっくり奥まで差込みます。

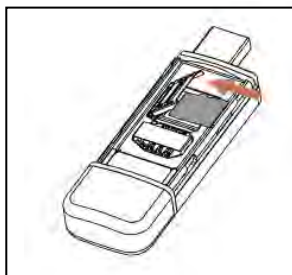


6. カバーを矢印の方向にスライドさせ、メモリカードスロットをロックします。

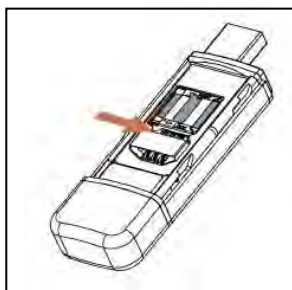


## メモリカードの取り外しかた

---


1. USB コネクタのキャップを取り外します。
2. 本体カバーを取り外します。
3. USIM カードをスロットから取り外します。

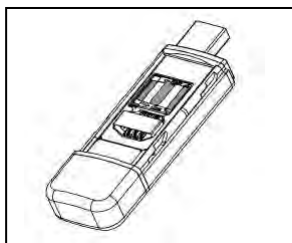

4. カバーを矢印の方向にスライドさせた後、メモリカードスロットを開きます。

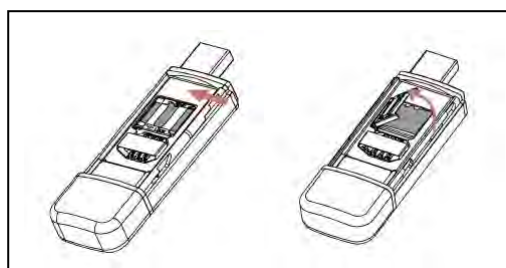

5. メモリカードを取り外し、カバーを矢印の方向にスライドさせロックします。

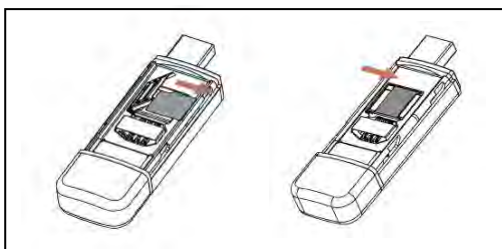

**注意**

- Windows Vista<sup>®</sup>でメモリカードをご利用いただく場合、Windows Vista<sup>®</sup> Service Pack1を適用いただく必要があります。
- 本製品をパソコンから取り外した状態で行ってください。メモリカードのデータ消失の原因となります。
- メモリカードのお取り扱いについては、メモリカードに付属の取扱説明書にしたがってください。

## 2. セットアップ

本製品を使ってデータ通信を行うには、初めてお使いになるときに限り、お使いのパソコンで本製品を使うようにセットアップする必要があります。なお、2回目以降はすぐにデータ通信ができるようになります。

### 注意

インストール中に、本製品を取り外さないでください。インストールが正常に行われなかったり、システムがダウンしたり、そのほかの異常を起こしたりするおそれがあります。

## Windows Vista® へのセットアップ

### ユーティリティのインストール

#### 1. パソコンの電源を入れ、OS を起動します。

管理者 (Administrator) 権限のユーザでログインしてください。ログインユーザのアカウントのご確認は、「管理者 (Administrator) 権限の確認方法」(⇒P.22)をご確認ください。管理者権限でない場合は、ユーティリティのインストールが出来ないことがあります。

#### 2. 本製品をパソコンに接続します。


本製品にはユーティリティインストーラー、デバイスドライバが保存されており、初めてお使いの場合、最初に USB 大容量記憶デバイスとしてパソコンに認識されます。(本製品をパソコンに接続後、約 15 秒かかります。)

#### 3. インストーラーが自動的に起動します。


ユーティリティインストーラーが起動し、本製品のデバイスドライバとユーティリティソフトが自動的にインストールされます。「自動再生」の画面が表示された場合は、「ShowModem.exe の実行」をクリックしてください。




4. 「SoftBank C01LC ユーティリティ セットアップ」の画面が表示されますので、「次へ」をクリックします。

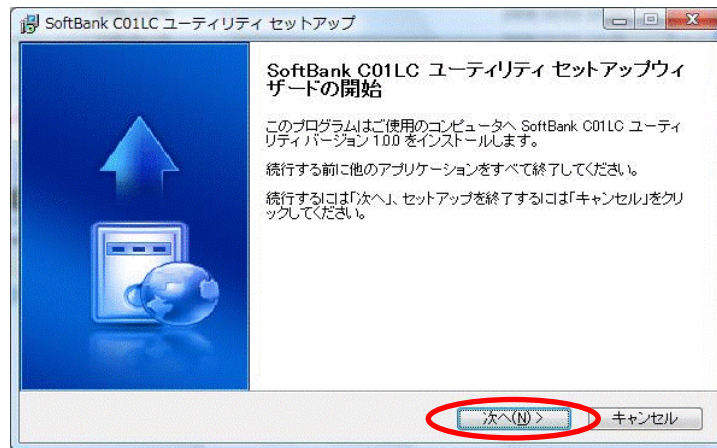


5. 「インストール先の指定」の画面が表示されますので、インストール先フォルダを指定し「次へ」をクリックします。

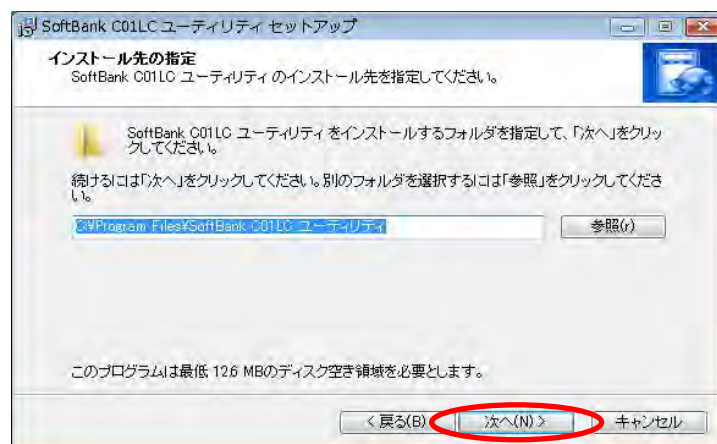

6. 「追加タスクの選択」の画面が表示されますので、デスクトップにショートカットを作成したい場合は、「デスクトップにアイコンを作成する。」にチェックを入れて「次へ」をクリックします。

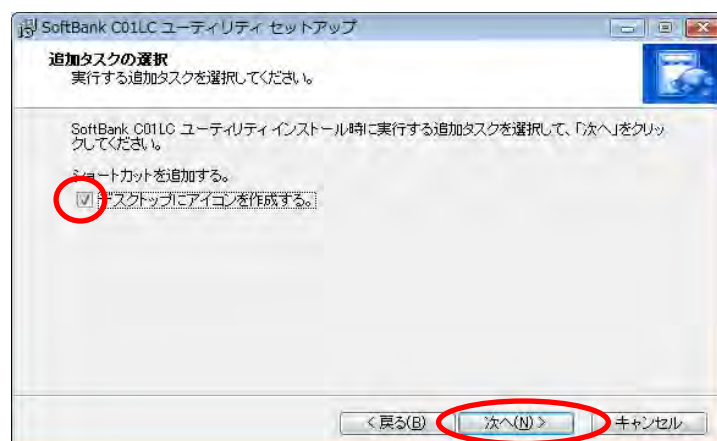

7. 「インストール準備完了」の画面が表示されましたら、「インストール」をクリックしてインストールを開始します。

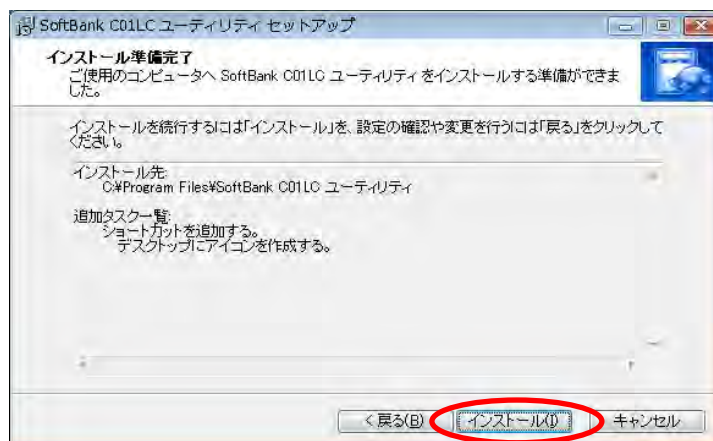

8. インストール完了後、「SoftBank C01LC ユーティリティ セットアップウィザードの完了」の画面が表示されますので、「すぐ再起動」を選択して、「完了」をクリックします。




お願い

- 設定により「ユーザーアカウント制限」の画面が表示されることがあります。表示された場合は、「許可(A)」または「続行(C)」をクリックしてください。
- 本製品をパソコンに接続してから、パソコンがデバイスを認識するまでに約 15 秒かかります。
- インストーラーが自動的に起動しない場合は、「マイコンピュータ」をクリックし、「SoftBank C01LC」をダブルクリックします。「C01LC\_utility\_win\_V1\_00」をダブルクリックすると、インストールを開始します。
- ログインユーザーアカウントのご確認は、「管理者(Administrator)権限の確認方法」(⇒P.22)をご参照ください。



## 管理者(Administrator)権限の確認方法

1. スタートメニューから、「設定」>「コントロールパネル」>「ウェルカムセンター」をクリックします。

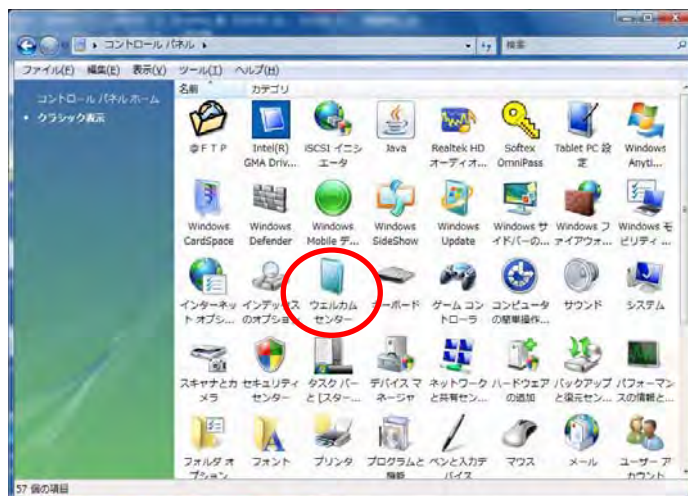

2. 「ウェルカムセンター」の画面が表示されるので、ユーザー名(例:ユーザー名〇〇)を確認して、「新しいユーザーを追加します」をクリックします。  
コンピュータの詳細画面が表示されていない場合には、「コンピュータの詳細を表示します」をクリックして、コンピュータの詳細画面を表示させてください。



3. 「新しいユーザーを追加します」の画面が表示されたら、「ユーザーアカウントを追加します」をクリックします。
4. 「ユーザーアカウントと家族のための安全設定」の画面が表示されたら、「ユーザーアカウントの追加または削除」をクリックします。
5. 「アカウントの管理」の画面が表示されるので、ユーザー名(例:ユーザー名〇〇)の下に「Administrator」と記載してあるか確認してください。  
「Administrator」と記載があれば問題ありません。本製品をセットアップできます。


お願い

設定により「ユーザーアカウント制限」の画面が表示されることがあります。表示された場合は、「許可(A)」または「続行(C)」をクリックしてください。




## インターネットに接続する

1. デスクトップのショートカットアイコン  をクリックしてユーティリティを起動します。

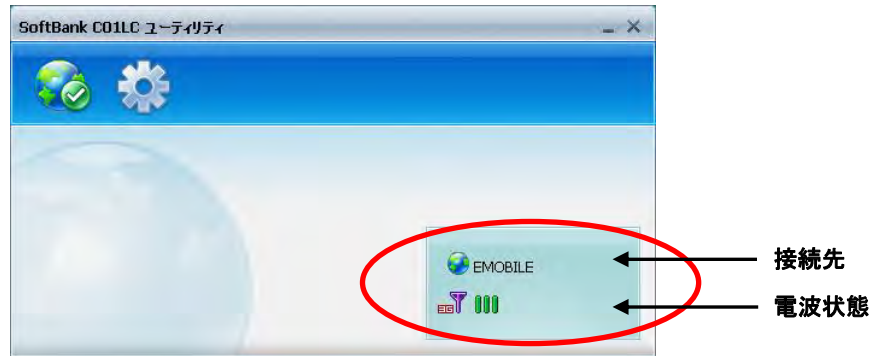接続先と、電波状態を確認します。




初期設定では、接続先は「データ通信(A)定額—国内定額制」になっています。そのままご利用の場合は、設定を変更する必要はありません。他社のインターネット接続サービスをご利用の場合は、「プロフィールを新規作成する」(⇒P.34)をご覧ください。

2. 電波状態が  ~  であることを確認したら、  をクリックして接続します。



3. 接続が完了すると接続状態を確認するウィンドウが表示され、接続時間とデータ量を確認することができます。

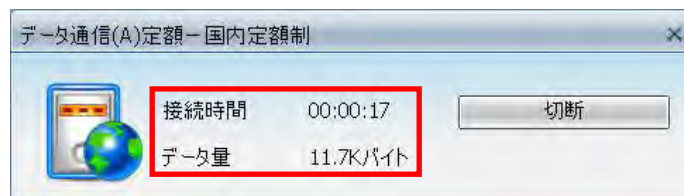

お願い

電子メールをご利用になるためのメールアカウントなどの設定方法については、プロバイダの指示に従ってください。



## インターネットの接続を切る


1. 接続状態確認ウィンドウから「切断」をクリックすると、インターネットから切断されます。




### 注意

動画などの大きなデータを送受信すると通信料金が高額になるおそれがありますので、使用状況についてはご注意ください。

## Windows Vista®でメモ리카ードを使用する

1. 本製品にメモ리카ードを取り付け、パソコンに接続します。  
本製品へのメモ리카ードの取り付けかたは、「メモ리카ードの取り付けかた」(⇒P.16)をご覧ください。
2. ユーティリティが自動的に起動します。(本製品をパソコンに接続後、約 15 秒かかります。) ユーティリティが自動的に起動しない場合は、デスクトップのショートカットアイコン  をクリックしてユーティリティを起動します。
3. 「リムーバブルディスク」として認識されます。

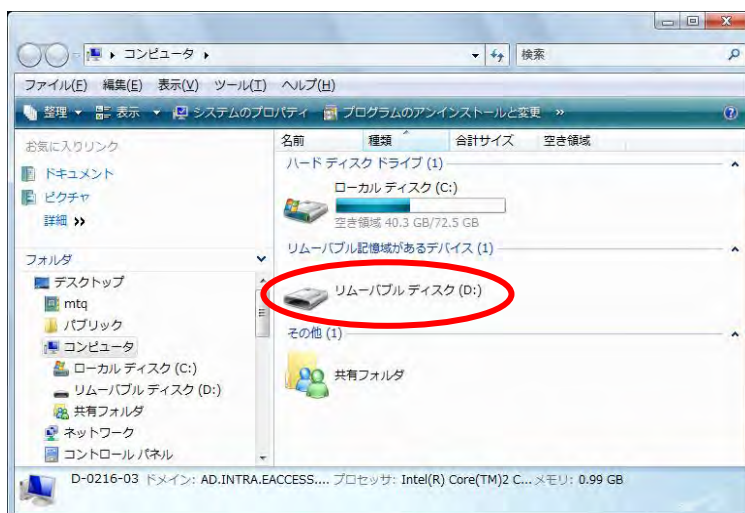


### 注意

- Windows Vista®でメモ리카ードをご利用いただく場合、Windows Vista® Service Pack1を適用いただく必要があります。
- メモ리카ードの読み書き中は、パソコンから本製品を取り外さないでください。故障やデータ破損の原因となります。
- メモ리카ードのお取り扱いについては、メモ리카ードに付属の取扱説明書にしたがってください。
- メモ리카ードへ保存されたデータが消失、破損するなどの障害について、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。


## Windows Vista® ユーティリティのアンインストール

1. スタートメニューから、「プログラム」>「SoftBank C01LC ユーティリティ」>「SoftBank C01LC ユーティリティをアンインストールする」をクリックします。

「SoftBank C01LC ユーティリティ アンインストール」のウィンドウが表示されますので、「はい」をクリックするとアンインストールを開始します。

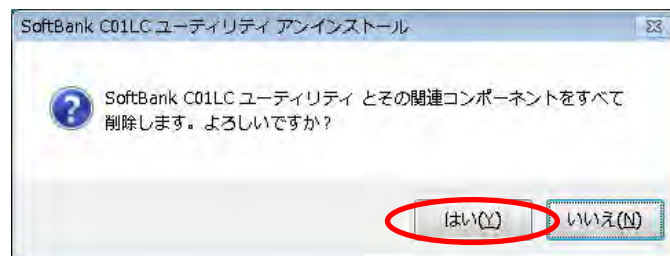


2. 下図が表示されましたら、アンインストールが完了です。「OK」をクリックして終了します。

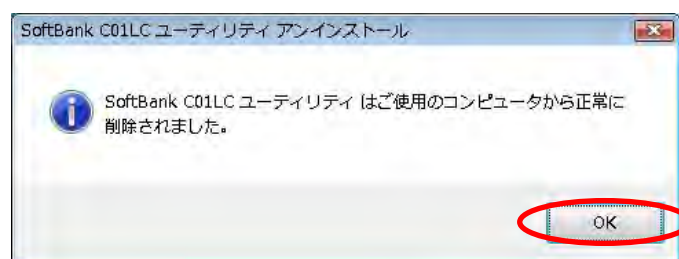

## Windows Vista® から本製品を取り外す

本製品をメモリとしてご使用中に取り外す場合は、下記の手順を必ずお守りください。コンピュータのハングアップなどを招くおそれがあります。また、下記の手順をお守りいただかないで起こった障害に関してはサポートの対象外とさせていただきます。

1. 画面右下のタスクトレイに表示された  をクリックします。

「USB 大容量記憶装置を安全に取り外します」を選択してクリックします。

2. 「このデバイスはコンピュータから安全に取り外すことができます。」のメッセージ画面が表示されましたら、本製品を取り外してください。


### 注意


- Windows Vista® の場合、Windows Vista® Service Pack1 を適用いただく必要があります。
- 本製品を取り外すときはあらかじめパソコンの電源を切るか、上記の手順を行った後に取り外してください。
- USB コネクタなど、パソコン内部に挿入されていた金属部は熱くなっている事がありますので、取り外した後すぐに触らないようご注意ください。

# Mac へのセットアップ


## ユーティリティのインストール

1. Mac の電源を入れ、OS を起動します。
2. 本製品をパソコンに接続します。


デスクトップの  アイコンをダブルクリックすると、下図のウィンドウが表示されますので、「C01LC\_utility\_mac\_V1\_00」をダブルクリックします。

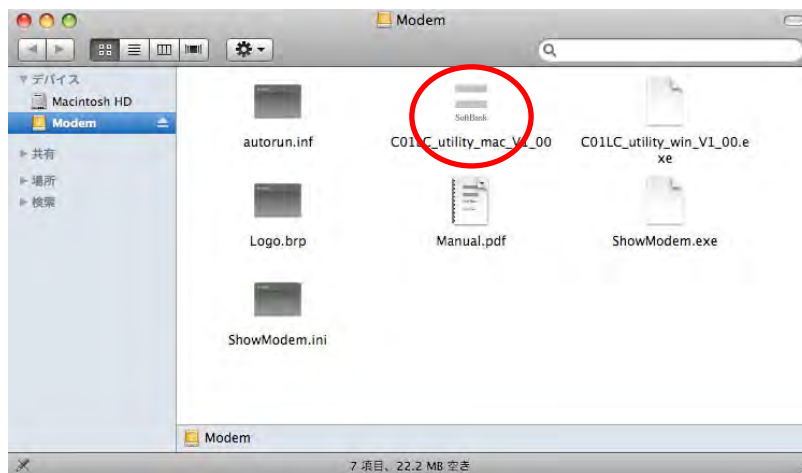


下図のメッセージボックスが表示されますので、「インストール」をクリックします。

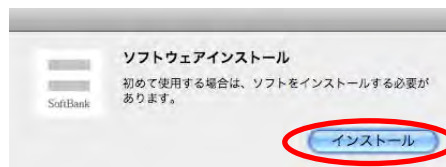

3. 下図の画面からインストールを開始します。「続ける」をクリックしてください。

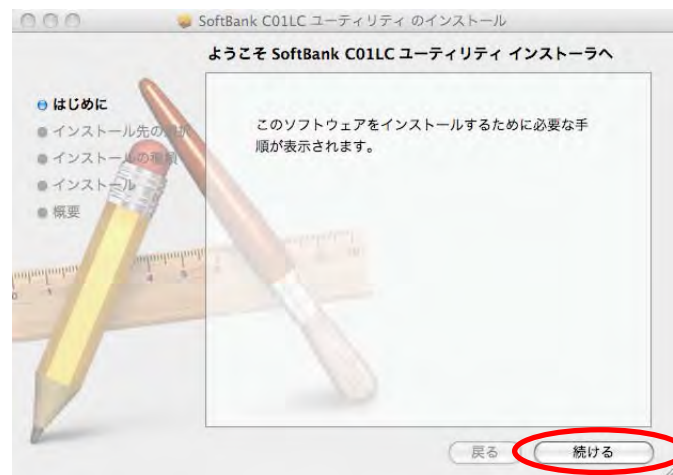


4. 「インストール先の選択」の画面が表示されます。インストール先ボリュームを選択後、「続ける」をクリックしてください。

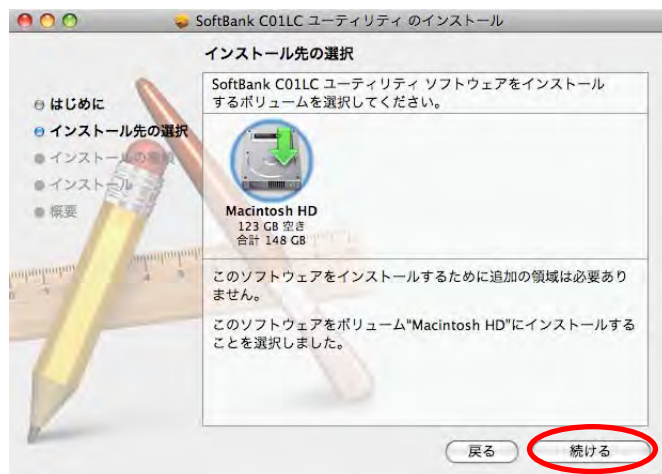


**説明**

「Macintosh HD」はお使いになっているハードディスクの名称です。お客さまによって、表示される名称は異なります。


5. 「“Macintosh HD”に標準インストール」の画面が表示されますので、「インストール」をクリックします。

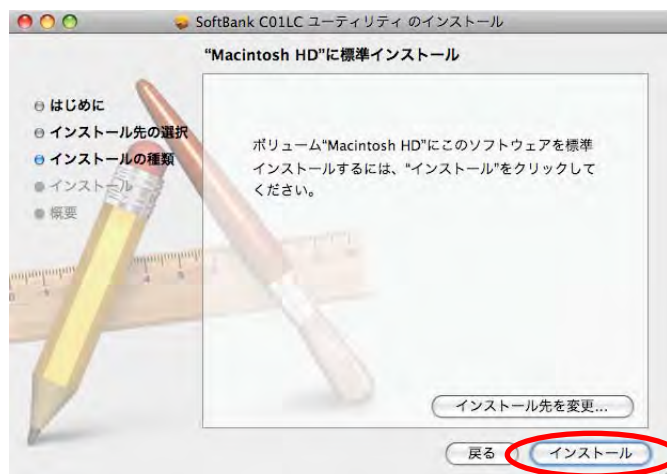


6. 「認証」の画面が表示されますので、お使いの Mac での名前(ユーザ名)とパスワードを入力して、「OK」をクリックします。

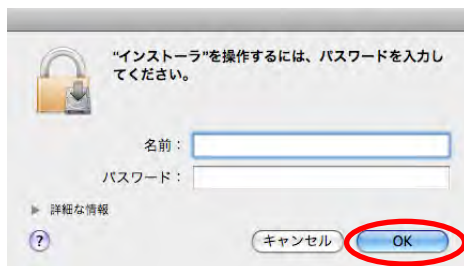

インストール後に再起動する確認ボックスが表示されますので、「インストールを続ける」をクリックします。

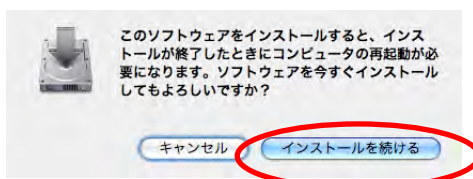

7. インストールが始まります。
8. インストール完了後、下図の画面が表示されますので、「再起動」をクリックすると、Mac が再起動し、セットアップが完了します。

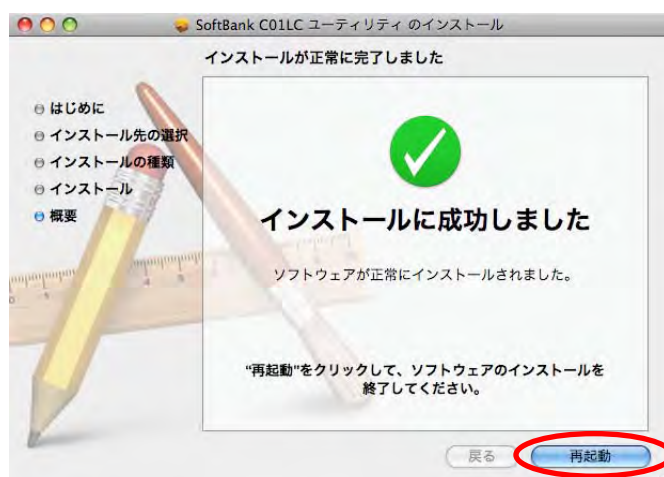

## インターネットに接続する

1. アプリケーションから「SoftBank C01LC ユーティリティ」を起動します。

接続先と、電波状態を確認します。



初期設定では、接続先は「データ通信(A)定額一国内定額制」になっています。そのままご利用の場合は、設定を変更する必要はありません。他社のインターネット接続サービスをご利用の場合は、「プロフィールを新規作成する」(⇒P.44)をご覧ください。



2. 電波状態が  ~  であることを確認したら、「接続」をクリックして接続します。



3. 接続が完了するとユーティリティ画面右上に「接続しました」と表示され、画面下から接続時間とデータ量を確認することができます。



## インターネットの接続を切る

1. メインメニュー画面から「切断」をクリックすると、インターネットから切断されます。



### 注意

動画などの大きなデータを送受信すると通信料金が高額になるおそれがありますので、使用状況についてはご注意ください。

## Mac OS でメモ리카ードを使用する

1. 本製品にメモ리카ードを取り付け、パソコンに接続します。

本製品へのメモ리카ードの取り付けかたは、「メモ리카ードの取り付けかた」(⇒P.16)をご覧ください。


2. アプリケーションから「SoftBank C01LC ユーティリティ」を起動します。
3. 「リムーバブルディスク」として認識されます。



### 注意

- 「Untitled」はお使いになっているメモ리카ードの名称です。お客さまによって、表示される名称は異なります。
- メモ리카ードの読み書き中は、パソコンから本製品を取り外さないでください。故障やデータ破損の原因となります。
- メモ리카ードのお取り扱いについては、メモ리카ードに付属の取扱説明書にしたがってください。
- メモ리카ードへ保存されたデータが消失、破損するなどの障害について、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

## Mac OS ユーティリティのアンインストール

1.  アイコンをクリックして、Finder 画面を表示します。

2. SoftBank C01LC ユーティリティを削除します。

/Macintosh HD/アプリケーションフォルダ内の SoftBank C01LC ユーティリティのファイルをゴミ箱にドラッグ & ドロップします。

### 説明

「Macintosh HD」はお使いになっているハードディスクの名称です。お客さまによって、表示される名称は異なります。

3. ドライバを削除します。

/Macintosh HD/システム/ライブラリ/Extensions フォルダ内の「LJAUSBModemData78.kext」、「LJAUSBModemCDC78.kext」、「LJAMassStorageDriver.kext」の3つのファイルをゴミ箱にドラッグします。

4. Modem Scripts を削除します。


/Macintosh HD/ライブラリ/Modem Scripts フォルダ内の「LJA USB MODEM」ファイルをゴミ箱にドラッグします。


5. 上記の通りに、SoftBank C01LC ユーティリティ、ドライバとスクリプトを削除した後、パソコンを再起動してください。

## Mac から本製品を取り外す

本製品をメモリとしてご使用中に取り外す場合は、下記の手順を必ずお守りください。コンピュータのハングアップなどを招くおそれがあります。また、下記の手順をお守りいただかないで起こった障害に関してはサポートの対象外とさせていただきます。

1.  をクリックして、Finder 画面を表示します。

2. メモリカードをご利用中の場合は、Finder 画面で下図のアイコンを探し、アイコンの右の  をクリックします。

 Untitled



### 説明

「Untitled」はお使いになっているメモリカードの名称です。お客さまによって、表示される名称は異なります。

3. Mac から本製品を取り外します。

### 注意

- 本製品を取り外すときはあらかじめパソコンの電源を切るか、上記の手順を行った後に取り外してください。
- USB コネクタなど、パソコン内部に挿入されていた金属部は熱くなっている事がありますので、取り外した後すぐに触らないようご注意ください。




# 3. Windows® ユーティリティ操作ガイド

ユーティリティを使用してネットワークへの接続や設定を行うことができます。

## Windows® ユーティリティの概要

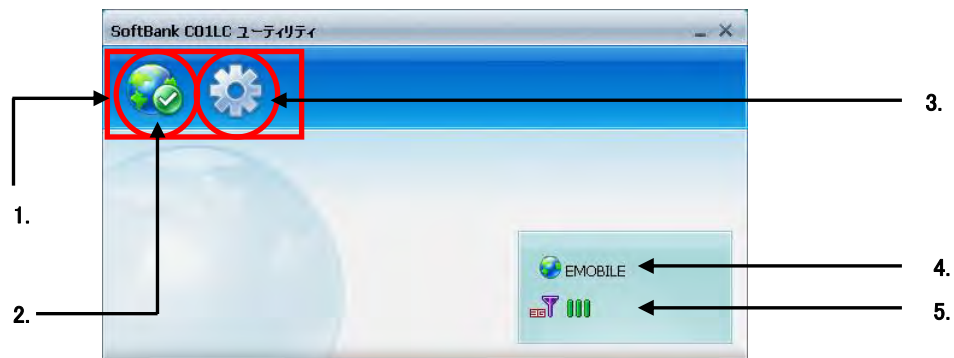

### ユーティリティ メインメニュー画面




- 1. ユーティリティ メニュー**  
ネットワークへの接続や詳細設定変更を行います。
- 2. 接続／切断**  
ダイヤルアップの接続／切断を行います。
- 3. ユーザ設定**  
ユーティリティの設定を行います。
- 4. 接続先**  
ダイヤルアップ接続先を表示します。
- 5. 状態表示**  
電波状態や通信状態などを表示します。

表示	状態
圏外	圏外
	レベル 0
	レベル 1
	レベル 2
	レベル 3

## ユーティリティ タスクトレイ画面

1. デスクトップ右下の  アイコン(通常時) または  アイコン(接続中)を右クリックすると、タスクトレイが表示されます。
2. タスクトレイ画面では、ユーティリティの表示/終了およびインターネットの接続/切断などが行えます。

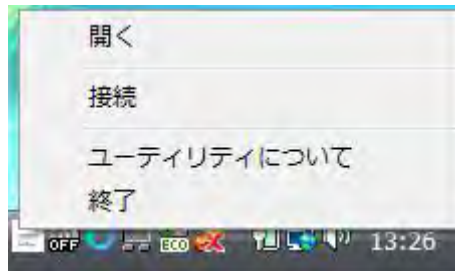


メニュー	概要
開く	ユーティリティ画面を表示します。
接続/切断	インターネットの接続/切断ができます。
ユーティリティについて	ユーティリティのバージョンを確認できます。
終了	ユーティリティを終了します。

## プロフィール設定


初期設定では、接続先は「データ通信(A)定額—国内定額制」になっています。そのままご利用の場合は、設定を変更する必要はありません。

### プロフィールを新規作成する

1. メインメニュー画面から「ユーザ設定」>「接続先プロフィール」をクリックします。

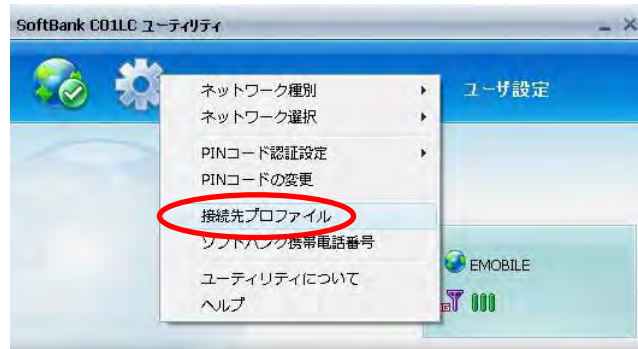

2. 「接続プロフィール」の画面から「追加」をクリックします。

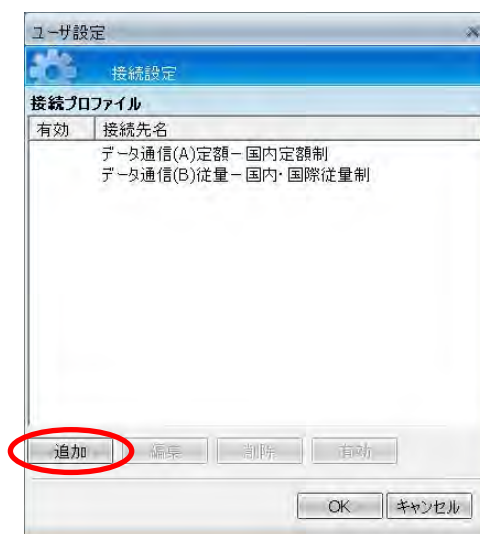


SoftBank C01LC ユーティリティにはあらかじめ次のプロフィールが設定されています。

プロフィール名	データ通信(A)定額—国内定額制	データ通信(B)従量—国内・国際従量制
接続番号	*99***1#	*99#
ユーザ名	em	ai@softbank
パスワード	em	softbank
APN	emb.ne.jp	softbank

3. プロファイルの種類を選択し、「次へ」をクリックします。

ご使用のサービスプロバイダの値を設定する場合は、「新しいプロファイル」を選択し、4.へ。  
登録リストから選ぶ場合は、「登録リストからプロファイルを選択する」を選択し、6.へ。

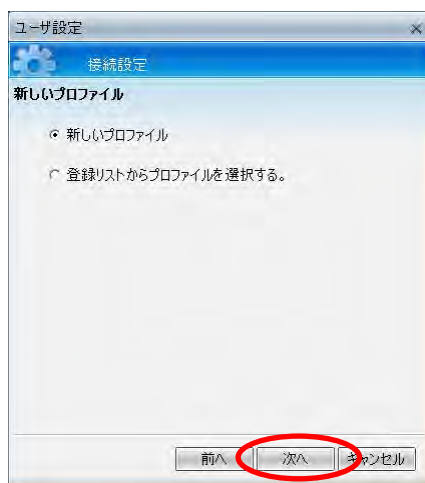

4. 「接続設定」の画面に、プロファイル名、接続番号、ユーザ名、パスワード、APNを入力します。



5. 「終了」をクリックして画面を閉じてください。これでプロファイルの追加が完了しました。  
「OK」をクリックして、メインメニュー画面へ戻ります。


**説明**

接続プロファイル画面で対象プロファイルを選択し、「有効」をクリックすると、いつも利用する接続先が自動的に選択されます。

6. 登録リストからプロフィールを選択する場合は、リストから該当するプロフィールを選択し、「終了」をクリックします。




7. プロファイルが追加されました。「OK」をクリックして、メインメニュー画面へ戻ります。

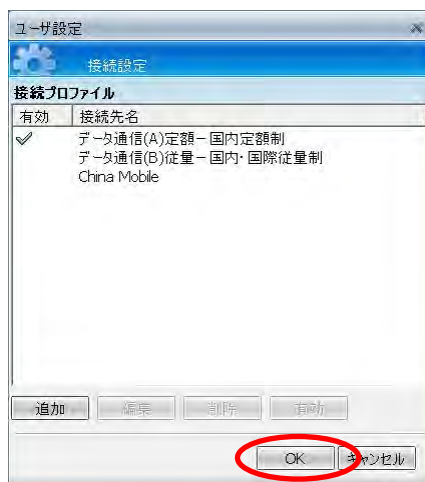

## プロフィールを編集する

1. 「接続プロフィール」画面から、編集したいプロフィールを選択し、「編集」をクリックします。

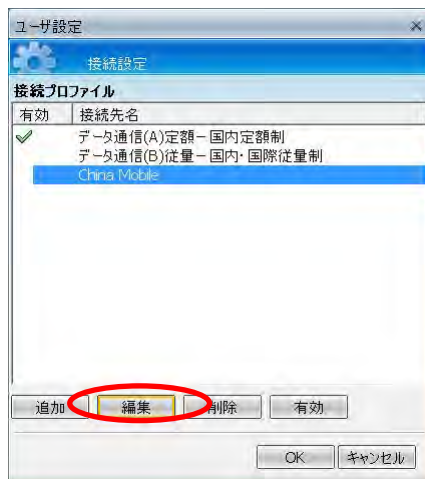


2. 変更内容を入力し、「OK」をクリックして変更内容を保存します。



## プロファイルを削除する

1. 「接続プロファイル」画面から、削除したいプロファイルを選択し、「削除」をクリックします。

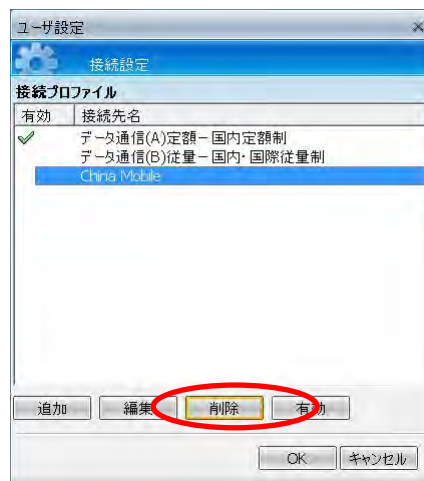

2. 削除の確認ウィンドウが表示されますので、「OK」をクリックして削除します。



# PINコード設定

## PINコードを有効／無効にする

### PINコード

USIMカードは他人の無断使用を防ぐ目的として「PIN(Personal Identification Number)コード」という暗証番号を持っています。本製品のご購入時には、「PINコード認証無効」、PINコードは「9999」に設定されています。ユーティリティを利用して「PINコード認証有効 / 無効」の切り替え、「PINコード変更」が行えます。

### PINロック解除コード(PUKコード)


PINコードの入力を3回連続で間違えるとPINロック状態になります。その場合PUKコードが必要になります。PUKコードについてはお問い合わせ先(⇒P.57)までご連絡ください。また、PUKコードを10回連続して入力を誤った場合、完全ロックの状態となります。

完全ロック状態となった場合は所定の手続きが必要になります。お問い合わせ先(⇒P.57)までご連絡ください。

### お願い

- 無断使用防止のため、PINコードは変更することをお勧めします。ただし他人にわかりやすい番号は避けてください。
- PINコード・PUKコードはメモを取るなどして忘れないようにしてください。
- USIMカードの取り付け／取り外しの際に、金属端子部分に触れたり、傷を付けたりしないでください。
- USIMカードの紛失にご注意ください。


1. メインメニュー画面から「ユーザ設定」>「PINコード認証設定」をクリックします。

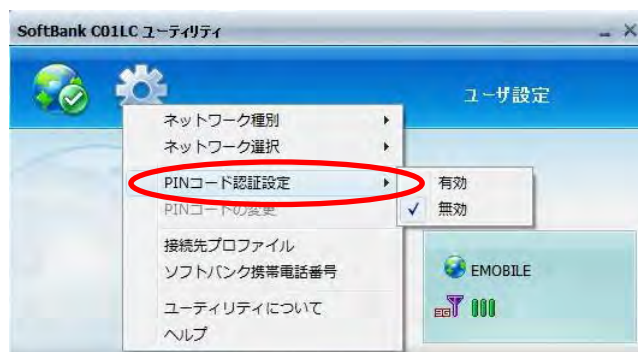


PINコード認証を有効にする場合は、2.へ。

PINコード認証を無効にする場合は、4.へ。


2. 「有効」をクリックするとPINコード入力画面が表示されますので、入力し「OK」をクリックします。

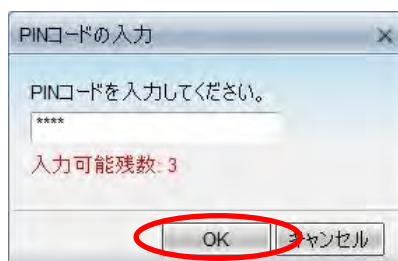


3. 設定完了の確認ウィンドウが表示されますので、「OK」をクリックすると有効状態になります。

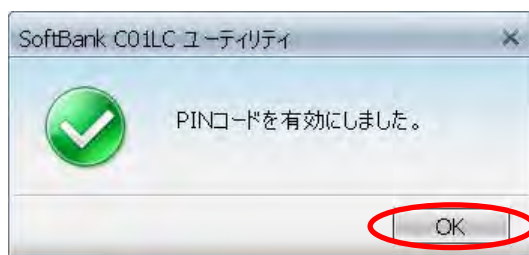

4. 「無効」をクリックすると、PINコード入力画面が表示されますので、入力し「OK」をクリックします。

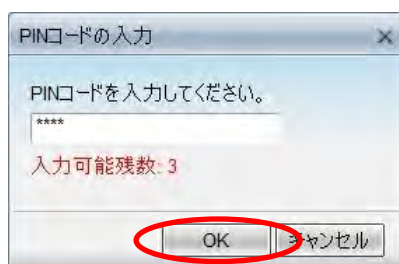


5. 無効設定完了の確認ウィンドウが表示されますので、「OK」をクリックすると無効状態になります。

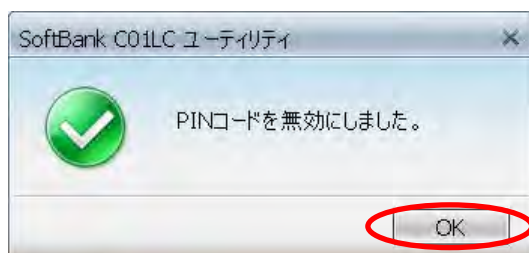

## PINコードを変更する


---

1. メインメニュー画面から「ユーザ設定」>「PINコードの変更」をクリックします。
2. 「PINコードの変更」画面が表示されますので、現在のPINコード、新しいPINコードと確認用に新しいPINコードを再度入力し、「OK」をクリックします。

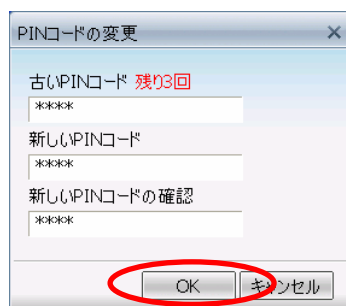



3. コード変更完了の確認ウィンドウが表示されますので、「OK」をクリックしてください。

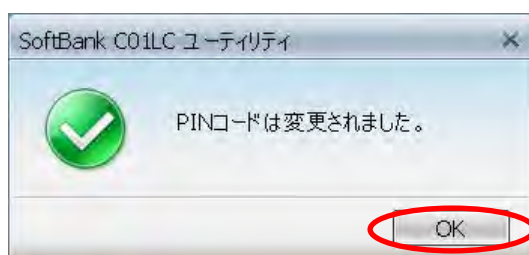


#### 説明


PINコード認証を有効に設定していない場合、「PINコードの変更」を選択することができませんので、有効に設定してから実行してください。

## PIN ロックを解除する


1. USIM カードが PIN ロック状態になると、PUK コード入力の画面が表示されますので PUK コードを正しく入力し、「OK」をクリックしてください。

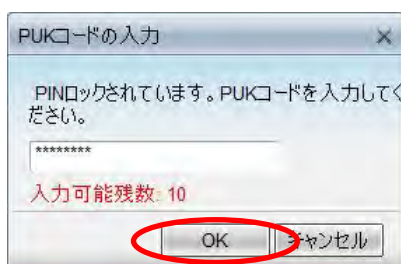

2. PINコード解除の画面が表示されますので、新たにPINコードを設定する場合は「キャンセル」をクリックしてください。「OK」をクリックすると、ご購入時の設定に戻ります。

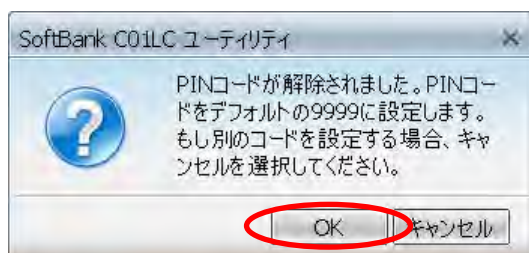


3. 新しいPINコードを設定して「OK」をクリックしてください。

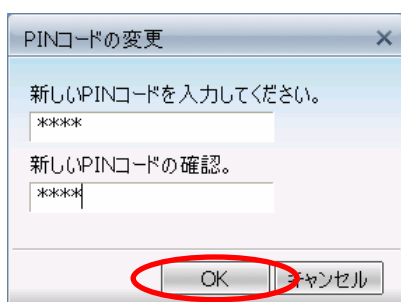

## ネットワーク選択

### ネットワーク種別を選択する

1. メインメニュー画面から「ユーザ設定」>「ネットワーク種別」をクリックします。

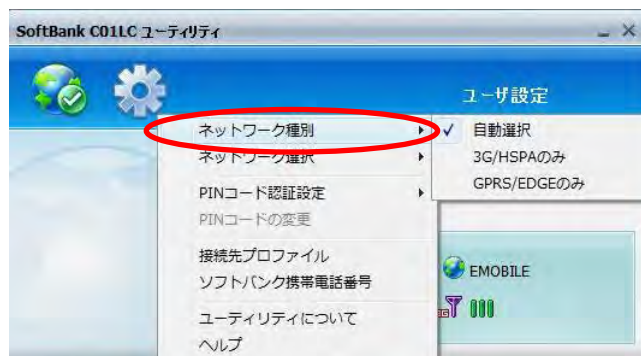


2. 「自動選択」、「3G/HSPAのみ」、「GPRS/EDGEのみ」から選択します。

**注意** ご購入時は「自動選択」に設定されています。

### ネットワークを選択する

1. メインメニュー画面から「ユーザ設定」>「ネットワーク選択」をクリックします。

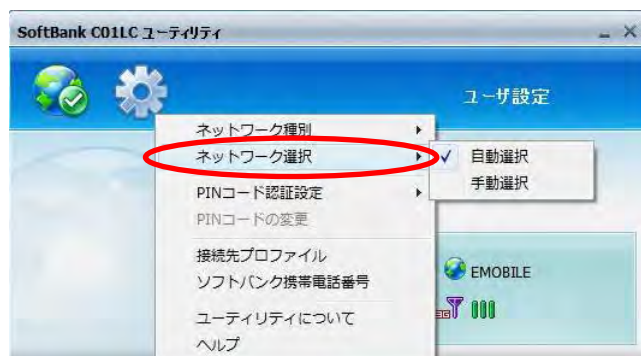


2. 「自動選択」、「手動選択」から選択し、クリックします。

**注意** ご購入時は「自動選択」に設定されています。


## その他

### ソフトバンク携帯電話番号を確認する

1. メインメニュー画面から「ユーザ設定」>「ソフトバンク携帯電話番号」をクリックします。

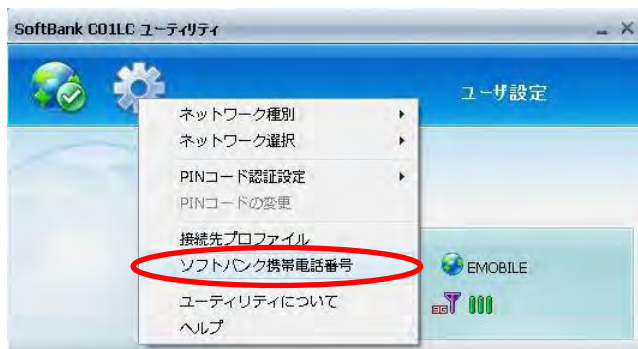


2. ソフトバンク携帯電話番号が表示されます。「OK」をクリックすると終了します。

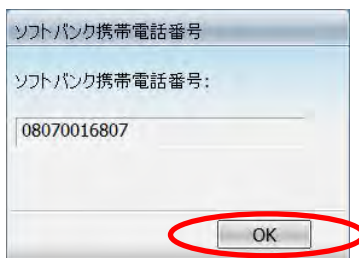


### ユーティリティのバージョンを確認する

1. メインメニュー画面から「ユーザ設定」>「ユーティリティについて」をクリックします。

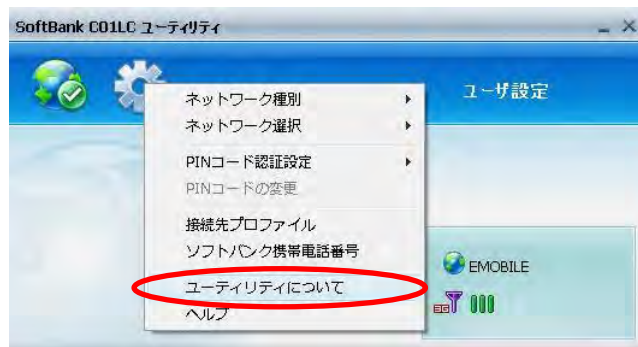

2. ユーティリティ情報が表示されます。「OK」をクリックすると終了します。

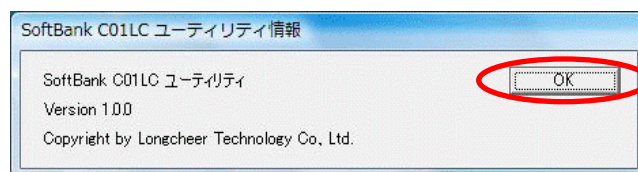


# 4. Mac ユーティリティ操作ガイド

アプリケーションから「SoftBank C01LC ユーティリティ」を起動します。

## Mac ユーティリティの概要

### ユーティリティ メインメニュー画面

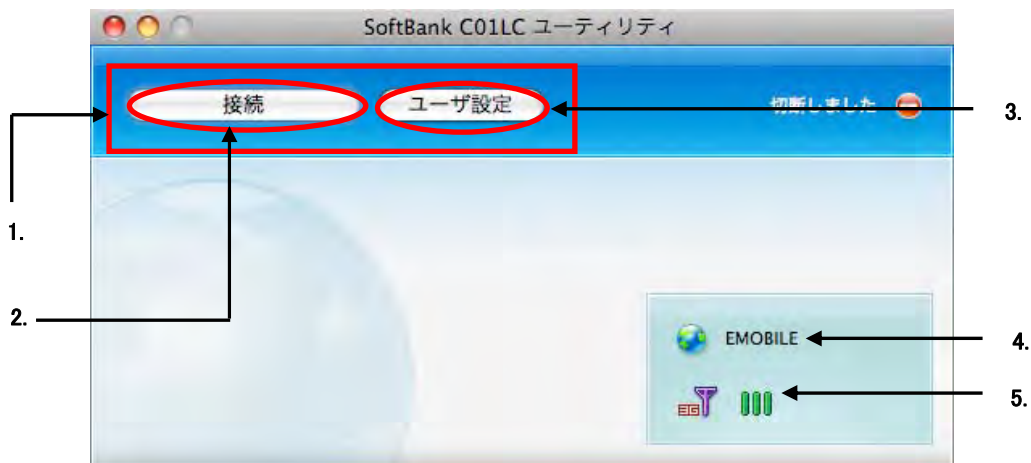

- 1. ユーティリティ メニュー**  
ネットワークへの接続や詳細設定変更を行います。
- 2. 接続／切断**  
ダイヤルアップの接続／切断を行います。
- 3. ユーザ設定**  
ユーティリティの設定を行います。
- 4. 接続先**  
ダイヤルアップ接続先を表示します。
- 5. 状態表示**  
電波状態や通信状態などを表示します。


表示	状態
圏外	圏外
	レベル 0
	レベル 1
	レベル 2
	レベル 3

## プロフィール設定


初期設定では、接続先は「データ通信(A)定額—国内定額制」になっています。そのままご利用の場合は、設定を変更する必要はありません。

### プロフィールを新規作成する

1. メインメニュー画面から「ユーザ設定」>「接続先プロフィール」をクリックします。

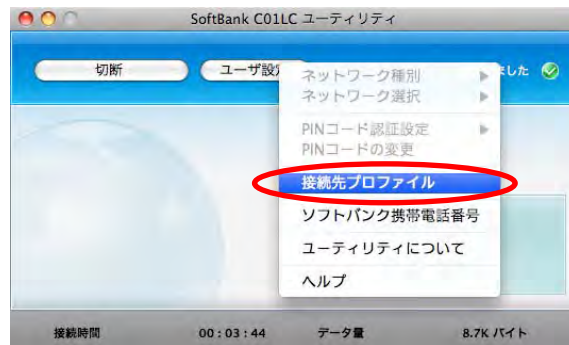

2. 「接続プロフィール」の画面から「追加」をクリックします。

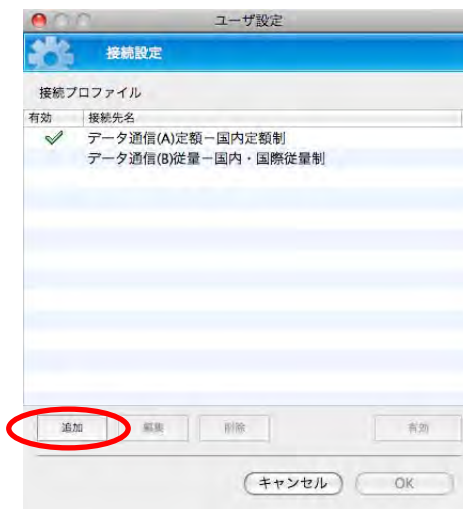

SoftBank C01LC ユーティリティにはあらかじめ次のプロフィールが設定されています。

プロフィール名	データ通信(A)定額—国内定額制	データ通信(B)従量—国内・国際従量制
接続番号	*99***1#	*99#
ユーザ名	em	ai@softbank
パスワード	em	softbank
APN	emb.ne.jp	softbank

3. プロファイルの種類を選択し、「OK」をクリックします。

ご使用のサービスプロバイダの値を設定する場合は、「新しいプロファイル」を選択し、4.へ。  
登録リストから選ぶ場合は、「登録リストからプロファイルを選択する。」を選択し、6.へ。



4. 「接続設定」の画面に、プロファイル名、接続番号、ユーザ名、パスワード、APN を入力し、「OK」をクリックします。



5. 「OK」をクリックして画面を閉じてください。これでプロファイルの追加が完了しました。


**説明**

接続プロファイル画面で対象プロファイルを選択し、「有効」をクリックすると、いつも利用する接続先が自動的に選択されます。

6. 登録リストからプロファイルを選択する場合は、リストから該当するプロファイルを選択し、「OK」をクリックします。




## 7. プロファイルが追加されました。

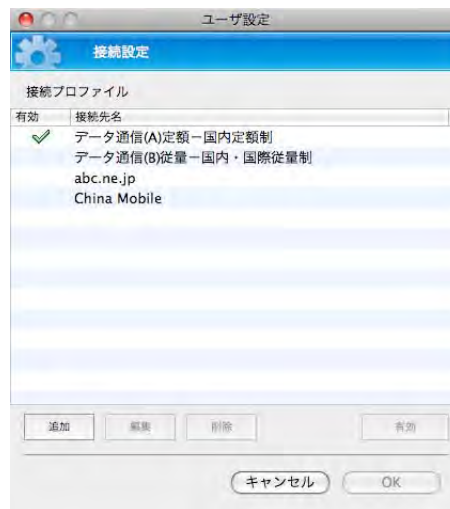

## プロフィールを編集する

1. 「接続プロファイル」画面から、編集したいプロファイルを選択し、「編集」をクリックします。

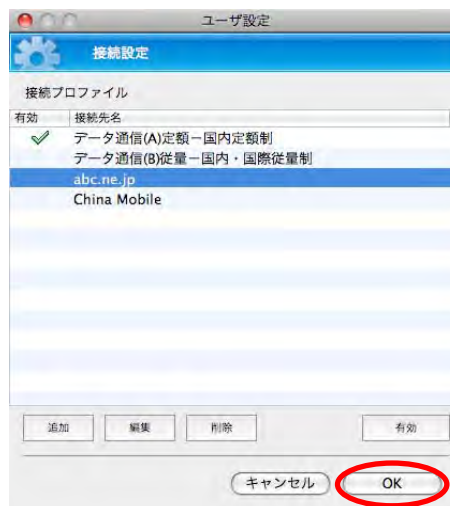


2. 変更内容を入力し、「OK」をクリックして変更します。






## プロフィールを削除する

1. 「接続プロフィール」画面から削除したいプロフィールを選択し、「削除」をクリックします。

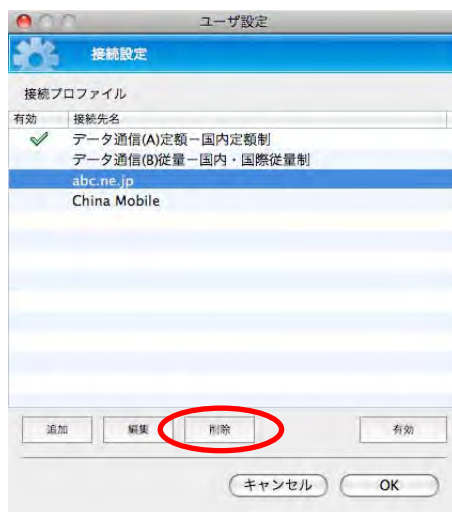

2. 削除確認のウィンドウが表示されますので、「削除」をクリックして削除します。

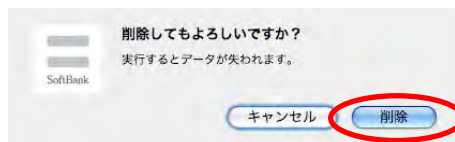

# PINコード設定

## PINコードを有効／無効にする

### PINコード

USIMカードは他人の無断使用を防ぐ目的として「PIN(Personal Identification Number)コード」という暗証番号を持っています。本製品のご購入時には、「PINコード認証無効」、「9999」に設定されています。ユーティリティを利用して「PINコード認証有効 / 無効」の切り替え、「PINコード変更」が行えます。

### PINロック解除コード(PUKコード)

PINコードの入力を3回連続で間違えるとPINロック状態になります。その場合PUKコードが必要になります。PUKコードについてはお問い合わせ先(⇒P.57)までご連絡ください。また、PUKコードを10回連続して入力を誤った場合、完全ロックの状態となります。

完全ロック状態となった場合は所定の手続きが必要になります。お問い合わせ先(⇒P.57)までご連絡ください。

### お願い

- 無断使用防止のため、PINコードは変更することをお勧めします。ただし他人にわかりやすい番号は避けてください。
- PINコード・PUKコードはメモを取るなどして忘れないようにしてください。
- USIMカードの取り付け／取り外しの際に、金属端子部分に触れたり、傷を付けたりしないでください。
- USIMカードの紛失にご注意ください。


1. メインメニュー画面から「ユーザ設定」>「PINコード認証設定」をクリックします。




PINコード認証を有効にする場合は、2.へ。

PINコード認証を無効にする場合は、4.へ。


2. 「有効」をクリックするとPINコード入力画面が表示されますので、入力し「OK」をクリックします。

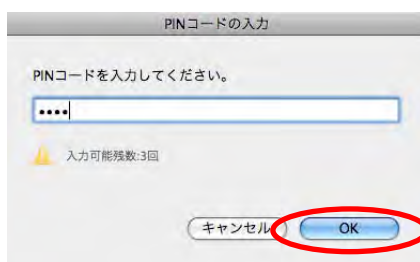


3. 有効設定完了の確認ウィンドウが表示されますので、「OK」をクリックすると有効状態になります。

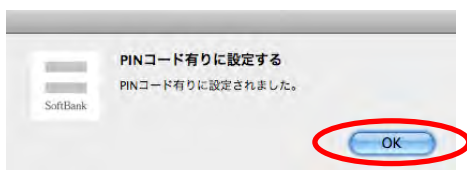

4. 「無効」をクリックすると、PINコード入力画面が表示されますので、PINコードを入力し「OK」をクリックします。

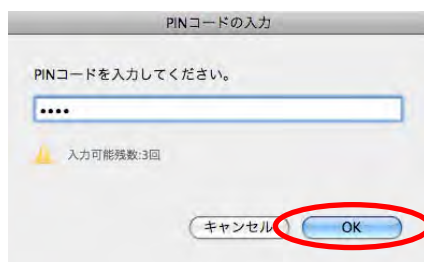

5. 設定完了の確認ウィンドウが表示されますので、「OK」をクリックすると無効状態になります。

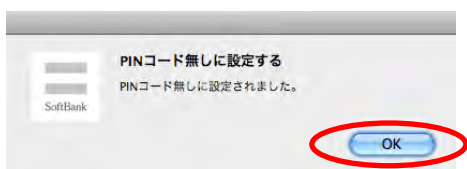


## PINコードを変更する

---

1. メインメニュー画面から「ユーザ設定」>「PINコードの変更」をクリックします。
2. 「PINコードの変更」画面が表示されますので、現在のPINコード、新しいPINコードと確認用に新しいPINコードを再度入力し、「OK」をクリックします。



3. コード変更完了の確認ウィンドウが表示されますので、「OK」をクリックしてください。

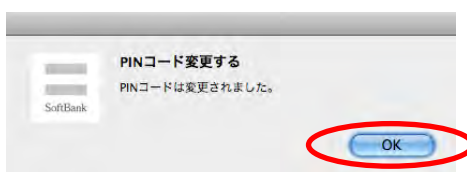


#### 説明


PINコード認証を有効に設定していない場合、「PINコードの変更」を選択することができませんので、有効に設定してから実行してください。

## PIN ロックを解除する

1. USIM カードが PIN ロック状態になると、PUK コード入力画面が表示されますので PUK コードを正しく入力し、「OK」をクリックしてください。

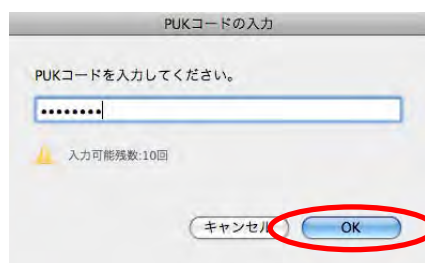

2. PIN コード解除の画面が表示されますので、新たに PIN コードを設定する場合は「いいえ」をクリックしてください。「はい」をクリックすると、ご購入時の設定に戻ります。

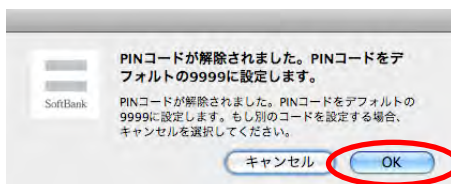

3. 新しい PIN コードを設定して「OK」をクリックしてください。

# ネットワーク選択

## ネットワーク種別を選択する

1. メインメニュー画面から「ユーザ設定」>「ネットワーク種別」をクリックします。



2. 「自動選択」、「3G/HSPA のみ」、「GPRS/EDGE のみ」から選択します。

**注意** ご購入時は「自動選択」に設定されています。

## ネットワークを選択する

1. メインメニュー画面から「ユーザ設定」>「ネットワーク選択」をクリックします。



2. 「自動選択」、「手動選択」から選択し、クリックします。

**注意** ご購入時は「自動選択」に設定されています。

## その他

### ソフトバンク携帯電話番号を確認する

1. メインメニュー画面から「ユーザ設定」>「ソフトバンク携帯電話番号」をクリックします。



2. ソフトバンク携帯電話番号が表示されます。「OK」をクリックすると終了します。



### ユーティリティのバージョンを確認する

1. メインメニュー画面から「ユーザ設定」>「ユーティリティについて」をクリックします。



2. ユーティリティ情報が表示されます。左上の×から終了してください。



## 5. こんなときは

### 故障かな?と思ったら

本製品が正常に動作しないなど、故障かな?と思ったら、まず次の項目を確認してください。それでも問題が解決しないときは、お問い合わせ先(⇒P.57)までご連絡ください。

症状	確認項目
パソコンが本製品を認識しない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■本製品が正しくセットされていますか？ もう一度しっかりと差し込んでください。</li> <li>■ドライバは正常に動作していますか？ スタートメニューから、「設定」&gt;「コントロールパネル」&gt;「システム」&gt;「デバイスマネージャ」をクリックし、「デバイスマネージャ」の画面を表示します。ユーティリティを起動した際に、「デバイスマネージャ」のモデム部分に「Mobile Connector」と表示されることを確認してください。表示されていない場合は、ドライバが正しくインストールされていません。本製品のセットアップをやり直してください。(⇒P.19)</li> </ul>
ユーティリティが動かない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ユーティリティのインストールは完了していますか？ インストールが完了していないと使用できません。</li> </ul>
通信できない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■サービスエリアの圏外ではありませんか？ ユーティリティの電波状態を確認してください。(Windows®⇒P.32、Mac⇒P.43)</li> <li>■PIN 認証キャンセル状態ではありませんか？ 本製品を再度挿入して、正しいPINコードを入力しないと通信できません。</li> <li>■PIN ロック状態ではありませんか？ 本製品を再度挿入して、正しいPIN ロック解除コード(PUKコード)を入力しないと通信できません。</li> <li>■USIM カード完全ロック状態ではありませんか？ そのままでは使用できませんので、お問い合わせ先(⇒P.57)までご連絡ください。</li> <li>■USIM カードは本製品に取り付けられていますか？ USIM カードが取り付けられていないと通信できません。</li> <li>■USIM カードは指定されたものが取り付けられていますか？ USIM カードは指定されたものを使用してください。それでも動かない場合はUSIM カードが故障している可能性があります。</li> <li>■ダイヤルアップ接続設定は正しいですか？ ご使用するUSIMカードと接続先プロファイルが一致していることをご確認ください。</li> </ul>
通信がすぐに切れる。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■接続先が混雑していると利用できないことがあります。 しばらくしてからもう一度接続してください。</li> <li>■電波状態が良くないことがあります。 電波状態が良い状態で試してください。(Windows®⇒P.32、Mac⇒P.43)</li> </ul>



<p>通信速度が遅く感じる。</p>	<p>■電波状態が良くないことがあります。 電波状態が良い状態で試してください。(Windows®⇒P.32、Mac⇒P.43)</p> <p>■回線状態が良くないことがあります。 時間をおいて再度試してください。</p> <p>■ユーティリティをインストールしていますか？ ユーティリティをインストールすることでお客様の環境が最適化されるので、インストールすることをお勧めします。(Windows®⇒P.19、Mac⇒P.26)</p>
<p>付近のテレビやラジオなどに雑音が入る。</p>	<p>■本製品は法令で許容されている微弱な量ですが、若干の電磁的ノイズを発生します。付近のテレビやラジオに影響を与えることもあります。テレビやラジオから本製品を離すようにしてください。</p>
<p>PIN コードを忘れた。 PIN ロック解除コードを知らない。 USIM カード完全ロック状態である。</p>	<p>■お問い合わせ先(⇒P.57)までご連絡ください。</p>
<p>管理者(Administrator)権限でログインしているのか判らない。</p>	<p>■「管理者(Administrator)権限の確認方法」(⇒P.22)を確認してください。</p>
<p>USIM カードが認識されない。</p>	<p>■USIM カードの金属端子部分が汚れていませんか？ 端子部分が汚れている場合、認識できないことがあります。柔らかい布などで拭き取ってください。</p> <p>■USIM カードが故障している可能性があります。 お問い合わせ先(⇒P.57)までご連絡ください。</p>

# 付録

## 主な仕様

製品名	SoftBank C01LC
インターフェース	USB2.0 準拠
外形寸法	68.88mm × 27mm × 13.2mm (USB 接続部含まず)
質量	約 30g (C01LC 本体のみ)
電源	DC5V (パソコンの USB 端子より供給)
消費電力	通信時最大電力 : 約 3.0W 通信時平均電力 : 約 2.0W 待ち受け状態 : 約 300mW ただし、使用状況・電波状況により消費電力値に変動があります。
環境条件	動作温度範囲 : -10°C~45°C 動作湿度範囲 : 20~90% (結露しないこと)
制御コマンド	Hayes 標準 AT コマンドに準拠
通信方式	W-CDMA/HSDPA/GPRS/EDGE

# 保証とアフターサービスについて

## 【保証について】

- お買い上げいただくと、保証書がついています。  
記載内容および「お買い上げ日・販売店」の記載事項をよくお確かめのうえ、大切に保管してください。
- お買い上げ日と販売店の記載がなかったり、改ざんされたりした場合、保証を受けられませんので、ご注意ください。
- 保証内容については保証書に記載されております。

## 【修理について】

- 修理を依頼される場合、この取扱説明書をお読みになり、もう一度ご使用方法や設定状態をご確認ください。  
それでも改善、復旧しない場合は、お問い合わせ先(⇒P.57)までご連絡ください。
- 保証期間中の修理  
保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- 保証期間経過後の修理  
修理により機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有償にて修理いたします。

## 【補修用部品】

- 本製品及び関連製品の補修用性能部品の最低保有期間は生産終了後6年間です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。  
修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。


## 注意


- 本製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通信などの機会を逸したために発生した損害など付随的な障害の保証について、当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- 故障または修理により、お客さまが登録されたデータやお客さまが独自に設定、インストールされたソフトが消去される(出荷時の初期状態となる)場合がありますので、ご了承ください。
- 本製品を分解、改造すると電波法に触れることがあります。また、改造された場合は修理をお受けできませんのでご注意ください。

# お問い合わせ

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。  
電話番号はお間違えないようおかけください。

## ■ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内
ソフトバンク携帯電話から 157（無料）
一般電話から  0800-919-0157（無料）

紛失・故障受付
ソフトバンク携帯電話から 113（無料）
一般電話から  0800-919-0113（無料）

IP 電話などでフリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが下記の番号へおかけください。

東日本地域	022-380-4380（有料）
東海地域	052-388-2002（有料）
関西地域	06-7669-0180（有料）
中国・四国・九州・沖縄地域	092-687-0010（有料）


## ■データ通信サポート窓口

セットアップ、操作方法等についてのお問い合わせはこちら

受付時間 平日 9:00 ~ 19:00

土日祝 9:00 ~ 17:00

ソフトバンク携帯電話から \*5525（無料）

一般電話から  0088-21-5525（無料）

※ 海外からはご利用になれませんのでご了承ください。


## ■ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失については、下記の番号へおかけください。

+81-3-5351-3491

（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）

メモ



SoftBank

発売元:ソフトバンクモバイル株式会社  
製造元:Longcheer Technology Co.,Ltd.  
発行年月:2012年10月