

エンタテインメント／生活ツール



エンタテインメントについて	7-2
生活ツールについて	7-2
Windows Media® Player Mobile	7-3
音楽の再生	7-4
動画の再生	7-5
プレイビュー／再生リスト	7-6
パソコンのライブラリと同期する	7-7
ネットワーク上のファイルを再生する	7-9
フォトスライド	7-9
フォトスライドを再生する	7-9
フォトスライドアルバムを作成する	7-10
スライドショーを再生する	7-10
スライドショーの設定をする	7-10
日付／時刻	7-11
世界時計	7-11
ストップウォッチ	7-11
電卓	7-12
単位換算	7-12
チップ電卓	7-12
D-ディ	7-13
検索ウィジェット	7-13
検索	7-13
ゲーム	7-14
Bubble Breaker	7-14
ソリティア	7-14

便利な機能	7-15
音楽再生に関する便利な機能	7-15
動画再生に関する便利な機能	7-16
フォトスライドに関する便利な機能	7-16
世界時計に関する便利な機能	7-17
単位換算に関する便利な機能	7-17
D-ディに関する便利な機能	7-17
検索ウィジェットに関する便利な機能	7-18

エンタテインメントについて

本機では、Windows Media® Player Mobile を利用して音楽や動画を楽しんだり、フォトスライドを利用して画像を閲覧することができます。

メディアプレイヤー



フォトスライド



ゲーム



生活ツールについて

本機では、電卓や世界時計などの生活ツールが用意されています。この章では、本機に用意されている生活ツールについて説明します。

7

エンタテインメント／生活ツール

世界時計



世界各国の都市の現在時刻を見ることができます(☎P.7-11)。

ストップウォッチ



ストップウォッチ機能を使用できます(☎P.7-11)。

電卓



電卓機能を使用できます(☎P.7-12)。

単位換算



金額を各国の通貨に換算したり、長さや重さなどを他の単位に換算できます(☎P.7-12)。

チップ電卓



チップを含んだ支払い額などを計算できます(☎P.7-12)。

D-ディ



記念日までの日数などを確認できます(☎P.7-13)。

検索ウィジェット



Web 検索ができます(☎P.7-13)。

検索



本機に保存されている情報を検索できます(☎P.7-13)。

Windows Media® Player Mobile

本機では、Windows Media® Player Mobile を利用して音楽や動画を楽しめます。
Windows Media® Player Mobile では、本体メモリ、メモリカード内の対応する音楽および動画を再生することができます。
パソコンから本体メモリやメモリカードにファイルをコピーする操作については、P.11-9、P.11-13 を参照してください。

音楽／動画の再生

Windows Media® Player Mobile から音楽／動画を再生できます。
再生できるファイル形式は以下のとおりです。ただし、音楽／動画によっては再生できるファイル形式であっても再生できない場合があります。

■音楽ファイル

ファイル形式	拡張子
Windows Media® Audio	wma
MP3	mp3
MIDI	mid、midi、rmi
SP-MIDI	mid、midi
I-Melody	mld
WAV	wav
AMR Narrow Band	amr
AMR Wide Band	awb
AAC*	m4a、aac

- ※ AAC データについては、以下の点にご注意ください。
- 音楽を AAC データに変換できるソフトウェアが必要です。
 - 当社では、特定のソフトウェアの動作保証はしておりません。
 - ソフトウェアの仕様や使用方法については、ソフトウェア提供各社のホームページなどでご確認ください。

■動画ファイル

ファイル形式	拡張子
Windows Media® Video	wmv、asf
MPEG-4 Simple Profile	mp4
H.263	3gp、3g2
ASF	asf
Motion JPEG	avi

プレビュー／再生リスト

音楽や動画を再生すると、プレビューに登録されます。
プレビューに登録された音楽や動画は並び替えられます。
また、プレビューを保存し、再生リストを作成すれば、自分だけのアルバムを作ることができます。

パソコンのライブラリと同期


パソコンの Windows Media® Player のライブラリと音楽や動画を同期することで、普段パソコンで利用している音楽や動画が本機でも気軽に利用できます。

音楽／動画のダウンロード

音楽や動画を本機やメモリカードにダウンロードできます。

音楽の再生

Windows Media® Player Mobile 再生画面の見かた

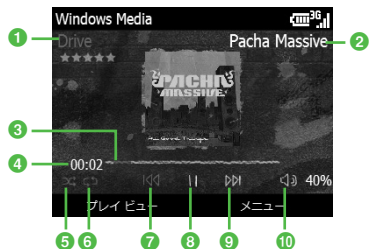

- 1 タイトル（タイトル情報がない場合はファイル名）
- 2 アーティスト名
- 3 再生位置
- 4 再生経過時間／残り時間
- 5 ランダム再生
- 6 連続再生
- 7 音楽の先頭／前の音楽
- 8 再生／一時停止
- 9 次の音楽
- 10 再生音量

Windows Media® Player Mobile 再生画面の操作について

Windows Media® Player Mobile では、決定キーおよびナビゲーションキーに以下の操作が割り当てられています。

- 再生／一時停止するとき
 - 音楽の先頭／前の音楽に移動するとき
 - 次の音楽に移動するとき
 - スキップ戻しするとき
 を長押し
 - スキップ送りするとき
 を長押し
 - 音量調整するとき
- Windows Media® Player Mobile 再生画面で《メニュー》→「オプション」→「ボタン」を選択すると、決定キー、ナビゲーションキー、およびキーパッドの割り当てを変更することができます。

1 《スタート》→「Windows Media」

2 ライブラリ画面で「マイミュージック」



- ライブラリ画面が開かない場合は、《メニュー》→「ライブラリ」のあと、必要に応じて を押します。

3 項目を選択

- すべてのファイルの一覧からファイルを選択するとき
「すべての音楽」
- アーティスト別の一覧からファイルを選択するとき
「アーティスト」
- アルバム別の一覧からファイルを選択するとき
「アルバム」
- ジャンル別の一覧からファイルを選択するとき
「ジャンル」

4 音楽の選択→《再生》

- メモリカード内の音楽を再生する場合
ライブラリ画面で《メニュー》→「ライブラリ」→「Storage Card」

- 再生を止めるには、音楽再生画面で《メニュー》→「停止」を選択します。
- 後から音楽が入ったメモリカードを挿入したり、本体メモリやメモリカードに音楽をコピーしたときなどは、ライブラリ画面で《メニュー》→「ライブラリの更新」を選択してください。本体メモリ、メモリカード内のすべての音楽が検索され、ライブラリが最新の状態で更新されます。
- メディアプレイヤーを起動して音楽を再生している場合は、やを押すと再生を継続したまま音楽再生画面を終了します。
- メディアプレイヤー画面で音楽を再生中に電話がかかってきたときは、再生が一時停止され、着信音が鳴ります。通話が終了すると、再生を再開します。
- 音楽を再生中にアラームの設定時刻になったときは、再生が一時停止され、アラームを音と表示でお知らせします。《OK》でアラーム音が止まり表示が消え、再生を再開します。

使いこなしチェック!

 便利  P.7-15

- ファイルの詳細情報を確認したい
- ファイルを再生リストから削除したい
- 再生リストを削除したい
- 音楽の再生を停止したい
- ランダム再生をするかどうか設定したい
- 連続再生をするかどうか設定したい

動画の再生

Windows Media® Player Mobile 再生画面の見かた



- 1 タイトル（タイトル情報がない場合はファイル名）
- 2 再生位置
- 3 再生経過時間／残り時間
- 4 ランダム再生
- 5 連続再生
- 6 音楽の先頭／前の音楽
- 7 再生／一時停止
- 8 次の音楽
- 9 再生音量

Windows Media® Player Mobile 再生画面の操作について

Windows Media® Player Mobile では、決定キーおよびナビゲーションキーには以下の操作が割り当てられています。

- 再生／一時停止するとき



- 動画の先頭／前の動画




- 次の動画



- スキップ戻し



- スキップ送り



- 音量調整



- Windows Media® Player Mobile 再生画面で《メニュー》→「オプション」→「ボタン」を選択すると、決定キー、ナビゲーションキー、およびキーパッドの割り当てを変更することができます。

1 «スタート»→「Windows Media」

2 ライブラリ画面で「マイビデオ」

- ライブラリ画面が開かない場合は、「メニュー»→「ライブラリ」のあと、必要に応じて \square を押します。

3 項目を選択

- すべてのファイルの一覧からファイルを選択するとき「すべてのビデオ」
- ジャンル別の一覧からファイルを選択するとき「ジャンル」

4 ビデオの選択操作

- メモ리카ード内の動画を再生する場合
ライブラリ画面→«メニュー»→「ライブラリ」→「Storage Card」

- 再生を止めるには、動画再生画面で«メニュー»→「停止」を選択します。
- 後から動画が入ったメモ리카ードを挿入したり、本体メモリやメモ리카ードに動画をコピーしたときなどは、ライブラリ画面で«メニュー»→「ライブラリの更新」を選択してください。本体メモリ、メモ리카ード内のすべての動画が検索され、ライブラリが最新の状態に更新されます。

使いこなしチェック!

便利 \mathcal{C} P.7-16

- ファイルの詳細情報を確認したい
- ファイルを再生リストから削除したい
- 再生リストを削除したい
- 動画の再生を停止したい
- ランダム再生をするかどうか設定したい
- 連続再生をするかどうか設定したい

設定

- 時間の表示形式を設定する (\mathcal{C} P.12-10)
- ビデオを全画面で再生するかどうかを設定する (\mathcal{C} P.12-10)
- ビデオをウィンドウに合わせて拡大／縮小するかどうかを設定する (\mathcal{C} P.12-10)
- ネットワークを設定する (\mathcal{C} P.12-10)
- ライブラリ画面でプレイヤーを起動するかどうかを設定する (\mathcal{C} P.12-11)
- スキンを設定する (\mathcal{C} P.12-11)
- キー割り当てを設定する (\mathcal{C} P.12-11)

プレイビュー／再生リスト

再生する順番に音楽／動画をプレイビュー（再生待ちリスト）に登録すると、登録した順に再生できます。また、プレイビューを再生リストとして保存できます。

- プレイビューは一時的なリストのため、Windows Media® Player Mobile を終了すると、登録されている内容は消去されます。必要に応じて再生リストに登録することをおすすめします。

プレイビューに登録する

1 ライブラリ画面でカテゴリを選択

- ライブラリ画面が開かない場合は、「メニュー»→「ライブラリ」のあと、必要に応じて \square を押します。

2 項目を選択→対象の音楽／動画を反転表示

3 «メニュー»→「再生待ちに追加」

パソコンのライブラリと同期する

パソコンの Windows Media® Player のライブラリと音楽／動画を同期できます。著作権保護付きの音楽／動画は、この方法によって著作権情報とともに本機に同期できます。

同期の準備／ライブラリの同期

あらかじめ ActiveSync® または Windows Mobile® デバイスセンターで本機とパソコンのデータ同期の設定をしておく必要があります(●P.11-7、●P.11-11)。ここでは例として、パソコン側が Windows Media® Player 11 の場合を示します。

- 1 本機とパソコンを USB ケーブルで接続する
- 2 パソコン側の Windows Media® Player を起動
- 3 パソコン側の Windows Media® Player で同期タブをクリック
 - デバイスの設定画面が表示された場合は、「デバイスを指定してください」欄を確認→「完了」をクリック

再生リストで音楽／動画を再生する

- 1 ライブラリ画面で「再生リスト」
 - ライブラリ画面が開かない場合は、《メニュー》→「ライブラリ」のあと、必要に応じて を押します。
- 2 対象の再生リストを選択
- 3 音楽／動画を反転表示→《再生》

プレイビューから再生する

- 1 ライブラリ画面で「プレイビュー」
 - ライブラリ画面が開かない場合は、《メニュー》→「ライブラリ」のあと、必要に応じて を押します。
- 2 音楽／動画を反転表示→《再生》

再生リストを作成する

- 1 プレイビュー—覧画面
- 2 《メニュー》→「再生リストの保存」
- 3 「再生リストの名前」欄に入力→《終了》

4 同期する音楽をライブラリからデバイス側にドラッグ & ドロップ



5 「同期の開始」をクリック



本機のメモ리카ードとの同期

パソコン側の Windows Media® Player と本機のメモ리카ードを直接同期できます。ここでは例として、パソコン側が Windows Media® Player 11 の場合を示します。

1 パソコン側の Windows Media® Player で、「次のデバイス」をクリック



- メモ리카ードのデバイス名が表示されます。
- 以降の操作は、「同期の準備／ライブラリの同期」(P.7-8)の操作④以降を参照してください。

注意

本機と同期を行うには、パソコン側で Windows Media® Player 10 以降のバージョンが必要です。

パソコン側の Windows Media® Player の使用方法については、Windows Media® Player のヘルプを参照してください。

ネットワーク上のファイルを再生する

URL を指定することにより、ネットワーク上の音楽／動画を再生できます。


- 1 ライブラリ画面
- 2 «メニュー»→「URL を開く」



- 3 URL 入力欄にネットワーク上のファイルの URL を入力
 - 履歴欄から以前開いたファイルの URL を選択することもできます。
- 4 «OK»

フォトスライド

フォトスライドでは、カメラで撮影した写真やダウンロードした JPG 画像を、スライドショーで表示することができます。

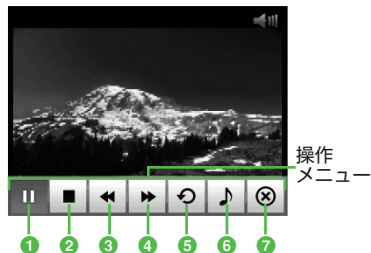

- 1 一時停止／再生
- 2 停止
- 3 前の画像を表示
- 4 次の画像を表示
- 5 画像を回転して表示
- 6 BGM の変更
チェックマークの付いている項目が上から順に再生されます。
- 7 フォトスライドの終了

フォトスライドを再生する

フォルダや作成したアルバムの画像を、BGM と一緒にスライドショーで表示します。

- 1 «スタート»→「アプリケーション」→「フォトスライド」
- 2 再生する項目を反転表示
- 3 «スライドショー»

- スライドショー再生中に を押すと、音量を調整できます。
 を押すと、前の画像／次の画像を表示します。
 を押すと、操作メニューが表示されます。

フォトスライドアルバムを作成する

フォトスライドでスライドショーを再生するためのアルバムを作成します。

- 1 《スタート》→「アプリケーション」→「フォトスライド」
- 2 《メニュー》→「アルバムの作成」
- 3 「アルバム名」欄でアルバム名を入力
- 4 「日として」欄で日付を入力
- 5 《OK》

• 既存のフォルダの画像を反転表示→《メニュー》→「編集」→「コピー」し、作成したアルバムを反転表示→《メニュー》→「編集」→「貼り付け」で、作成したアルバムに画像を追加できます。

スライドショーを再生する

フォトスライドの機能を利用せずにスライドショーを表示することもできます。

- 1 《スタート》→「コンテンツマネージャ」→画像が入っているフォルダを選択
- 2 《メニュー》→「スライドショーの再生」

• BGM は再生されません。

スライドショーの設定をする

スライドショーの切り替え効果、繰り返しなどの設定を行えます。

- 1 《スタート》→「コンテンツマネージャ」→画像が入っているフォルダを選択
- 2 《メニュー》→「オプション」→「スライドショー」
 - 繰り返し再生を設定するとき
「繰り返し」欄→項目を選択
 - 画像を切り替える間隔を設定するとき
「間隔」欄→項目を選択
 - 画像を切り替える効果を設定するとき
「切り替え効果」欄→項目を選択
 - 表示順序を設定するとき
「方向の表示」欄→項目を選択

使いごなしチェック!

 便利 ☞ P.7-16

- 再生対象の表示を変更したい
- 特定の画像を回転させたい
- 写真を削除したい
- 写真をアルバム間で移動／コピーしたい

日付／時刻

画面に表示される日付や時刻を設定します。

- 1 《スタート》→「設定」→「日付／時刻」
- 2 「タイムゾーン」欄→項目を選択
- 3 「日付」欄で日付を入力
- 4 「時刻」欄で時刻を入力
- 5 「自動更新」欄→項目を選択
- 6 《完了》

使いこなしチェック!

設定

- タイムゾーンを変更する (☞P.12-2)
- 日付を設定する (☞P.12-2)
- 時刻を設定する (☞P.12-2)
- 自動更新を設定する (☞P.12-2)

世界時計

世界各国の都市の現在時刻を確認できます。本機の時刻と世界時計の時刻を同時に表示することもできます。

- 1 《スタート》→「ツール」→「世界時計」
- 2 「時計 1」→地域を選択→《決定》
 - 「時計 1」は、地域が設定されていない場合の項目名です。
- 3 「時計 2」→地域を選択→《決定》
 - 「時計 2」は、地域が設定されていない場合の項目名です。

使いこなしチェック!

便利 (☞P.7-17)

- 設定した地域を解除したい
- 世界時計の表示形式を変更したい
- サマータイムを設定したい
- 現在の時刻設定を世界時計の時刻に変更したい
- 世界時計をホーム画面に表示したい

ストップウォッチ

本機をストップウォッチとして使えます。最大 99 回のラップタイムも計れます。


- 1 《スタート》→「ツール」→「ストップウォッチ」
- 2 《開始》
- 3 《停止》

- ラップタイムを計るときは、計測中に《記録》を押します。
- 停止後、計測を再開するときは《開始》を押します。
- 《リセット》を押すとすべての計測タイムを削除します。

電卓

15桁までの四則演算ができます。

- 1 «スタート»→「ツール」
→「電卓」
- 2 数字と記号を入力して計算

- を押すと数式を1文字消すことができます。
- 数式と計算結果をまとめて消すには、「クリア」を押します。
- «メニュー»を押すと、ルートなどを使った数式も入力できます。

電卓では四則演算以外に以下の機能を利用できます。

項目	説明
%	表示中の数値のパーセンテージを表示します。
Xn	表示中の数値のべき乗を表示します。
√	表示中の数値のルート（平方根）を表示します。

使いこなしチェック!

設定

- 桁区切り記号の表示をするかどうかを設定する (☞P.12-11)
- 計算ログの保存をするかどうかを設定する (☞P.12-11)

単位換算

金額を各国の通貨に換算できます。長さや重さなどを他の単位に換算することもできます。

- 1 «スタート»→「ツール」
→「単位換算」
- 2 項目を選択
- 3 換算元の「単位」欄→単位を選択
- 4 数値欄で数値を入力
- 5 換算後の「単位」欄→単位を選択
- 6 表示された数値を確認
 - 換算をリセットするときは、「クリア」を押します。



使いこなしチェック!

便利 (☞P.7-17)

- 換算元と換算後の単位を逆にしたい
- 為替レートを確認したい
- 為替レートを変更したい
- 通貨単位を追加したい
- 追加した通貨単位を削除したい

チップ電卓

支払い金額、チップの割合、分割する人数から、1人当たりの支払い金額を計算することができます。

- 1 «スタート»→「ツール」
→「チップ」
- 2 「請求金額」欄で金額を入力
- 3 「チップ率 (%)」欄でチップの割合を  で選択
 - 「手動」を選択した場合は、 を押して、チップの割合を入力してください。
- 4 「分割」欄→分割する人数を入力
- 5 «計算»

- 計算結果を消すには、「リセット」を押します。

D- ディ

記念日を登録すると、記念日までの日数、または記念日からの日数が表示されます。

1 «スタート»→「ツール」→「D- ディ」

- 記念日を設定している場合は、記念日、記念日からの日数が表示されます。

2 「追加」

3 「日付」欄で日付を入力

4 「件名」欄でタイトルを入力

5 「分類項目」欄→項目を選択

6 「毎年繰り返す」欄を選択

- 毎年繰り返す記念日を設定する場合は、チェックマークを付けてください。

7 «完了»

使いこなしチェック!

便利 ☞ P.7-17

- 記念日を編集したい
- 記念日を削除したい
- 記念日をカテゴリ別に表示したい
- 記念日を並べ替えたい
- 分類項目を編集したい

検索ウィジェット

Web 検索を行います。

1 «スタート»→「検索ウィジェット」

2 検索語を入力→«検索»

- 検索ウィジェットの使い方の詳細については、「bing」のヘルプを参照してください。

使いこなしチェック!

便利 ☞ P.7-18

- Microsoft の bing サービスにアクセスしたい
- 地図をダウンロードしたい
- 検索ウィジェットを終了したい

検索

検索語を入力して、本機に保存されている情報の検索を行います。

1 «スタート»→「ツール」→「検索」

2 「検索」欄で検索語を入力

3 «実行»

- 検索したい情報の分類がわかっているときは分類項目を選択します。
- 大 / 小文字を区別したいときは「大 / 小文字を区別」にチェックします。
- 検索語のみを検索したいときは「完全一致する単語の検索」にチェックします。


ゲーム




本機には、2種類のゲームが登録されています。

Bubble Breaker

隣接している同色のバブル（シャボン玉）を消していくゲームです。同色のバブルを一度に多く消すと、高い得点になります。消せるバブルが無くなると終了です。

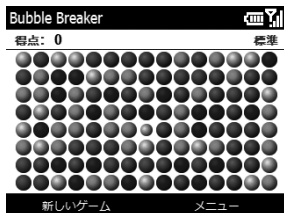1 《スタート》→「ゲーム」 →「Bubble Breaker」



ソフトキー	説明
《新しいゲーム》	新しいゲームを始める
《メニュー》	「元に戻る」：1つ前の操作に戻る 「新しいゲーム」：新しいゲームを始める 「成績表」：  で成績を確認する。《リセット》→《はい》で成績表をリセット 「オプション」：下記を選択 ・サウンドを再生する ・ゲストモード ・スタイル  で選択 ・パルーンの色  で選択 「バージョン情報」：バージョンを確認

ソリティア

山札からめくったカードを場札で整理し、最終的に組札にマークごとに分けてAからKまでを数字順に積み重ねていくゲームです。

1 《スタート》→「ゲーム」 →「ソリティア」



ソフトキー	説明
《カードをめくる》	山札からカードをめくる
《メニュー》	「新しいゲーム」：新しいゲームを始める 「カードをめくる」：カードをめくる

使いこなしチェック!

設定

- サウンドを再生するかどうか設定する (P.12-11)
- ゲストモードを使用するかどうかを設定する (P.12-11)
- ゲームのスタイルを変更する (P.12-11)
- バルーンの色を変更する (P.12-11)

便利な機能

便利

音楽再生に関する便利な機能

ファイルの詳細情報を確認したい

《スタート》→「Windows Media」→「マイミュージック」→「すべての音楽」→ファイルを反転表示→《メニュー》→「プロパティ」

- 音楽再生画面で《メニュー》→「プロパティ」を選択しても同じ操作を行うことができます。
- 他のフォルダでも同様に操作できます。

ファイルを再生リストから削除したい

《スタート》→「Windows Media」→「再生リスト」→再生リストを選択→削除したいファイルを反転表示→《メニュー》→「ライブラリから削除」

再生リストを削除したい

《スタート》→「Windows Media」→「再生リスト」→削除したい再生リストを反転表示→《メニュー》→「ライブラリから削除」→《はい》

音楽の再生を停止したい

音楽再生画面で《メニュー》→「停止」

ランダム再生をするかどうか設定したい

音楽再生画面で《メニュー》→「ランダム再生/連続再生」→「ランダム再生」

連続再生をするかどうか設定したい

音楽再生画面で《メニュー》→「ランダム再生/連続再生」→「連続再生」

便利**動画再生に関する便利な機能**

ファイルの詳細情報を確認したい

《スタート》→「Windows Media」→「マイビデオ」→「すべてのビデオ」→ファイルを反転表示→《メニュー》→「プロパティ」

- 動画再生画面で《メニュー》→「プロパティ」を選択しても同じ操作を行うことができます。
- 他のフォルダでも同様に操作できます。

ファイルを再生リストから削除したい

《スタート》→「Windows Media」→「再生リスト」→再生リストを選択→削除したいファイルを反転表示→《メニュー》→「ライブラリから削除」

再生リストを削除したい

《スタート》→「Windows Media」→「再生リスト」→削除したい再生リストを反転表示→《メニュー》→「ライブラリから削除」→「はい」

動画の再生を停止したい

動画再生画面で《メニュー》→「停止」

ランダム再生をするかどうか設定したい

動画再生画面で《メニュー》→「ランダム再生／連続再生」→「ランダム再生」

連続再生をするかどうか設定したい

動画再生画面で《メニュー》→「ランダム再生／連続再生」→「連続再生」

便利**フォトスライドに関する便利な機能**

再生対象の表示を変更したい

《スタート》→「アプリケーション」→「フォトスライド」→《メニュー》→「表示」→項目を選択

- チェックマークが付いている項目が表示されます。


特定の画像を回転させたい

《スタート》→「アプリケーション」→「フォトスライド」→フォルダ／アルバム内の画像を反転表示→《メニュー》→「左に回転」／「右に回転」

写真を削除したい

《スタート》→「アプリケーション」→「フォトスライド」→写真を反転表示→《メニュー》→「写真の削除」→《はい》

写真をアルバム間で移動／コピーしたい

《スタート》→「アプリケーション」→「フォトスライド」→写真を反転表示→《メニュー》→「編集」→「切り取り」／「コピー」→でアルバムを反転表示→《メニュー》→「編集」→「貼り付け」

便利

世界時計に関する便利な機能

設定した地域を解除したい

《スタート》→「ツール」→「世界時計」
→地域を設定した世界時計を反転表示→
《メニュー》→「削除」→《OK》

世界時計の表示形式を変更したい

《スタート》→「ツール」→「世界時計」
→《メニュー》→「表示設定」→項目を選
択

サマータイムを設定したい

《スタート》→「ツール」→「世界時計」
→《メニュー》→「サマータイムを適用す
る」／「サマータイムを適用しない」

現在の時刻設定を世界時計の時刻に変更したい

《スタート》→「ツール」→「世界時計」
→地域を設定した世界時計を反転表示→
《メニュー》→「現在の時刻を設定する」
→《決定》

世界時計をホーム画面に表示したい

《スタート》→「ツール」→「世界時計」
→《メニュー》→「ホーム画面として設定
する」→《OK》

- ホーム画面のレイアウトが「Samsung
マルチクロック」に変更されます。

便利

単位換算に関する便利な機能

換算元と換算後の単位を逆にしたい

《スタート》→「ツール」→「単位換算」
→項目を選択→「単位」欄を反転表示→《メ
ニュー》→「逆」

為替レートを確認したい

《スタート》→「ツール」→「単位換算」→「通
貨」→《メニュー》→「対象レート」→「基準
値」欄→基準にする通貨を選択

為替レートを変更したい

《スタート》→「ツール」→「単位換算」→「通
貨」→《メニュー》→「対象レート」→「基
準値」欄→基準にする通貨を選択→レート
を変更したい通貨欄を反転表示→レートを
入力→《完了》

通貨単位を追加したい

《スタート》→「ツール」→「単位換算」→「通
貨」→《メニュー》→「対象レート」→《メ
ニュー》→「料金に追加」→「名前」欄で
通貨単位名を入力→「比率」欄でレートを
入力→《完了》

追加した通貨単位を削除したい

《スタート》→「ツール」→「単位換算」
→「通貨」→《メニュー》→「対象レート」
→削除したい通貨単位欄を反転表示→《メ
ニュー》→「削除する」→《はい》

便利

D- ディに関する便利な機能

記念日を編集したい

《スタート》→「ツール」→「D- ディ」→
《メニュー》→「編集」→記念日の登録操
作 (P.7-13)

記念日を削除したい

《スタート》→「ツール」→「D- ディ」
→削除したい記念日を反転表示→《メ
ニュー》→「削除」→《はい》

- すべてを削除する場合は、「すべて削除」→
《はい》を選択してください。

記念日をカテゴリ別に表示したい

《スタート》→「ツール」→「D- ディ」→《メ
ニュー》→「フィルター」→項目を選択

記念日を並べ替えたい

《スタート》→「ツール」→「D- ディ」→《メ
ニュー》→「並べ替え」→項目を選択

分類項目を編集したい

《スタート》→「ツール」→「D- ディ」→《メ
ニュー》→「分類項目の編集」→編集する
分類項目を選択→アイコンを選択→《メ
ニュー》→「名前の変更」→新しい分類項
目名を入力→《完了》→《完了》

便利

検索ウィジェットに関する便利な機能

Microsoft の bing サービスにアクセスしたい

《スタート》→「検索ウィジェット」→《メニュー》→「ディレクトリ」→「検索ホーム」
／「地図」／「Hotmail」／「メッセージ」
／「スペース」→画面の指示に従って操作

地図をダウンロードしたい

《スタート》→「検索ウィジェット」→《メニュー》→「地図のダウンロード」→画面の指示に従って操作

検索ウィジェットを終了したい

《メニュー》→「終了」