

各種の設定


本機にはワンセグラジオ共通の設定項目と、ワンセグラジオそれぞれの機能に合わせた設定項目があります。お好みやお使いになるスタイルに合わせて設定してください。

設定メニューの操作について

設定ボタンを押すと、本機の各種設定メニューが画面に表示されます。ここでは字幕表示の設定変更を操作手順の例として説明します。

- ワンセグまたはラジオを受信中に設定ボタンを押す。設定メニューが表示されます。

- ジョグレバーを上下に動かして設定したい項目にカーソルを合わせ、ジョグレバーを押す。この操作を繰り返して設定したい項目を選び、お好みに合わせて設定を変更します。

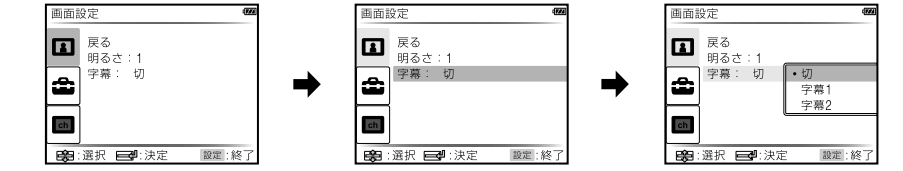

- 「戻る」にカーソルを合わせてジョグレバーを押すと、一つ前の設定項目を選択状態に戻ります。

- 設定の変更が終わったら設定ボタンを押す。

受信画面に戻ります。

ご注意
ジョグレバーを押して変更内容を決する前に設定ボタンを押して設定を終了すると、一部の設定を除いて、内容が変更される前に受信画面に戻ります。

ワンセグ受信時の設定項目

設定項目	項目内容	設定内容（*工場出荷時の設定です。）	
画面設定	明るさ	1⇄2⇄3⇄4⇄5	
	字幕	切*⇄字幕1⇄字幕2	
基本設定	音声番号	第1音声*⇄第2音声	
	二重音声	主*⇄副⇄主/副	
	選局	プリセット*⇄マニュアル	
	オートオフ	切*⇄30⇄60⇄90⇄120	
	時計設定	自動調整	入*⇄切
		時刻設定	
プリセット設定	リスト切替	時刻を設定する	P1⇄P2⇄P3
	地域指定登録	地域（都道府県）を指定する	
	マニュアル登録	現在受信している放送局を登録する	
	オートスキャン登録	自動的に放送局を登録する	
	プリセット編集	プリセット番号を変更する	
	削除	登録されている放送局を削除する	
	中継局設定	中継局を検索し、設定する	

ラジオ受信時の設定項目

設定項目	項目内容	設定内容（*工場出荷時の設定です。）	
画面設定	明るさ	1⇄2⇄3⇄4⇄5	
基本設定	FM音声	ステレオ*⇄モノ	
	選局	プリセット*⇄マニュアル	
	オートオフ	切*⇄30⇄60⇄90⇄120	
	時計設定	自動調整	入*⇄切
		時刻設定	
プリセット設定	リスト切替	時刻を設定する	P1⇄P2⇄P3
	地域指定登録	地域（都道府県）を指定する	
	マニュアル登録	現在受信している放送局を登録する	
	中継局設定	中継局リストから選択し、設定する	
	プリセット削除	登録されている放送局を削除する	

共通の設定

液晶画面の明るさを調節する

液晶画面をお好みの明るさとなるように設定します。

- 「画面設定」を選び、「明るさ」にカーソルを合わせてジョグレバーを押す。

「1」から「5」の5段階に調節できます。数字が大きくなるほど明るくなります。

- ジョグレバーを上下に動かしてお好みの明るさを選択し、ジョグレバーを押す。設定の内容が決定され、明るさの設定が終了します。

- ジョグレバーを上下に動かしてお好みの時間を選択し、ジョグレバーを押す。設定の内容が決定され、オートオフの設定が終了します。

ご注意
*オートオフ機能を設定すると、自動的に電源が切れたり手動で電源を切ったとしてもオートオフ機能の設定は変わりません。
*オートオフ機能で自動的に電源が切れたときに電源を入れ直しても、再び設定されたオートオフ機能が働きます。設定した時間を変更したりオートオフ機能を解除したたす場合は、オートオフの設定をやり直してください。
たとえばオートオフを「60」に設定していて、自動的に電源が切れる20分前に電源を切った場合、次に電源を入れたときに電源が切れるまでの時間は、前の切りの20分ではなく、オートオフで設定した60分から始まります。

時計を設定する

- 自動で時刻を合わせる

現在の時刻を自動で調整するよう設定します。

- 「基本設定」から「時計設定」を選び、「自動調整」にカーソルを合わせてジョグレバーを押す。「入」：ワンセグ放送受信時に、放送に含まれている時刻情報をもとに時計を自動調整します。

- 「切」：自動調整をしません。「2」：ジョグレバーを上下に動かして「入」を選択し、ジョグレバーを押す。設定の内容が決定され、自動調整の設定が終了します。

ご注意
自動調整を入にしてもワンセグ放送を受信しなれば、時計は調整されません。

手動で時刻を合わせる

手動で現在の時刻を設定します。

- 設定の変更が終わったら設定ボタンを押す。

受信画面に戻ります。

ワンセグ受信時の設定項目

設定項目	項目内容	設定内容（*工場出荷時の設定です。）	
画面設定	明るさ	1⇄2⇄3⇄4⇄5	
	字幕	切*⇄字幕1⇄字幕2	
基本設定	音声番号	第1音声*⇄第2音声	
	二重音声	主*⇄副⇄主/副	
	選局	プリセット*⇄マニュアル	
	オートオフ	切*⇄30⇄60⇄90⇄120	
	時計設定	自動調整	入*⇄切
		時刻設定	
プリセット設定	リスト切替	時刻を設定する	P1⇄P2⇄P3
	地域指定登録	地域（都道府県）を指定する	
	マニュアル登録	現在受信している放送局を登録する	
	オートスキャン登録	自動的に放送局を登録する	
	プリセット編集	プリセット番号を変更する	
	削除	登録されている放送局を削除する	
	中継局設定	中継局を検索し、設定する	

ラジオ受信時の設定項目


設定項目	項目内容	設定内容（*工場出荷時の設定です。）	
画面設定	明るさ	1⇄2⇄3⇄4⇄5	
基本設定	FM音声	ステレオ*⇄モノ	
	選局	プリセット*⇄マニュアル	
	オートオフ	切*⇄30⇄60⇄90⇄120	
	時計設定	自動調整	入*⇄切
		時刻設定	
プリセット設定	リスト切替	時刻を設定する	P1⇄P2⇄P3
	地域指定登録	地域（都道府県）を指定する	
	マニュアル登録	現在受信している放送局を登録する	
	中継局設定	中継局リストから選択し、設定する	
	プリセット削除	登録されている放送局を削除する	

ワンセグ受信時の設定

字幕を表示する

- 「画面設定」を選び、「字幕」にカーソルを合わせてジョグレバーを押す。

「字幕1」「字幕2」に設定した場合



「切」：オートオフの機能が動作しませんが、「[30]・[60]・[90]・[120]」：設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。

- 「基本設定」を選び、「オートオフ」にカーソルを合わせてジョグレバーを押す。「切」：オートオフの機能が動作しませんが、「[30]・[60]・[90]・[120]」：設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。

- ジョグレバーを上下に動かしてお好みの時間を選択し、ジョグレバーを押す。設定の内容が決定され、オートオフの設定が終了します。

ご注意
*オートオフ機能を設定すると、自動的に電源が切れたり手動で電源を切ったとしてもオートオフ機能の設定は変わりません。
*オートオフ機能で自動的に電源が切れたときに電源を入れ直しても、再び設定されたオートオフ機能が働きます。設定した時間を変更したりオートオフ機能を解除した場合は、オートオフの設定をやり直してください。
たとえばオートオフを「60」に設定していて、自動的に電源が切れる20分前に電源を切った場合、次に電源を入れたときに電源が切れるまでの時間は、前の切りの20分ではなく、オートオフで設定した60分から始まります。

音声信号を選ぶ

ワンセグ放送に含まれる音声信号を選びます。

- 「基本設定」を選び、「音声信号」にカーソルを合わせてジョグレバーを押す。

- ジョグレバーを上下に動かしてお好みの設定を選択し、ジョグレバーを押す。設定の内容が決定され、基本設定の選択画面に戻ります。

ご注意
ワンセグ放送では、番組によって2種類の音声が含まれている場合があります。

ご注意
ワンセグ放送に含まれる音声の種類の場合は、「第1音声」や「第2音声」のどちらかに設定しても、同じ音声が出力されます。

主音声/副音声を切り換える

- 「基本設定」を選び、「二重音声」にカーソルを合わせてジョグレバーを押す。「主」：主音声を聞きます。「副」：解説などの副音声を聞きます。「主/副」：主音声と副音声を同時に聞きます。

- ジョグレバーを上下に動かしてお好みの設定を選択し、ジョグレバーを押す。設定の内容が決定され、基本設定の選択画面に戻ります。

ご注意
ワンセグ放送の二重音声が生音声のみの場合は、「副」や「主/副」に設定しても、主音声が出力されます。

選局方法を切り換える

ジョグレバーを上下に動かしたときの選局方法を設定します。

- 「基本設定」を選び、「選局」にカーソルを合わせてジョグレバーを押す。「プリセット」：プリセット番号に登録されている放送局を1つずつ選局します。「マニュアル」：13ch〜62chのチャンネルを1つずつ選局します。

- ジョグレバーを上下に動かして登録したい番号を選択し、ジョグレバーを押す。選択した番号にすでに放送局が登録されている場合は「上書き登録しますか?」と表示され、登録されていない場合は「登録しますか?」と表示されます。

- ジョグレバーを上下に動かして「分」の桁を合わせ、ジョグレバーを押す。「分」の桁が決定され、時刻設定が終了します。

- 「基本設定」から「時計設定」を選び、「時刻設定」にカーソルを合わせてジョグレバーを押す。「入」：時刻を設定します。「切」：時刻を設定しません。

ご注意
時刻設定の操作途中で設定モードを終了した場合は、設定前の時刻に戻ります。

プリセットリストを切り換える

本機では、お使いになる地域の放送局をプリセットリストとして保存できます。

プリセットリストは3つ保存できますので、お住まいの地域のほかにも、出張や旅行などで訪れる地域の設定をしておくと、プリセットリストを切り換えるだけで、チャンネル登録し直すことなく訪れた地域のワンセグ放送を見ることができます。

- 「プリセット設定」を選び、「リスト切替」にカーソルを合わせてジョグレバーを押す。「P1」・「P2」・「P3」の3つから選びます。「P1」：かんたん設定で選択した地域の放送局が保存されています。「P2」・「P3」：工場出荷時では放送局の情報はありません。

- ジョグレバーを上下に動かしてお好みの設定を選択し、ジョグレバーを押す。選択したプリセットリストに切り換わり、プリセット設定の選択画面に戻ります。

地域を指定して登録する

放送を受信する地域を指定してプリセットリストに放送局を登録します。

ご注意
登録内容は、リスト切替で現在選択されているプリセットリストに登録されます。

▼ヒント
ワンセグ放送では、番組によって2種類の字幕情報が含まれている場合があります。

ご注意
ワンセグ放送に字幕情報が含まれている場合は、「字幕1」または「字幕2」に設定しても、字幕は表示されません。

ワンセグ放送に含まれる字幕情報の種類の場合は、「字幕1」「字幕2」のどちらかに設定しても、同じ字幕が表示されます。

- 「プリセット設定」を選び、「地域指定登録」にカーソルを合わせてジョグレバーを押す。地域名が表示されます。

ご注意
登録内容は、リスト切替で現在選択されているプリセットリストに登録されます。

- 「はい」または「いいえ」を選択する。「はい」：現在受信している放送局の中継局を検索し始めます。ステップ3へ進んでください。「いいえ」：プリセット設定の選択画面に戻ります。

- 「はい」または「いいえ」を選択する。「はい」：選択した地域が確定し、放送局リストに登録され、プリセット設定の選択画面に戻ります。もう1度ステップ2の操作を行ってください。

- 「基本設定」から「プリセット編集」を選び、「プリセット番号変更」にカーソルを合わせてジョグレバーを押す。画面に「設定終了しました」と表示され、プリセットリストに登録されている放送局名が表示されます。コピー先のプリセット番号が決定され、コピー先のプリセット番号を選ぶ画面になります。

- ジョグレバーを上下に動かしてコピー先となるプリセット番号を選択し、ジョグレバーを押す。コピー先のプリセット番号が決定され、コピー先のプリセット番号を選ぶ画面になります。

- ジョグレバーを上下に動かしてコピー先となるプリセット番号を選択し、ジョグレバーを押す。コピー先のプリセット番号が決定され、コピー先のプリセット番号を選ぶ画面になります。

ご注意
登録内容は、リスト切替で現在選択されているプリセットリストに登録されます。

- 「プリセット設定」を選び、「マニュアル登録」にカーソルを合わせてジョグレバーを押す。「はい」：登録内容が削除され、プリセット編集の選択画面に戻ります。「いいえ」：コピー先を選択する画面に戻ります。もう1度ステップ3の操作を行ってください。

- 「はい」または「いいえ」を選択する。「はい」：変更内容が登録され、プリセット編集の選択画面に戻ります。「いいえ」：コピー先を選択する画面に戻ります。もう1度ステップ3の操作を行ってください。

▼ヒント
ワンセグ放送を見ているときにジョグレバーを2秒以上押すとメニュー移動の画面が表示され、ステップ2から操作を始めることができます。

- 「基本設定」を選び、「FM音声」にカーソルを合わせてジョグレバーを押す。「ステレオ」：FM音声をステレオで聞くことができます。「モノ」：FM音声をモノラルで聞くことができます。受信状態がよくない場合は「モノ」を受信状態がよくなる場合があります。

- ジョグレバーを上下に動かしてお好みの設定を選択し、ジョグレバーを押す。設定の内容が決定され、基本設定の選択画面に戻ります。

- ジョグレバーを上下に動かしてお好みの設定を選択し、ジョグレバーを押す。選択した番号にすでに放送局が登録されている場合は「上書き登録しますか?」と表示され、登録されていない場合は「登録しますか?」と表示されます。

- 「はい」または「いいえ」を選択する。「はい」：登録内容が削除され、プリセット編集の選択画面に戻ります。「いいえ」：番号を削除するプリセット番号の選択画面に戻ります。もう1度ステップ2の操作を行ってください。

- 「はい」または「いいえ」を選択する。「はい」：変更内容が登録され、プリセット編集の選択画面に戻ります。「いいえ」：コピー先を選択する画面に戻ります。もう1度ステップ3の操作を行ってください。

- 「はい」または「いいえ」を選択する。「はい」：登録内容が削除され、プリセット編集の選択画面に戻ります。「いいえ」：番号を削除するプリセット番号の選択画面に戻ります。もう1度ステップ2の操作を行ってください。

ご注意
登録内容は、リスト切替で現在選択されているプリセットリストに登録されます。

▼ヒント
ワンセグ放送では、番組によって2種類の字幕情報が含まれている場合があります。

- 「プリセット設定」を選び、「オートスキャン登録」にカーソルを合わせてジョグレバーを押す。画面に「設定終了しました」と表示され、プリセットリストに登録されます。

- 「はい」または「いいえ」を選択する。「はい」：受信可能な放送局を検索し始めます。ステップ3へ進んでください。「いいえ」：プリセット設定の選択画面に戻ります。

- 画面に「スキャン中」と表示され数分後に結果を画面に表示します。受信可能な放送局があった場合：画面に検索結果を表示しプリセットリストに登録します。→放送局を選びジョグレバーを押すと、受信を開始します。→「戻る」を選びジョグレバーを押すと、プリセット設定の選択画面に戻ります。

受信可能な放送局がなかった場合：画面に「受信できませんでした」と表示されます。ジョグレバーを押すと、プリセット設定の選択画面に戻ります。

▼ヒント
ワンセグ放送では、番組によって2種類の字幕情報が含まれている場合があります。

ご注意
ワンセグ放送に字幕情報が含まれている場合は、「字幕1」または「字幕2」に設定しても、字幕は表示されません。

ワンセグ放送に含まれる字幕情報の種類の場合は、「字幕1」「字幕2」のどちらかに設定しても、同じ字幕が表示されます。

プリセットリストを編集する

プリセットリストに登録されている放送局のプリセット番号を変更したり、放送局を削除したりすることができます。

ご注意
登録内容は、リスト切替で現在選択されているプリセットリストに登録されます。

- 「基本設定」を選び、「プリセット番号変更」にカーソルを合わせてジョグレバーを押す。画面に「設定終了しました」と表示され、プリセットリストに登録されている放送局名が表示されます。コピー先のプリセット番号が決定され、コピー先のプリセット番号を選ぶ画面になります。

- ジョグレバーを上下に動かしてコピー元となるプリセット番号を選択し、ジョグレバーを押す。コピー先のプリセット番号が決定され、コピー先のプリセット番号を選ぶ画面になります。

- ジョグレバーを上下に動かしてコピー元となるプリセット番号を選択し、ジョグレバーを押す。コピー先のプリセット番号が決定され、コピー先のプリセット番号を選ぶ画面になります。

- ジョグレバーを上下に動かしてコピー先となるプリセット番号を選択し、ジョグレバーを押す。コピー先のプリセット番号が決定され、コピー先のプリセット番号を選ぶ画面になります。

- ジョグレバーを上下に動かしてコピー先となるプリセット番号を選択し、ジョグレバーを押す。コピー先のプリセット番号が決定され、コピー先のプリセット番号を選ぶ画面になります。

ご注意
登録内容は、リスト切替で現在選択されているプリセットリストに登録されます。

- 「プリセット設定」を選び、「マニュアル登録」にカーソルを合わせてジョグレバーを押す。「はい」：登録内容が削除され、プリセット編集の選択画面に戻ります。「いいえ」：コピー先を選択する画面に戻ります。もう1度ステップ3の操作を行ってください。

- 「はい」または「いいえ」を選択する。「はい」：変更内容が登録され、プリセット編集の選択画面に戻ります。「いいえ」：コピー先を選択する画面に戻ります。もう1度ステップ3の操作を行ってください。

▼ヒント
ワンセグ放送を見ているときにジョグレバーを2秒以上押すとメニュー移動の画面が表示され、ステップ2から操作を始めることができます。

- 「基本設定」を選び、「FM音声」にカーソルを合わせてジョグレバーを押す。「ステレオ」：FM音声をステレオで聞くことができます。「モノ」：FM音声をモノラルで聞くことができます。受信状態がよくない場合は「モノ」を受信状態がよくなる場合があります。

- ジョグレバーを上下に動かしてお好みの設定を選択し、ジョグレバーを押す。設定の内容が決定され、基本設定の選択画面に戻ります。

- ジョグレバーを上下に動かしてお好みの設定を選択し、ジョグレバーを押す。選択した番号にすでに放送局が登録されている場合は「上書き登録しますか?」と表示され、登録されていない場合は「登録しますか?」と表示されます。

- 「はい」または「いいえ」を選択する。「はい」：登録内容が削除され、プリセット編集の選択画面に戻ります。「いいえ」：番号を削除するプリセット番号の選択画面に戻ります。もう1度ステップ2の操作を行ってください。

- 「はい」または「いいえ」を選択する。「はい」：変更内容が登録され、プリセット編集の選択画面に戻ります。「いいえ」：コピー先を選択する画面に戻ります。もう1度ステップ3の操作を行ってください。

- 「はい」または「いいえ」を選択する。「はい」：登録内容が削除され、プリセット編集の選択画面に戻ります。「いいえ」：番号を削除するプリセット番号の選択画面に戻ります。もう1度ステップ2の操作を行ってください。

ご注意
登録内容は、リスト切替で現在選択されているプリセットリストに登録されます。

▼ヒント
ワンセグ放送では、番組によって2種類の字幕情報が含まれている場合があります。

- 「プリセット設定」を選び、「オートスキャン登録」にカーソルを合わせてジョグレバーを押す。画面に「設定終了しました」と表示され、プリセットリストに登録されます。

- 「はい」または「いいえ」を選択する。「はい」：受信可能な放送局を検索し始めます。ステップ3へ進んでください。「いいえ」：プリセット設定の選択画面に戻ります。

- 画面に「スキャン中」と表示され数分後に結果を画面に表示します。受信可能な放送局があった場合：画面に検索結果を表示しプリセットリストに登録します。→放送局を選びジョグレバーを押すと、受信を開始します。→「戻る」を選びジョグレバーを押すと、プリセット設定の選択画面に戻ります。

受信可能な放送局がなかった場合：画面に「受信できませんでした」と表示されます。ジョグレバーを押すと、プリセット設定の選択画面に戻ります。

▼ヒント
ワンセグ放送では、番組によって2種類の字幕情報が含まれている場合があります。

ご注意
ワンセグ放送に字幕情報が含まれている場合は、「字幕1」または「字幕2」に設定しても、字幕は表示されません。

ワンセグ放送に含まれる字幕情報の種類の場合は、「字幕1」「字幕2」のどちらかに設定しても、同じ字幕が表示されます。

「プリセット設定」を選び、「中継局設定」にカーソルを合わせてジョグレバーを押す。

放送を受信する地域を指定してプリセットリストに放送局を登録します。

ご注意
登録内容は、リスト切替で現在選択されているプリセットリストに登録されます。

- 「はい」または「いいえ」を選択する。「はい」：現在受信している放送局の中継局を検索し始めます。ステップ3へ進んでください。「いいえ」：プリセット設定の選択画面に戻ります。

- 「はい」または「いいえ」を選択する。「はい」：選択した地域が確定し、放送局リストに登録され、プリセット設定の選択画面に戻ります。もう1度ステップ2の操作を行ってください。

- 「基本設定」から「プリセット編集」を選び、「プリセット番号変更」にカーソルを合わせてジョグレバーを押す。画面に「設定終了しました」と表示され、プリセットリストに登録されている放送局名が表示されます。コピー元のプリセット番号が決定され、コピー先のプリセット番号を選ぶ画面になります。

- ジョグレバーを上下に動かしてコピー元となるプリセット番号を選択し、ジョグレバーを押す。コピー先のプリセット番号が決定され、コピー先のプリセット番号を選ぶ画面になります。

- ジョグレバーを上下に動かしてコピー元となるプリセット番号を選択し、ジョグレバーを押す。コピー先のプリセット番号が決定され、コピー先のプリセット番号を選ぶ画面になります。

ご注意
登録内容は、リスト切替で現在選択されているプリセットリストに登録されます。

- 「プリセット設定」を選び、「マニュアル登録」にカーソルを合わせてジョグレバーを押す。「はい」：登録内容が削除され、プリセット編集の選択画面に戻ります。「いいえ」：コピー先を選択する画面に戻ります。もう1度ステップ3の操作を行ってください。

▼ヒント
ワンセグ放送を見ているときにジョグレバーを2秒以上押すとメニュー移動の画面が表示され、ステップ2から操作を始めることができます。

- 「基本設定」を選び、「FM音声」にカーソルを合わせてジョグレバーを押す。「ステレオ」：FM音声をステレオで聞くことができます。「モノ」：FM音声をモノラルで聞くことができます。受信状態がよくない場合は「モノ」を受信状態がよくなる場合があります。

- ジョグレバーを上下に動かしてお好みの設定を選択し、ジョグレバーを押す。設定の内容が決定され、基本設定の選択画面に戻ります。

ご注意
登録内容は、リスト切替で現在選択されているプリセットリストに登録されます。

- 「プリセット設定」を選び、「マニュアル登録」にカーソルを合わせてジョグレバーを押す。「はい」：登録内容が削除され、プリセット編集の選択画面に戻ります。「いいえ」：コピー先を選択する画面に戻ります。もう1度ステップ3の操作を行ってください。

- ジョグレバーを上下に動かしてお好みの設定を選択し、ジョグレバーを押す。選択した番号にすでに放送局が登録されている場合は「上書き登録しますか?」と表示され、登録されていない場合は「登録しますか?」と表示されます。

- 「はい」または「いいえ」を選択する。「はい」：登録内容が削除され、プリセット編集の選択画面に戻ります。「いいえ」：番号を削除するプリセット番号の選択画面に戻ります。もう1度ステップ2の操作を行ってください。

- 「はい」または「いいえ」を選択する。「はい」：登録内容が削除され、プリセット編集の選択画面に戻ります。「いいえ」：番号を削除するプリセット番号の選択画面に戻ります。もう1度ステップ2の操作を行ってください。

ご注意
登録内容は、リスト切替で現在選択されているプリセットリストに登録されます。

