

EMOBILE GL06P



◆無線 LAN 規格

IEEE802.11b/g/n 準拠

◆通信速度 (ベストエフォート方式)

下り最大 75Mbps

上り最大 25Mbps

◆連続通信時間の目安

約 12 時間 (常温環境で 1 台接続時)

◆充電時間 : 約 3.5 時間

◆同時接続台数 : 最大 10 台

* 日本国内でのご利用に限ります。

24 時間日本語サポートデスク

* お電話の前に、まず [困ったときには] をご覧ください。

◇ **TEL : 03-3239-2233** (通話料は有料)

E-mail : tss@telecomsquare.co.jp

◆返却送付先 (返却忘れ/宅配)

〒286 - 0044 千葉県成田市不動ヶ岡 2152 - 2

成田旭ビル 1F

株式会社テレコムスクエア



ご注意

【企業独自のネットワークへの接続や、VPNのご利用】

VPN への接続は、弊社の Wi-Fi ルーター / USB モデムに接続される、お客様がご使用される機器の設定に依存しており、機密漏えい防止、または秘密保持の観点から弊社のサポート対象外とさせていただきます。

【Fair Usage Policy データ通信の公平な利用のための方針】

ネットワーク品質の維持及び公平な電波利用の観点から、世界の通信会社では短期間に大量のデータ通信を行うユーザーに対して、通信量の制限を行う場合があります。その場合、インターネット接続ができなくなる、または極端に通信速度が落ちることがあります。動画の閲覧、ネット通話、大容量ファイルのダウンロード、オンラインゲームなどは極力お控えください。

【お客様ご自身のスマートフォンの設定】

[モバイルデータ通信*]、[データローミング] を [オフ] にしてください。
[オン] のままですと契約された電話会社より、高額のパケットローミング代金が請求されることがあります。 *画面は一例です。機器により表記が異なります。



【お客様ご自身の機器 (PC・スマートフォンなど) の設定】

ソフトやアプリなどの自動更新または自動同期機能により大量のデータ通信が発生するため、自動通信機能を [オフ] にしてください。

【延長連絡について】

ご利用を一週間以上延長される場合は、弊社サポートデスクまでご連絡ください。

【機器の取り扱いについて】

温度または湿度の高い場所での使用や、機器の水濡れ、機器の分解・改造、充電端子・接続端子への導電性異物の接触は、故障、発火、感電、けがの原因となる場合があります。ご注意ください。

EMOBILE GL06P 各部の名称と機能



充電コネクタ:底面



ディスプレイ表示

電源ボタン (⏻ / WiFi)

- ・約 5 秒押し: 電源 ON / OFF
- ・約 1 秒押し: 無線 LAN 機能 ON / OFF
- ・約 10 秒押し: 強制的に電源 OFF
- ・スリープモード時に押すと画面が点灯

操作手順

1. Wi-Fi ルーターの電源を入れる [約 5 秒長押し]
2. 約 1 分間で Wi-Fi ルーターが起動する



<ディスプレイ正常表示>



	点灯 電波強度は正常
	点灯 無線 LAN 有効
	点灯 4G 接続中
	点灯 3G 接続中
	点灯 バッテリー残量は正常
	点灯 Wi-Fi 接続数

3. お客様がご使用される機器の、Wi-Fi 機能を ON にする
4. SSID が表示されたら WPA KEY を入力し、接続を行う



SSID : 本製品の無線ネットワーク **GL06P******


WPA KEY : ネットワークを使用するためのパスワード

* 本体裏面に記載してあります。

Wi-Fi ルーターと使用機器との接続方法

【パソコン - Windows 7 - 】

- ① 画面右下に表示されているネットワークアイコンをクリック
- ② ワイヤレスネットワーク一覧が表示されたら
[SSID] : **GL06P*****を選択
→ [接続] をクリック
- ③ [セキュリティ キー] に
[WPA KEY] を入力
- ④ [OK] をクリック
- ⑤ ネットワークアイコンがに変わる

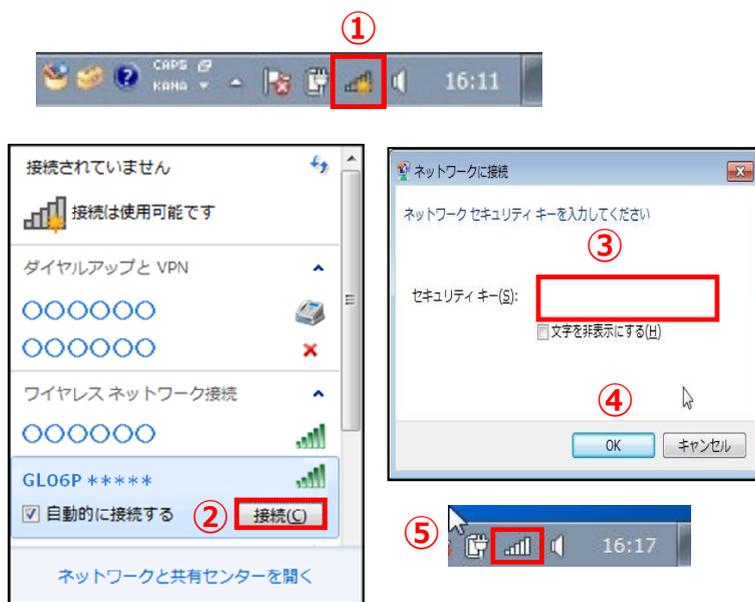

【スマートフォン・タブレット - iPhone・iPod touch・iPad - 】

- ① [設定] 画面で [Wi-Fi] → [オン]
- ② ワイヤレスネットワーク一覧が表示されたら
[SSID] : **GL06P*****を選択
- ③ [パスワード] の入力欄に
[WPA KEY] を入力
- ④ [Join] をタップ → Wi-Fi 接続終了
◆接続されると [SSID] の横に [✓] が入ります。



iPhone 画面

【スマートフォン・タブレット - Android - 】

- ① [設定] 画面で [Wi-Fi] → [ON]
- ② ワイヤレスネットワーク一覧が表示されたら
[SSID] : **GL06P*****を選択
- ③ [パスワード] の入力欄に
[WPA KEY] を入力
- ④ [接続] をタップ → Wi-Fi 接続終了



Android 画面

* [SSID] 及び [WPA KEY] は Wi-Fi ルーター裏側に記載しています。


充電方法

Wi-Fi ルーターの電源を切った状態で、充電を行ってください。

1. AC アダプタを
充電コネクタに挿入する

2. バッテリーアイコンが
 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒
の順に表示される

3. 充電が完了したら、
バッテリーアイコン  が点灯する

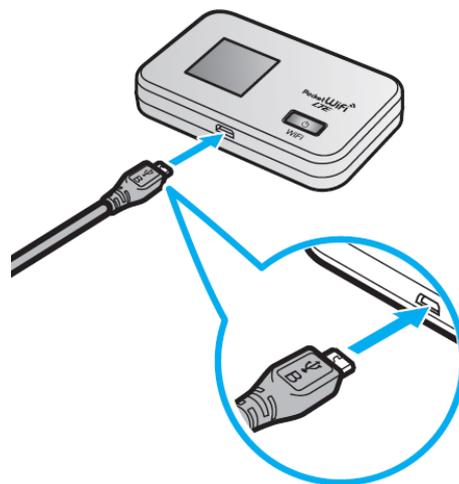


*** バッテリーアイコンが点滅するとバッテリー残量が低下し、充電が必要です。**

困ったときには

【Wi-Fi ルーターがうまく作動しない、充電・接続ができない場合】

電源の入れ直し、またはWi-Fi ルーターの裏カバーを開け、電池パックの再装着を行ってください。それでも解決しない場合は、本体と電池パックを別々にしたまま 10 分ほど放置した後に、再装着してください。

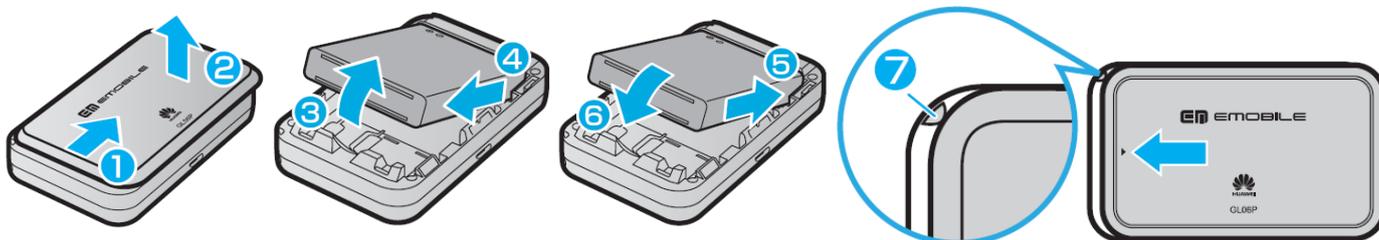

<電池パックの取り外し方>

【Wi-Fi 接続できない場合】

ご使用される機器の Wi-Fi 機能が、ON になっているかご確認ください。


【インターネットに接続できない場合】

パスワードが正しく入力されているか確認し、再設定を行なってください。

【電波を受信しない、Wi-Fi ルーターを認識しない場合】

お客様がご使用される機器と Wi-Fi ルーターの再起動、または場所を移動してお試してください。

【ディスプレイ表示の意味】

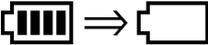バッテリー残量	 ⇒ 	点灯	充電してください。
電波強度	 ⇒ 	点灯	圏外 (サービスエリア外または電波が届かない状態) 電波の強い場所へ移動してください。
ネットワーク接続		消灯	無線 LAN 無効です。
ディスプレイ 消灯時	スリープモード、もしくは 10 分以上通信がない場合、自動的に通信機能が OFF となります。電源ボタンを約 1 秒押してください。		

◆ディスプレイ正常表示については、[操作手順] をご参照ください。