

ホームページを見る

(Opera Browser)

Opera Browser を使って、ホームページの閲覧ができます。

アクセスリストに登録したホームページ（[図 3-32 ページ](#)）を順番に閲覧することができます。くわしくは、“ネットウォーカー（お気に入りめぐりする）”（[図 3-27 ページ](#)）をご覧ください。

MEMO

- Opera Browser は、パソコンなどで広く使われている Web ブラウザによる表示と比べて、一部異なる部分や制限があります。
- Opera Browser は Flash コンテンツの再生に対応していますがパソコンで広く使われているブラウザによる再生に比べて、一部異なる部分や制限があります。

また、ホームページによっては、Flash コンテンツの再生は行わないように設定されている場合があります。

Opera Browser の Flash Player は、ペンによる操作に最適化しています。ポインタによる操作では、数回クリックしないとコンテンツが反応しないなど、一部制限があります。

ホームページを見る

1 **スタート** メニューの  “プログラム” をタップします。

2 プログラム画面で  “Opera Browser” をタップします。

Opera Browser が起動します。

接続を開始し、接続が完了すると、タイトルバーに  が表示されます。



※ この画面は、実際に接続したときに表示される画面とは異なります。

- 3** アドレスバーに URL を入力し、**▶** (移動ボタン) をタップします。
入力した URL のホームページに移動します。

MEMO • 「ネットワークへのログオン」画面が表示された場合は、「ユーザー名」を確認し、「パスワード」を入力して、**OK** をタップしてください。

- ! ご注意** • ホームページがうまく表示されないときは、Opera Browser のキャッシュを削除してください。
キャッシュの削除は、画面右下の **メニュー** - **ツール** - **設定** - **履歴** タブから **キャッシュ削除** をタップし、確認画面で **はい** をタップします。

Opera Browser の画面について

表示しているホームページを再読み込みします。

ワイヤレス LAN で接続しているときは **📶** が表示されます。

直前に表示していたホームページに戻ります。

ページを戻したとき、戻す直前に表示していたホームページに進みます。

表示しているホームページを戻したり、ブックマークを表示するメニューが表示されます (**☰** 3-25 ページ)。



セキュリティで保護されているページでは **3** などになります。数字はセキュリティの強さによって変わります。

閲覧しているホームページの URL が表示されます。また、閲覧したいホームページの URL を入力し、**▶** をタップすると、入力した URL のホームページが閲覧できます。

各種メニューが表示されます (**☰** 3-26 ページ)。

- MEMO** • スクロールホイールを回すと画面がスクロールします。また、画面をタップし、なぞって画面をスクロールすることもできます。なぞって画面をスクロールするときは、画面右下の **メニュー** - **ツール** - **設定** - **その他** タブの「グラフ & スクロールを使用」にチェックを付けておいてください。
- 表示しているホームページの文字の最小サイズを設定できます。画面右下の **メニュー** - **ツール** - **設定** - **一般設定** タブで、「最小フォントサイズ」欄▼をタップし、表示されたメニューからサイズを選択します。

ネットワークを切断する

- 1 タイトルバーの  をタップし、**切断** をタップします。

タイトルバーの  が  になります。

ワイヤレス LAN を使ったインターネット接続を終了する場合

2-15 ページをご覧くださいワイヤレス LAN を無効（オフ）にします。ワイヤレス LAN が有効（オン）の状態では、通常より早く電池残量が少なくなりますので、無効（オフ）にすることをおすすめします。

ホームページの表示を切り替える

ホームページを拡大／縮小表示したり、画面幅に合わせたり、フルスクリーンで表示する設定をします。

ホームページを拡大／縮小して表示する

表示しているホームページを拡大または、縮小して表示します。

- 1 ホームページ表示中、画面右下の **メニュー** - **ディスプレイ** - **拡大・縮小** をタップし、表示されたメニューから拡大／縮小率を選びます。

選択した比率でホームページが表示されます。

ホームページを画面幅に合わせて表示／画面幅をこえて表示する

表示しているホームページを画面幅に合わせて表示したり、合わせないで表示します。

- 1 ホームページ表示中、画面右下の **メニュー** - **ディスプレイ** - **画面幅で表示** をタップします。

本製品の画面幅に収まるようにホームページを表示します。

- 2 画面右下の **メニュー** - **ディスプレイ** - **PC モード** をタップします。

ホームページの設定どおりにページを表示します。

フルスクリーンでホームページを表示する

画面からタイトルバーなどを消して、フルスクリーンでホームページを表示します。

- 1 ホームページを表示している状態で、画面右下の **メニュー** - **ディスプレイ** - **フルスクリーン表示** をタップします。

ホームページがフルスクリーンで表示されます。

- 2 画面をタップしたままにして表示されるメニューから **フルスクリーン表示** をタップします。

元の画面に戻ります。

MEMO • 手順 1 で、画面をタップしたままにして表示されるメニューから **フルスクリーン表示** をタップしてもフルスクリーンに切り替わりません。

ホームページの画像を表示する／表示しない

ホームページを表示するとき、そのページ内の画像を表示しないようにできます。画像を表示しないようにするとホームページを表示するまでの時間が短くなります。

- 1 画面右下の **メニュー** - **ディスプレイ** - **画像を表示** をタップします。

画像を表示 の左側のチェックが外れ、画像が表示されなくなります。

- 2 ホームページを表示すると、画像がないホームページが表示されません。

MEMO • 画像を表示するときは再度、画面右下の **メニュー** - **ディスプレイ** - **画像を表示** をタップします。
画像を表示 の左側にチェックが付き、ホームページ内の画像を表示するようになります。

複数のホームページを表示してページを切り替える

表示しているページとは別のページを表示し、複数のホームページを簡単に切り替えることができます。

1 ホームページ表示中、画面右下の **メニュー** – **タブ操作** – **新しいタブ** をタップします。

2 アドレスバーに URL を入力し **▶** をタップします。または、画面左下の **アクション** – **ブックマーク／履歴** をタップし、さらに **ブックマーク** または **履歴** をタップし表示されたリストの名称をタップします。

目的のホームページが表示されます。

ホームページの名称がタブ上に表示され、タップするとそのホームページに切り替わります。



3 タブ上のホームページ名称をタップしてホームページを切り替えます。

画面右下の **メニュー** – **タブ操作** – **次のタブ** をタップしても次のホームページに切り替えることができます。

MEMO • 表示しているホームページを閉じるときは
画面右下の **メニュー** – **タブ操作** – **タブを閉じる** をタップします。

ブックマークを使用する

何度も見たいホームページはブックマークとして登録しておく、次からそのホームページを閲覧するときに便利です。

ブックマークに追加する

1 ブックマークに追加したいホームページを表示しているときに、画面左下の **アクション** - **ページをブックマークに追加** をタップします。

2 表示された画面で、ホームページの名前とアドレスを確認し、画面右上の **ok** または画面左下の **OK** をタップします。

フォルダを指定するときは、フォルダ欄の **◀▶** をタップしてフォルダ名を表示します。

ブックマークに追加されます。

ブックマークのページを見る

1 ホームページを表示しているときに、画面左下の **アクション** - **ブックマーク／履歴** をタップします。



MEMO

- ホームページを表示しているときに、画面をタップしたままにして表示されるメニューから **ブックマーク／履歴** をタップして表示することもできます。

2

ブックマーク をタップします。

ブックマークに登録しているホームページの名前やフォルダがリスト表示されます。

MEMO

- ブックマーク／履歴画面を消してホームページ表示画面に戻るには画面右下の **キャンセル** をタップします。
- 手順 2 で **履歴** をタップすると履歴のリストが表示されます。
- 1 つ上の状態に戻るとき（1 つ上の階層に戻るとき） をタップします。
- 履歴を削除するときは、3-23 ページをご覧ください。

3

フォルダを開くなどしてリストから目的のホームページの名前をタップします。

目的のホームページが表示されます。

ブックマークを編集する

追加したブックマークを編集したり、関係しているホームページを1つのフォルダにまとめることができます。

フォルダを作成し、フォルダにブックマークを移動してまとめる

1

画面右下の **メニュー** - **ツール** - **ブックマークの編集** をタップします。

ブックマーク編集画面を表示します。

2

ブックマーク編集画面で画面右下の **メニュー** - **フォルダ作成** をタップします。

3

表示された画面で、名前の項目にフォルダ名を入力し、**ok** をタップします。

ブックマーク編集画面に戻り、入力した名前のフォルダが表示されます。

4

フォルダにブックマークを移動してまとめます。

目的のブックマークを選択して画面右下の **メニュー** - **編集** をタップします。

- 5 フォルダ欄の  をタップして作成したフォルダ名を表示し、**ok** をタップします。

ブックマークがフォルダに入ります。

MEMO


- ブックマークに登録したいホームページをフォルダに入れるときは
 - 1 ブックマークに登録したいホームページを表示しているときに画面左下の  -  をタップします。
 - 2 フォルダ欄の  をタップしてフォルダ名を表示し、**ok** をタップします。

ブックマーク編集画面を閉じる

- 1 ブックマーク編集画面で画面右下の  -  をタップします。

ブックマーク編集画面が閉じ、前の画面に戻ります。

ブックマークを新規作成する

- 1 ブックマーク編集画面を表示します。
- 2 画面右下の  -  をタップします。
- 3 表示された画面で名前とホームページアドレス(URL)を入力し、ブックマークを保存するフォルダを選択して、**ok** をタップします。

ブックマークを編集／削除する

- 1 ブックマーク編集画面を表示します。
- 2 編集または、削除するブックマークを選択し、画面右下の  -  または  をタップします。
- 3
 - 編集を選択したときは、表示された画面で名前、ホームページアドレス (URL) を修正して **ok** をタップします。

ブックマークが編集されます。
 - 削除を選択したときは、表示された確認画面で  をタップします。

ブックマークが削除されます。

ホームページの画像を保存する

ホームページの画像を本製品に保存できます。

- 1 保存したいホームページの画像をタップしたままにし、表示されたメニューから **画像を保存** をタップします。

保存画面が表示されます。

- 2 保存画面で名前を確認または変更し、保存するフォルダや保存する場所を選択します。



- 3 **保存** をタップします。

ファイルをダウンロードして保存する

- 1 保存するファイルが組み込まれているホームページから **ダウンロード** などをタップして、ファイルをダウンロードします。

画面に表示される内容にしたがって操作します。

- 2 表示された保存画面で名前を確認または変更し、保存するフォルダまたは保存する場所を選択し、**保存** をタップします。


ファイルのダウンロード画面が表示され、ダウンロードが始まります。

本製品で動作するソフトウェアの場合、インストール方法などは、ホームページに掲載されている説明をご覧ください。

！ご注意 ・ダウンロード中は、USB ケーブルを使ってパソコンなどと接続しないでください。通信中に USB デバイスの抜き差しをすると、ダウンロード処理が停止する場合があります。

表示しているページをホームページ（起動時のページ）に設定する

“Opera Browser” を起動したときに最初に表示されるページを設定します。起動時に表示するホームページを表示した状態で、画面右下の **メニュー** - **ツール** - **設定** - **一般設定** タブで、**現在のページに設定** をタップします。設定が終わったら **ok** をタップします。

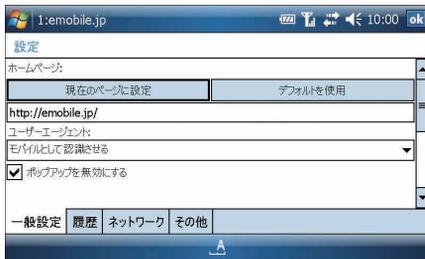


MEMO • ご購入時の設定に戻すときは、**デフォルトを使用** をタップします。

キャッシュ／Cookie／履歴を削除する

画面右下の **メニュー** - **ツール** - **設定** - **履歴** タブで、**キャッシュ削除**、**Cookie 削除**、**履歴削除** のいずれかをタップします。

閲覧してきたホームページの履歴を削除します。履歴を削除すると履歴は表示されません。

ホームページ閲覧時に保存されたCookieを削除します。

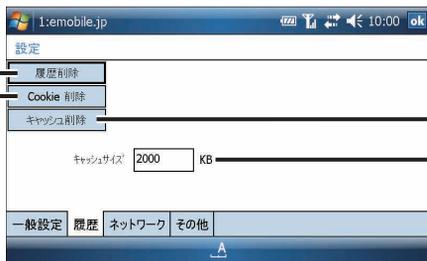

一時ファイルとして保存している画像データなどを削除します。

キャッシュサイズを変更します。

ポップアップを無効にする

- 画面右下の **メニュー** - **ツール** - **設定** - **一般設定** タブで「ポップアップを無効にする」のチェックを付けます。

プロキシサーバーやセキュリティプロトコルを設定する

1 画面右下の **メニュー** - **ツール** - **設定** - **ネットワーク** タブでプロキシサーバーやセキュリティプロトコルの設定を行います。

- ・プロキシサーバーを設定するときは
「HTTP」や「HTTPS」にチェックを付け、サーバーを入力します。
- ・セキュリティプロトコルを設定するときは
「SSL2 を有効にする」などにチェックを付けます。

JavaScript/アニメーションGIF/プラグインなどを有効にする

1 画面右下の **メニュー** - **ツール** - **設定** - **その他** タブで、「JavaScript」、「アニメーションの表示」、「プラグインを有効にする」、「Cookie を有効にする」のチェックを付けます。

- ・「JavaScript」を有効にすると、ホームページに埋め込まれている JavaScript を認識し表示します。
- ・「アニメーションの表示」を有効にすると、アニメーション GIF を表示します。
- ・「プラグイン」を有効にすると、Opera Browser に追加されているプラグインを実行できます。ご購入時に用意されているプラグインは「Flash」です。
- ・「Cookie」を有効にすると、ホームページ閲覧時に Cookie を保存します。

Opera Browser のメニュー

アクション

ブックマーク／履歴	直接URLを入力してホームページを表示したり、ブックマークや履歴からホームページを表示する(☞3-19ページ)。
ホームページを開く	起動時に表示するホームページ(☞3-23ページ)を表示する。
ページをブックマークに追加	開いているホームページをブックマークに追加する(☞3-19ページ)。
中止	開いている途中のホームページの読み込みを中止する。
戻る	直前に表示していたホームページに戻る。
進む	次のホームページを表示する。[戻る]でページを戻したとき、戻す直前に表示していたホームページに進む。
更新	再読み込みを行う。
最上部に移動	表示しているホームページの先頭を表示する。

タブ操作	新しいタブ	新しい(別の)ホームページを開く(☞3-18ページ)。
	次のタブ	ホームページを複数表示しているとき、次の画面(ホームページ)を表示する(☞3-18ページ)。
	タブを閉じる	表示している画面を閉じる(☞3-18ページ)。
	タブ一覧	開いている画面のホームページ名をリスト表示する。リストから表示したいホームページの名前を選択し画面左下のOKをタップして、選択したホームページを表示する。
ディスプレイ	拡大・縮小	ホームページを拡大／縮小して表示する(☞3-16ページ)。
	フルスクリーン表示	ホームページをフルスクリーンで表示する。元の画面に戻すには、画面をタップしたままにして表示されたメニューからフルスクリーン表示をタップする(☞3-17ページ)。
	画像を表示	表示するホームページにある画像ファイルを表示するかどうかを設定する。チェックが付いているときは、画像を読み込み表示する。チェックを外した(画像を読み込まない設定にした)方が、早くホームページを表示できる(☞3-17ページ)。
	PCモード	表示するホームページをホームページの設定どおりに表示する(☞3-16ページ)。
	画面幅で表示	表示するホームページを画面の横幅に合わせてホームページを表示する(☞3-16ページ)。
	エンコード	表示するホームページに合った言語を選択する。
	縦横切り替え	横表示でホームページを表示するかどうかを設定する。チェックが付いているときは、横表示でホームページを表示する。
ツール	ブックマークの編集	登録しているブックマークを編集する(☞3-20ページ)。
	ダウンロード履歴	ファイルなどをダウンロードした場合、その履歴を表示する。
	設定	起動時に表示するホームページの設定やキャッシュ／cookie／履歴の削除やJavaScript／アニメーション表示の設定などを行う(☞3-23～24ページ)。
	ページ情報を表示	表示しているホームページのURLなどを表示する。
	ヘルプ	ヘルプを表示する。
	Operaについて	Opera Browserの著作権などの情報を表示する。
終了		Opera Browserを終了する。