

NetSurvG6 用 PDA
WORKABOUTPRO G2

Bluetooth 設定マニュアル

2009/7/1 Ver2.00



日本GPSソリューションズ株式会社

目次

1 . はじめに	1
2 . 接続先の登録	1
2 . 1 . NetSurvG6 の設定	1
2 . 2 . PDAの設定	2
3 . NetSurvG6 の接続先のクリア方法	10

1．はじめに

本書は、*NetSurvG6* と *NetSurvG6* 用コントローラ PSION TEKLOGIX 社製 PDA 「WORKABOUTPRO G2」(以下、PDA)の Bluetooth の設定について説明したものです。安全にお使いいただくために、本書をよくお読みいただき、また正しくお使いいただきますようお願いいたします。

2．接続先の登録

NetSurvG6 と PDA を Bluetooth で接続するためには、*NetSurvG6* と PDA の両方にお互いの機器を接続先として登録する必要があります。登録の方法は、下記の通りです。

2．1．*NetSurvG6* の設定

NetSurvG6 の電源を入れた状態で、青い LED が早い点滅 (0.2 秒周期) をしていることを確認してください。




青い LED がゆっくりとした点滅 (1 秒周期) の場合は、既に別の PDA が登録されています。「2．*NetSurvG6* の接続先のクリア方法」に従って接続先をクリアしてください。

青い LED が付かない場合は、Bluetooth が OFF (有線接続モード) になっています。*NetSurvG6* のマニュアルを参照して Bluetooth を ON にしてください。

2.2. PDA の設定

PDA の設定手順は、下記の通りです。


PDA のデスクトップで Bluetooth が「オン」になっていることを確認してください。

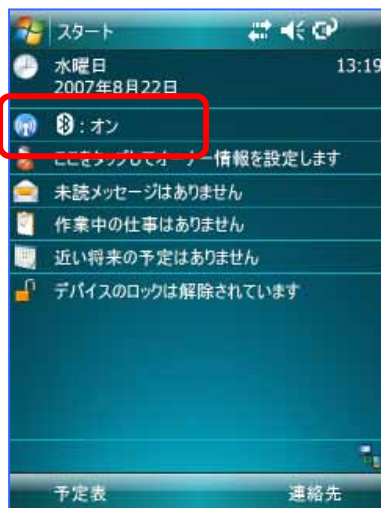

デスクトップに Bluetooth が表示されていない場合は、「スタートメニュー」 - 「設定」 - 「接続」を開き、「無線パワー」をクリックしてください。




「Bluetooth」を選択して「Enable」ボタンをクリックしてください。

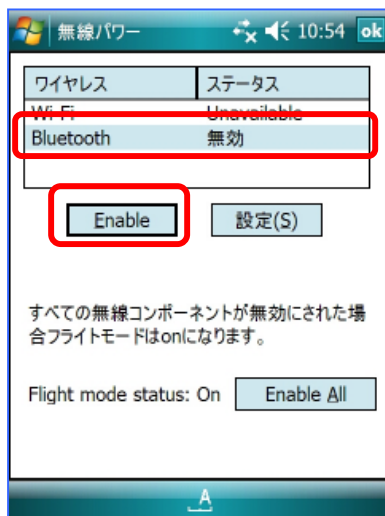

「スタートメニュー」 - 「設定」 - 「接続」を開き、「Bluetooth」をクリックしてください。



Bluetooth の設定画面が表示されます。

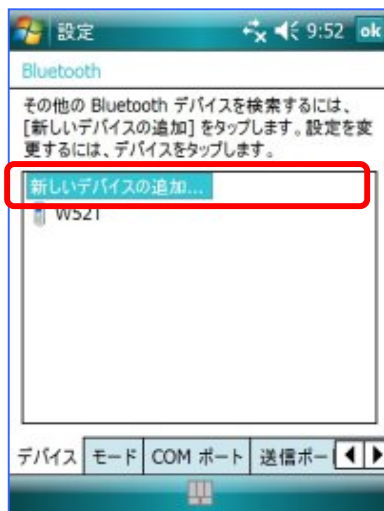

「新しいデバイスの追加」をクリックしてください。




接続したい機器がリストに表示されている場合、機器を長押しで表示されるメニューから「削除」を実行してから「新しいデバイスの追加」をクリックしてください。

周辺の Bluetooth 機器が表示されます。




接続したい機器（NetSurvG6）を選択して「次へ」をクリックしてください。

パスコードの入力画面が表示されます。

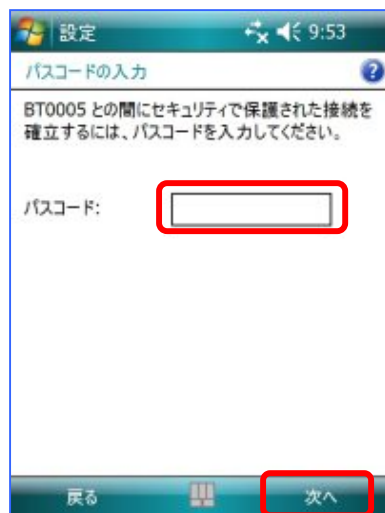


パスコードに「1111」と入力して「次へ」をクリックしてください。

デバイスが使用するサービスの選択画面が表示されます。

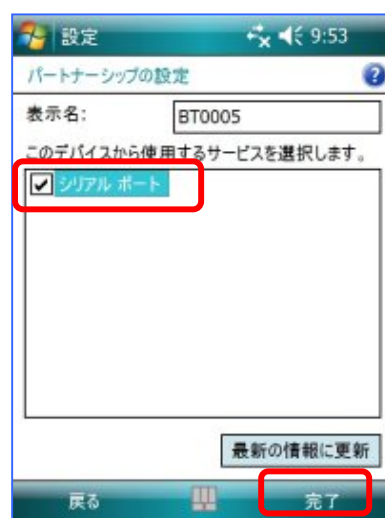


「シリアルポート」のチェックボックスにチェックを入れて「完了」をクリックしてください。

Bluetooth の設定画面が表示されます。

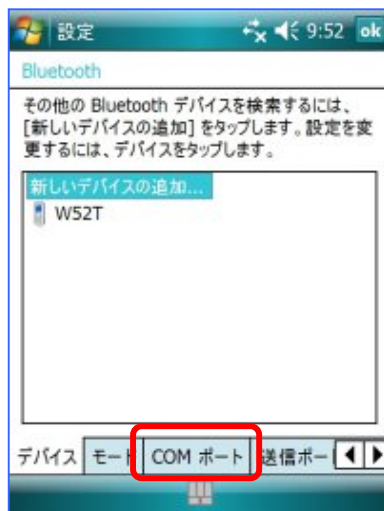

「COM ポート」タブをクリックしてください。

COM ポートの設定画面が表示されます。

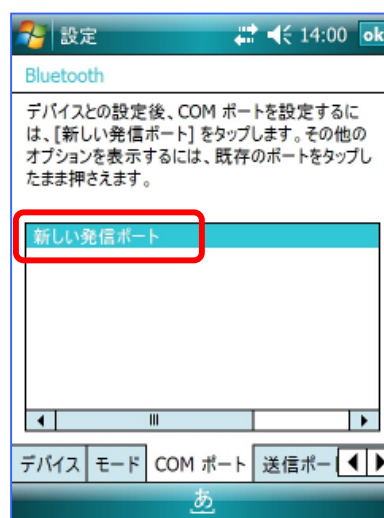


「新しい発信ポート」をクリックしてください。



既に「COM8」が設定されている場合、設定されている行を長押しで表示されるメニューから「削除」を実行してから「新しい発信ポート」をクリックしてください。

COM ポートを追加するデバイスの選択画面が表示されます。

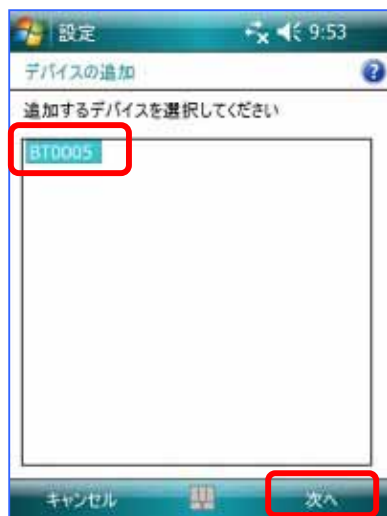

先ほど追加したデバイスを選択して「次へ」をクリックしてください。

COM ポートの設定画面が表示されます。



ポートを「COM8」、「セキュリティで保護された接続」にチェックを入れて、「完了」をクリックしてください。

Bluetooth の設定画面が表示されます。




「OK」ボタンをクリックして、Bluetooth 設定画面を終了させてください。

「スタートメニュー」 - 「NS-CTL G6(総合メニュー)」を開き、「COM ポート設定」をクリックしてください。



受信機との接続設定画面が表示されます。

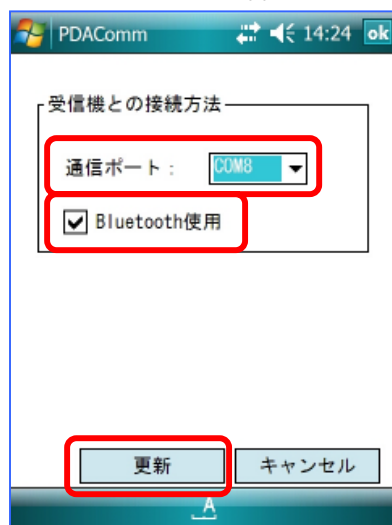

通信ポートを「COM8」、**「Bluetooth 使用」**にチェックを入れて、「更新」をクリックしてください。


3 . NetSurvG6 の接続先のクリア方法

NetSurvG6 に登録されている PDA と違う PDA を接続するためには、NetSurvG6 に登録されている接続先をクリアする必要があります。NetSurvG6 に登録されている接続先をクリアする場合、以下の手順にしたがって操作してください。

NetSurvG6 の電源を入れた状態で、青い LED が**ゆっくりとした点滅**（1 秒周期）をしていることを確認してください。



「電源」ボタン(図中 . 1)を長押ししてください。「電源」ボタンを押しっぱなしの状態、約 1 秒後に「ロギング」ボタン(図中 . 2)を長押ししてください。

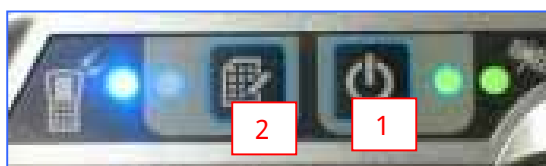

接続先をクリアしてから NetSurvG6 の電源が OFF になります。電源が OFF になる前に、**青い LED が早い点滅 (0.2 秒周期)**になるとクリアが完了です。再度の電源を ON にして青い LED が早い点滅になっていることを確認してください。クリアされていない場合は、 の操作を再度行ってください。

以上