

車種別サイドカメラキット (LED内蔵タイプ) 車種別取付説明書

ステップワゴン(RG1・2・3・4) H17.5~H21.9

本製品は2種類の説明書が同梱されています。

- 車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)
- 車種別サイドカメラキット接続説明書

本製品の取り付けは、以下の手順でおこなってください。

- ①「車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)」を参照して、サイドカメラカバーを取り付ける。
- ②「車種別サイドカメラキット接続説明書」を参照して、各配線の接続作業をおこなう。

取り付け上の注意

取り付け上の注意は「車種別サイドカメラキット接続説明書」に準じます。必ず「車種別サイドカメラキット接続説明書」に記載の「取り付け上の注意」を守って、取り付け作業をおこなってください。

Data System 株式会社 データシステム


■[本社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■[倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11
弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。
SCK-36S3A-1508-YUM

1. ドアミラーを開いた状態にして、イグニッションスイッチをOFFにする


2. バッテリーのマイナス端子を取り外す

3. 助手席側のドアパネルを取り外す


3-1 ドアハンドル部にあるカバーを取り外す

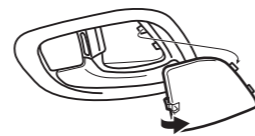


3-2 ドアアームレストを取り外す

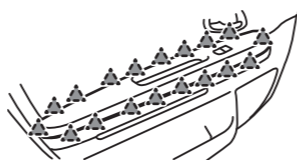

3-3 ドアパネルを取り外す

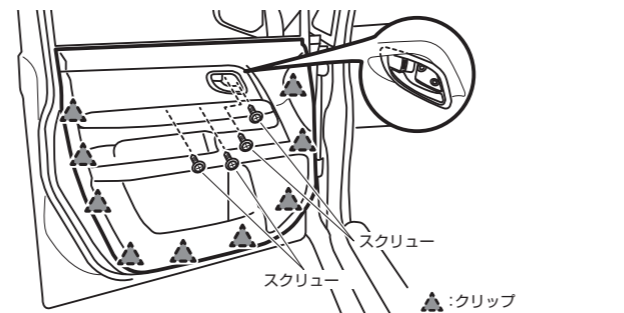


4. 助手席側ドアのスピーカーを取り外す

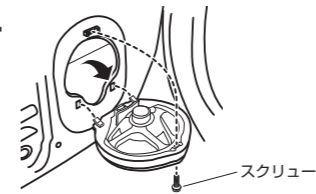


5. 助手席側のドアミラーを取り外す


5-1 ドアミラー外側のカバーを取り外す

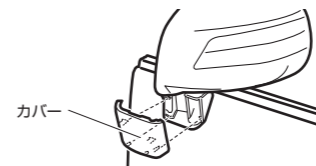

5-2 ドアのボルトを取り外す

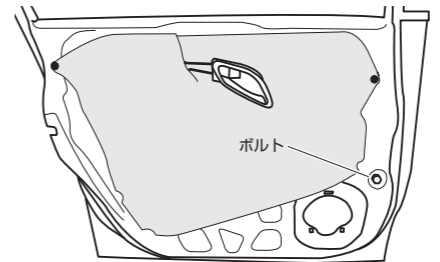


5-3 ドアミラーを取り外す

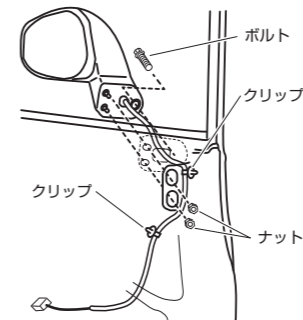

6. 付属の両面テープをカメラカバーに貼り付ける

重要


- 右図で指定している位置は両面テープを貼らずにすきまを空けてください。カメラカバーの水抜き穴になります。
- 必ず付属の脱脂クリーナーで脱脂してから両面テープを貼り付けてください。
- 両面テープの保護シートは、まだはがさないでください。

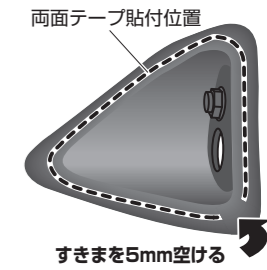

7. サイドカメラのケーブルをカメラカバーの穴に通す


重要

- カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まず、ケーブルを2cm程度残してください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。

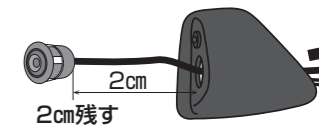


8. カメラカバーを取り付ける

8-1 本書右下の型紙を切り取り、取り外したドアミラー外側のカバーに貼り付ける

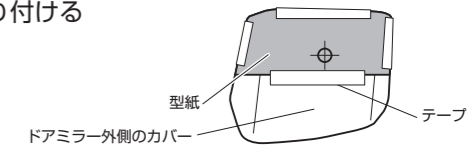


8-2 型紙の穴に合わせて、ドアミラー外側のカバーに6φの穴をあける

8-3 項目「8-2」であけた穴に、サイドカメラのケーブル、LEDの配線(白線/黒線)の順に通す

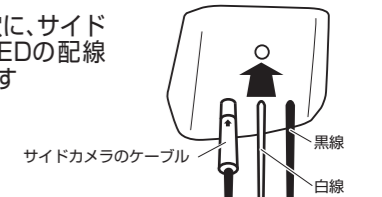

8-4 脱脂クリーナーでドアミラー外側のカバーの油分を取り除く

8-5 カメラカバーに貼り付けた両面テープの保護シートをはがし、カメラカバーとドアミラー外側のカバーを固定する

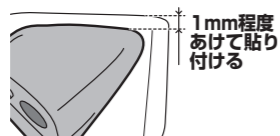


重要

- カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まないでください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。
- 寒い時期はドライバーで暖めると密着しやすくなります。


8-6 サイドカメラキットの配線(3本)をドアミラー下部の長穴に通してから、ドアミラーハーネスと同じ場所から引き出す

- ※サイドカメラキットの配線(3本)
- ・サイドカメラのケーブル
- ・LEDの配線(白線)
- ・LEDの配線(黒線)

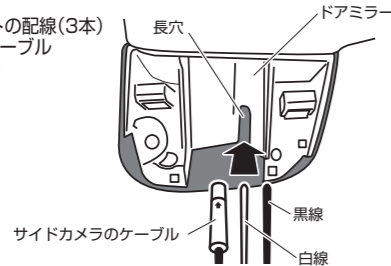


8-7 車両にドアミラーを取り付ける(項目「5.」参照)

9. 助手席側のスカッフプレート、助手席足下のカバーを取り外す

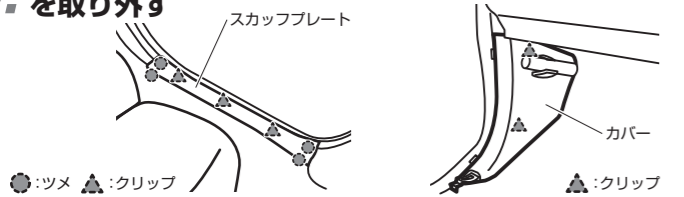


10. 助手席側のゴムブーツ(ボディー側)を引き出し、コネクターを外す

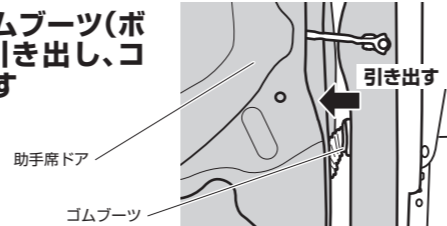

11. ゴムブーツ(ドア側)を取り外し、ドア内、ゴムブーツ、車内の順にサイドカメラキットの配線(3本)を通したあと、ゴムブーツを元に戻す

注意


- 項目「10.」で外したコネクターをしっかりと取り付けてください。
- ドアガラスの動きを妨げない位置に配線を通してください。

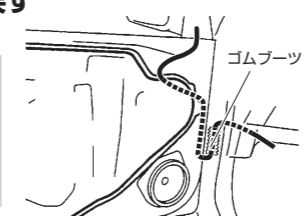

12. オーディオユニット裏のイルミネーション線に、LED制御ユニットの橙線を接続する
※サイドカメラキット接続説明書もご参照ください

純正ナビ(プログレッシブコマンダー)の場合


12-1 グローブボックス、ナビユニットを取り外す

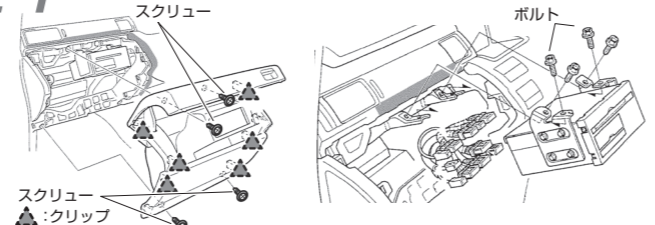

12-2 ナビユニットの20ピンコネクターにあるイルミネーション線に、LED制御ユニットの橙線をエレクトロタップで接続する

重要

- イルミネーション線は、スモールランプを点灯させた時に12Vの電圧が流れます。橙線を接続する前に、必ずテスターを使用してチェックしてください。

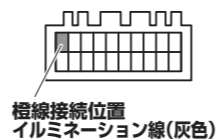


コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です



純正ナビ(タッチパネルモニター)/オーディオ/市販ナビの場合


12-1 フェイスパネルを取り外す

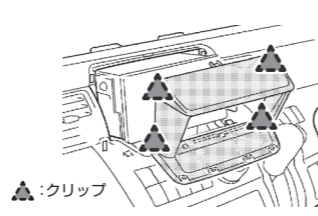

12-2 オーディオユニットの20ピンコネクターにあるイルミネーション線に、LED制御ユニットの橙線をエレクトロタップで接続する

重要

- イルミネーション線は、スモールランプを点灯させた時に12Vの電圧が流れます。橙線を接続する前に、必ずテスターを使用してチェックしてください。

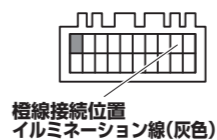

コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です



穴あけ用型紙
切り取ってご使用ください。

