



- 3 [接続]をクリックします。

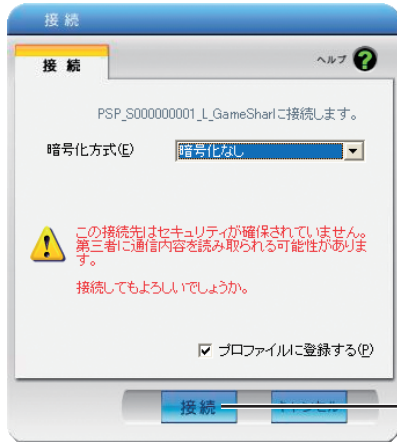

- 4 「IPアドレス取得中」と表示され、しばらくすると、そのメッセージが消えます。メッセージが消えたら、画面に「接続」と表示されていることを確認します。

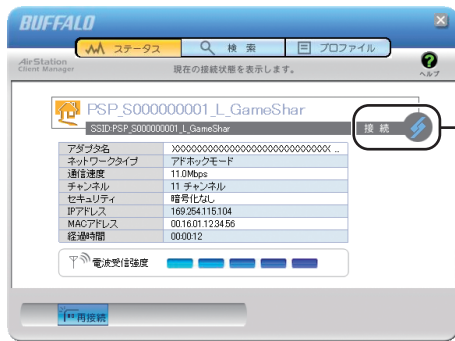

Step6 XLink Kaiを起動します

- 1 [スタート]－[(すべての)プログラム]－[XLink Kai Evolution VII]－[Start Kai]をクリックします。
メモ Windowsファイアウォールの警告画面が表示されたら、[ブロックを解除する]をクリックしてください。
 - 2 「Messenger Mode」画面が起動したら、 アイコンをクリックします。
 - 3 「Diagnostics Mode」画面が表示されたら、 アイコンをクリックします。
 - 4 続いて アイコンをクリックします。
 - 5 「Arena Mode」画面が表示されたら、PSP®の欄にある アイコンをクリックします。
 - 6 目的のゲームの欄にある アイコンをクリックし、ゲームに参加します。
- 4

本製品でXLink Kaiを使用する方へ

XLink Kaiは、インターネットに接続したパソコンを通じ、PSP®(PlayStation® Portable)などの家庭用ゲーム機で世界中の人々との対戦ができるシステムです。
 本製品でXLink Kaiをご使用になるには、以下の手順で設定をおこなってください。

- 注意** ・本製品にモード切替スイッチ(親機/無線子機)がある場合は、必ず無線子機モードに切り替えてからご使用ください。
 ・すでに親機モードで使用している場合は、あらかじめ無線子機モードに変更し、ドライバのインストールをおこなってください。
- メモ** ・弊社では、Windows XP環境にてXLink Kaiの動作を確認しております。
 ・弊社では、XLink Kaiに関するサポートは承っておりません。
 本紙の情報は、XLink Kaiの設定をおこなうための参考としてお読みください。PSP®などのゲーム機の設定を含む、XLink Kaiソフトウェアの設定方法や仕様に関するご質問については、弊社ではお答えすることはできません。XLink Kaiに関する情報は、XLink Kaiのホームページ(<http://www.teamxlink.co.uk/>)をご参照ください。

Step1 XLink Kaiのアカウントやパスワードを取得します

- 1 XLink Kaiのホームページ(<http://www.teamxlink.co.uk/>)にアクセスし、画面上部の[SIGN UP]をクリックします。
- 2 画面の指示にしたがって、XLink Kaiで使用するユーザ名やパスワードを登録します。


Step2 ソフトウェアをダウンロードしてインストールします

- 1 XLink Kaiのホームページ(<http://www.teamxlink.co.uk/>)の画面上部にある[DOWNLOADS]をクリックします。

- メニューより「Windows XP/2000/Vista(32-bit only)」を選択し、[Download]をクリックします。
- 手順2でダウンロードしたファイルをダブルクリックします。
- 画面の指示にしたがって、ソフトウェアをインストールします。

Step3 XLink Kaiの設定をします

- [スタート]－[(すべての)プログラム]－[XLink Kai Evolution VII]－[Start Kai Config]をクリックします。
 メモ Windowsファイアウォールの警告画面が表示されたら、[ブロックを解除する]をクリックしてください。
- XLink Kaiの設定画面が表示されたら、「Show dangerous NICs」の項目をクリックしてチェックマークをつけます。
- 「You must restart kai Config to apply this change」と表示されたら、[OK]をクリックします。
- 再度、[スタート]－[(すべての)プログラム]－[XLink Kai Evolution VII]－[Start Kai Config]をクリックします。

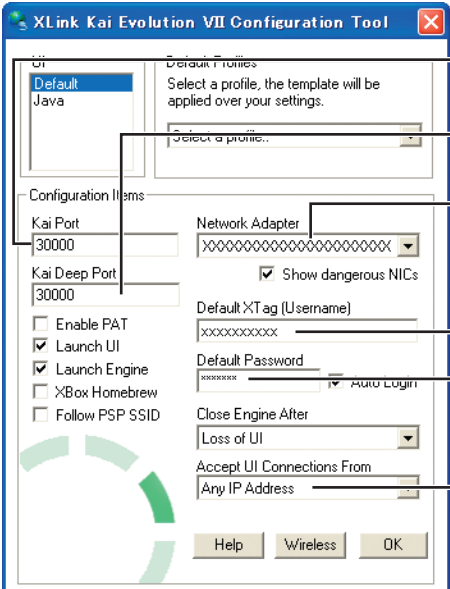
5  以下の項目を設定します。


- Kai Port:** 「30000」と入力します。
- Kai Deep Port:** 「30000」と入力します。
- Network Adapter:** お使いの無線子機を選択します。
- Default XTag (Username):** 本紙のStep1で登録したユーザ名を入力します。
- Default Password:** 本紙のStep1で登録したパスワードを入力し、「Auto Login」にチェックマークをつけます。
- Accept UI Connections From:** 「Any IP Address」を選択します。

Step4 PSP®の設定をします

- PSP®本体にあるワイヤレスLANスイッチをONにします。
- PSP®の設定画面を表示して、「ネットワーク設定」を選択し、○ボタンを押します。
- 「アドホックモード」を選択し、○ボタンを押します。
- 無線チャンネルに「自動」を選択し、右ボタンを押し、○ボタンを押します。
- PSP®の設定を変更したら、ゲームソフトをセットし、ゲームを起動します。
- アドホックモード※でゲームを始めます。
 ※「ゲーム部屋を作る」、「ゲームに参加する」、「レースを開催する」、「オンライン集会所」など、ゲームによって名称が異なります。

Step5 PSP®と本製品を無線で接続します

- タスクトレイの  アイコンを右クリックし、[検索を行う]をクリックします。

2  「PSP_xxxxxx」を選択し、[接続]をクリックします。
 ※「PSP_xxxxxx」が表示されていない場合は、[再検索]をクリックしてください。