



Plantronics Voyager® PRO
ユーザーガイド

ようこそ

Plantronics Voyager PRO ヘッドセットをお買い上げいただき、ありがとうございます。このユーザーガイドでは、ヘッドセットの設定方法と使用方法を説明します。

お使いになる前に、『安全にお使いいただくために』に記載されている使用上の注意事項および充電に関する情報を必ずご覧ください。

サポート

サポートが必要な場合は、プラントロニクス・サービスセンターにお問い合わせください。


注：返品をご希望の場合は、ご購入先、もしくはプラントロニクスサービスセンター（電話：0422-55-8812）にお問い合わせください。

注：ヘッドセットのペアリング用のパスキー（PIN コード）は、「0000」です。


目次

パッケージの内容およびアクセサリ	iv
ヘッドセットの充電	2
電池残量のチェック	3
電池残量の自動警告	3
ヘッドセットのペアリング	4
ヘッドセットと携帯電話を初めてペアリングする	4
イヤピースの装着	6
イヤチップの交換	7
ヘッドセットの操作とインジケータライト	8
複数の Bluetooth 携帯電話の使用	11
通話を発信する	11
通話中にペアリングしたもう1台の電話機で 着信に応答する	11
トラブルシューティング	12
製品仕様	13
保証の制限	14

パッケージの内容およびアクセサリ

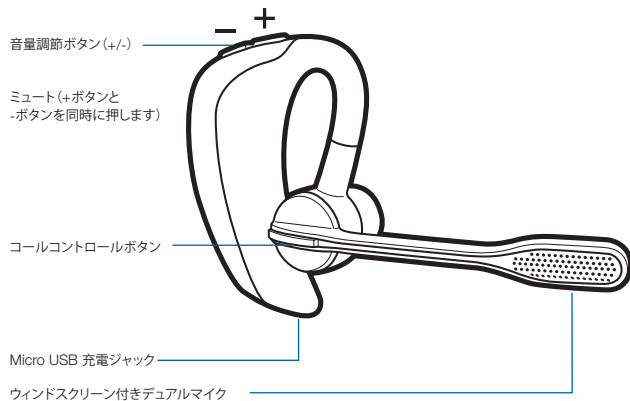


パッケージの内容およびアクセサリ

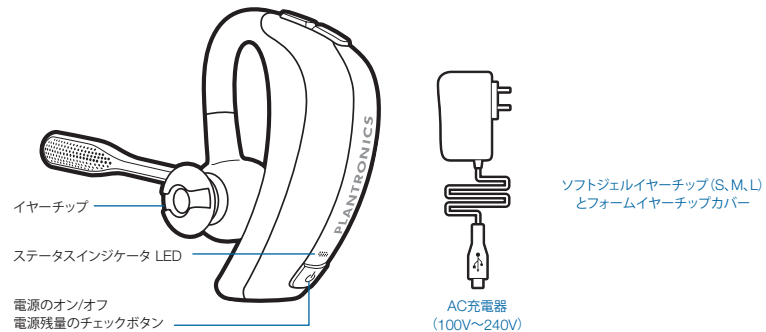

別売アクセサリの一覧については、サービスセンターにお問い合わせください。

ヘッドセットの充電

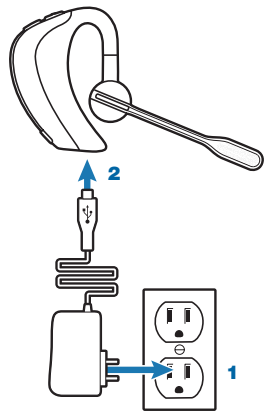

AC 充電器の使用

ヘッドセットを快適にお使いいただくために、まずフル充電してください。ヘッドセットを、充電器に接続したまま使用しないでください。

充電時間

1.5 時間	
フル充電	
30 分	
初めてお使いになる前に 最低必要な充電	

注：充電は必ず室温に近い温度で行ってください。
0°C 未満または 40°C を超える場所では行わないでください。

ヘッドセットの充電

電池残量のチェック

電池残量をチェックするには、ヘッドセットの電源がオンになっている必要があります。電源ボタンを軽く押します。インジケータライトが赤で点滅し、電池残量が表示されます。

充電インジケータライト

赤いライトの 点滅回数	電池残量
*	フル充電の 2/3 以上
* *	フル充電の 1/3~2/3
* * *	フル充電の 1/3 以下

電池残量の自動警告

電源残量がわずかになると、トーン音と英語の音声プロンプトが自動的に流れます。

電池残量不足の警告

電池残量	トーン音	音声プロンプト
連続通話時間残り 30分 (この警告は 通話中にのみ流れ ます)	高いトーン 音2回 (15分 ごとに繰り返 し)	「Battery Low (電池残量 が不足しています)」 (15分ごとに繰り返し)
連続通話時間 残り 10 分	高いトーン 音 3 回 (30 秒ごとに繰り返 し)	「Recharge Battery (充電 してください)」(3分ごと に繰り返し)

ヘッドセットのペアリング

ヘッドセットを初めて使用する前に、Bluetooth® 携帯電話とペアリングする必要があります。本ヘッドセットには、Plantronics QuickPair テクノロジーが搭載されており、ヘッドセットを簡単にセットアップすることができます。ヘッドセットは、電源を初めて入れたときに、自動的に 10 分間ペアリングモードになります。ペアリングが正常に完了した場合、ヘッドセットの電源は入ったままになり、すぐに使用できます。

10 分以内にペアリングが完了しなかった場合、ヘッドセットの電源は自動的に切れます。Bluetooth 携帯電話とのペアリングが完了するまでは、ヘッドセットの電源を入れ直すたびに、自動的にペアリングモードになります。

注：ヘッドセットには、セキュアシンプルペアリング (SSP) が搭載されています。お使いの電話機で SSP がサポートされている場合、パスキー (PIN コード) を入力する必要はありません。

ヘッドセットと電話機を初めてペアリングする

1 携帯電話の Bluetooth 機能をオンにします。

携帯電話で、[設定] または [ツール] > [Bluetooth] > [新規機器登録] を選択します (携帯電話によりオプション名が異なります)。詳しくは、お使いの携帯電話のユーザーガイドを参照してください。

2 ヘッドセットの電源をオンにします。

電源ボタンを、インジケータ LED が赤と青で点滅するまで押し続けます。これで、ヘッドセットがペアリングモードになります。

インジケータが赤と青で点滅しない場合は、もう一度電源ボタンを押したままにしてヘッドセットの電源を切ります。その後、インジケータが赤と青で点滅するまで、もう一度電源ボタンを押したままにします。

3 電話機でヘッドセットを検出します。


電話機で、[設定] または [ツール] > [Bluetooth] > [新規機器登録] (自動的に検索をはじめます) [PROPlantronics] を選択します。詳しくは、お使いの携帯電話のユーザーガイドを参照してください。

4 パスキー (PINコード) の入力を求められたら、「0000」と入力します。


ペアリングが完了すると、ヘッドセットのインジケータが青で点滅します。これで、ヘッドセットが電話機に登録され、使用する準備が整います。

注：ヘッドセットと別の携帯電話をペアリングするには、携帯電話の電源をオンにし、手順 2 ~ 4 を繰り返します。

ヘッドセットのペアリング

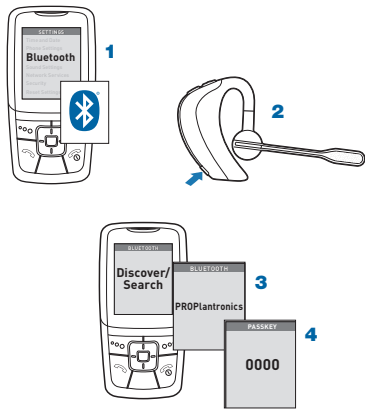


イヤースピークの装着

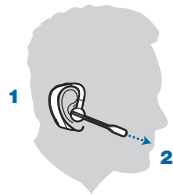

明瞭な音声と快適なつけ心地のため、正しく装着してください。

- 1 イヤーループを耳の後ろにかけてヘッドセットを装着し、スピーカーとイヤーチップを耳に挿入します。
- 2 最高の音質を得るためには、ブームを上下に回転させてマイクが口元に来るようにします。

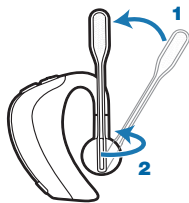

ヘッドセットはマイクブームを調整することでどちらの耳にも装着できます。

- 1 ブームを回転させ、垂直に立たせます。
- 2 ブームとスピーカーをヘッドセットの反対側に向くよう回転させます。


イヤースピークの装着

イヤーチップの交換

ヘッドセットには、Mサイズのイヤーチップが標準で取り付けられていますが、付属のSサイズまたはLサイズのイヤーチップに交換できます。

- 1 イヤーチップを外すには、親指と人差し指でイヤーチップをつまみます。スピーカーハウジングの中に軽く押し込み、左に90°回します。ヘッドピースから静かにイヤーチップをはずします。
- 2 新しいイヤーチップを取り付けるには、イヤーチップのタブをスピーカーハウジングのスロットに合わせます。右に90°回しながら、ハウジングにイヤーチップを軽く押し込みます。正しく取り付けられると、イヤーチップは回転しなくなります。

注：オプションのフォームイヤーチップカバーを使用すると、より快適で安定したつけ心地を体験できます。

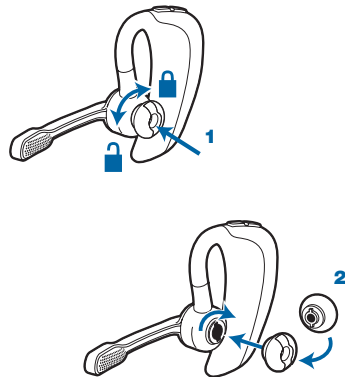

ヘッドセットの操作とインジケータースタイル

	操作	インジケータースタイル	トーン音
電源のオン/オフ	電源のオン/オフボタンを2秒間押します。	オン: 青で2秒間点灯 オフ: 赤で2秒間点灯	オン: 正しい聴こえ方 オフ: 正しい聴こえ方
ヘッドセットの電源確認	コールコントロールボタンを軽く押します。または、音量調節(+または-)ボタンを押します。	青で小刻みに点滅	なし
着信応答/通話終了	コールコントロールボタンを軽く押します。	なし	低いトーン音1回の後に、低いトーン音2回と高いトーン音
ヘッドセットと携帯電話の間での通話転送	通話中にコールコントロールボタンを1秒間押します。	なし	トーン音1回の後に低いトーン音2回
着信拒否	着信中にコールコントロールボタンを1秒間押します。	なし	低いトーン音1回

ヘッドセットの操作とインジケータースタイル

	操作	インジケータースタイル	トーン音
不在着信	いずれかのボタンを軽く押してインジケータースタイルを消します。	紫で3回点滅(5分間または消されるまで、10秒ごと)	なし
ミュート(通話中)	ステータスのプロンプトが流れている間に、音量調節+および-ボタンを同時に押します。 プロンプトは通話中にしか流れません。	なし	ミュートオン: 高いトーン音の後に低いトーン音、「Mute On (ミュートオン)」という英語の音声プロンプト。15秒経過すると、高いトーン音の後に低いトーン音が聞こえ、ステータスを知らせます。この一連の動作が、ミュートがオフになるまで15秒ごとに繰り返されます。 ミュートオフ: 高いトーン音の後に低いトーン音、さらに「Mute Off (ミュートオフ)」という英語の音声プロンプト。
音量の調節(通話中)	音量調節(+/-)ボタンを軽く押します。	青で1回点滅	音量を調節するたびにトーン音1回、音量を最小/最大にするとトーン音2回

警告: ヘッドセットを長時間大きな音量で使用しないでください。難聴になる恐れがあります。常に適度な音量でご利用ください。

ヘッドセットの操作とインジケータライト

	操作	インジケータLED	トーン音
リダイヤル	コールコントロールボタンを2回軽く押します。	なし	低いトーン音 2 回
音声リダイヤル(携帯電話が対応している場合 -お使いの携帯電話のユーザーガイドでご確認ください)	コールコントロールボタンを1秒間押します。	なし	低いトーン音 1 回(その後、コマンドを求めるプロンプトが流れる場合があります)
コールインジケータLED(有効/無効にする)	ヘッドセットの電源を入れた状態で、電源ボタン、音量調節(+/-) ボタンを同時に1秒間押します。	インジケータがオン: 2 秒間で青い光が強くなっていきます。 インジケータをオフ: 2 秒間で青い光が消えていきます。	低いトーン音 1 回
Bluetooth の通信距離外に1 分以上いた場合の再接続	コールコントロールボタンを軽く押します。	青で 1 回点滅	低いトーン音 1 回

10 コールコントロールボタンを押す時間の長さ:「軽く押す」は 1 秒未満です。「押す」は記載されている 1~4 秒の間です。

複数の Bluetooth 携帯 電話の使用

通話中にペアリングしたもう 1 台の 携帯 電話で着信に応答する

2 台目の着信に応答するには、元の通話を終了するか、1 台目の携帯電話本体での通話状態に転送し返し通話をする必要があります。電話の転送については、「ヘッドセットのコントロール部」(8 ページ)を参照してください。

注: 新しい着信に応答しない場合、着信した携帯電話にボイスメール機能があるときは、着信がボイスメールに転送されます。

- 1 元の通話を終了します。**
コールコントロールボタンを 1 秒間押します。
- 2 2 台目の電話に応答します。**
コールコントロールボタンをもう一度軽く押します。

ヒント: 携帯電話通話、終和ボタンよりもヘッドセットのコールコントロールボタンを使用する方が、通話切り替え時の問題を防ぐことができます。

Plantronics Voyager PRO ではマルチポイント接続機能がサポートされているため、1 つのヘッドセットで 2 台の Bluetooth 携帯電話を使用できます。2 台目の電話機にヘッドセットをペアリングするには、「ヘッドセットのペアリング」(4 ページ)を参照してください。

通話のリダイヤル 発信する

ヘッドセットは、直前に使用した携帯電話から通話を発信またはリダイヤルします。もう 1 台の携帯電話から発信するには、その携帯電話のコントロールを使います。それにより、2 台目の携帯電話とヘッドセットとのアクティブなリンクが形成されます。

注: ヘッドセットでは、2 台目の携帯電話からの着信に応答するときに、元の通話を保留にすることはできません。

注 2: 一部携帯電話ではマルチポイントで接続できない機種があります。携帯電話の動作適合は弊社の Web サイトをご確認ください。

注 3: 携帯電話の発信にヘッドセットが連動できない機種があります。携帯電話の動作適合は弊社の Web サイトをご確認ください。

トラブルシューティング

携帯電話機でヘッドセットが検出されない。 携帯電話とヘッドセットの両方の電源をいったん切って入れ直してから、4 ページのペアリング手順を繰り返してください。

パスキー/PIN コードを入力できない。 携帯電話とヘッドセットの両方の電源をいったん切って入れ直してから、4 ページのペアリング手順を繰り返してください。パスキー (PIN コード) は「0000」です。

通話相手の声やダイヤルトーンが聞こえない。 ヘッドセットの電源がオンになっていない可能性があります。いずれかのボタンを軽く押してみてください。ヘッドセットがオンになっていれば、青い光が点滅します。点滅しない場合は、トーン音が聞こえるか、インジケーターが青く点灯するまで、約 2 秒間電源のオン/オフボタンを押します。

ヘッドセットの電池残量がない可能性があります。充電してください。「ヘッドセットの充電」(2 ページ)を参照してください。

ヘッドセットが 1 分以上携帯電話との通信距離外にある可能性があります。通信距離内に戻り、コールコントロールボタンを押して手動で再接続してください。

通話相手に自分の声が聞こえない。 マイクを口元に向け、ヘッドセットが耳に適切に装着されていることを確認します。「イヤピースの装着」(6 ページ)を参照してください。

ミュート機能を有効にしているかどうかを確認します。「ヘッドセットのコントロール部」(9 ページ)を参照してください。

製品仕様

連続通話時間* 最大約 6 時間

連続待受時間* 最長 5 日間または 120 時間

通信距離* 最大約 10 m

ヘッドセット重量 17.5 g

ヘッドセット電池 充電式/のリチウムイオンポリマー

充電時間 1.5 時間 (フル充電の場合)

Bluetoothのバージョン 2.1+EDR (Enhanced Data Rate) 対応、セキュアシンプルペアリング (SSP) 搭載

接続互換性 ヘッドセット (HSP) およびハンズフリー (HFP)

使用電源 5V DC - 180 mA

保管/使用環境 0°C~40°C

充電環境 0°C~40°C

* お使いの電池や携帯電話の種類によって多少異なります。音質は、通信距離外に移動すると低下するほか、ヘッドセットとペアリングされている機器によっても異なります。

保証の制限

保証期間は、製品の購入日から 1 年間とします。

この保証は、正規販売店の 領収書の原本をお持ちのお客様だけに適用されます。

この保証を満たさない製品は、Plantronics 社の独自の判断により、有償にて修理または有償にて交換されるものとします。ただし、使用される製品や部品は、元のものと同能的に等しい再生品、調整品、中古品、または新品の場合があります。

日本国内でのサービスについては、日本プラントロニクスサービスセンター（電話：0422-55-8812 月曜～金曜 9:00～17:00、土日祝日他、当社指定休業日を除く）にお問い合わせください。



日本プラントロニクス株式会社

〒100-0033

東京都千代田区霞ヶ関1-4-2

大同生命霞ヶ関ビル8F

電話 03-3509-6400

www.plantronics.jp

〒180-0006 東京都武蔵野市中町1-22-7

日本プラントロニクス サービスセンター

電話 0422-55-8812 (月曜～金曜:9:00～17:00、土日祝 他、当社指定休業日除く)

©2009 Plantronics, Inc. All rights reserved. Plantronics、Plantronics のロゴ、Voyager、QuickPair、およびSound Innovation は、Plantronics, Inc. の商標または登録商標です。Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有しており、Plantronics, Inc. は同社からライセンスの使用許諾を得て使用しています。その他すべての商標は、該当する所有者により所有されています。

米国特許 5,210,791 出願中

81575-27 (03/09)

