

各種データ消去ログを・・・



# 消去証明書・消去済みメディア一覧表の作成に ADC 統合印刷ソフトウェア

## すべての ADC データ消去製品に対応

磁気データ消去装置「MagWiper」、上書きデータ消去ソフト「DataSweeperHandy」、HDDデータコピー&消去装置「DupEraser」、高性能HDDデータコピー&消去装置「DataSweeper&Duplicator」等、弊社取扱いの**すべてのデータ消去製品群に完全対応した統合印刷ツール**としてご利用いただけます。ADC統合印刷ソフトウェアの導入により作成手順を統一化し、それら書類の一元管理が可能になります。

## 高品質な消去証明書・作業報告書の作成が可能

統合印刷ソフトウェアに各種消去製品の消去ログ (CSV ファイル) を読み込ませることで、データ消去を行ったメディアの一覧リストを瞬時に作成。リストに出力する項目とその順番は、**ユーザが自由に指定**することができます。

装置名	メディアID	消去状況	実行日時	備考
MagWiper	10000001	成功	2013/01/01 10:00:00	
DupEraser	10000002	成功	2013/01/01 10:05:00	
DataSweeper	10000003	成功	2013/01/01 10:10:00	
DataSweeper	10000004	失敗	2013/01/01 10:15:00	
DupEraser	10000005	成功	2013/01/01 10:20:00	
DupEraser	10000006	成功	2013/01/01 10:25:00	
DupEraser	10000007	成功	2013/01/01 10:30:00	
DupEraser	10000008	成功	2013/01/01 10:35:00	
DupEraser	10000009	成功	2013/01/01 10:40:00	
DupEraser	10000010	成功	2013/01/01 10:45:00	

## カスタマイズ可能な消去証明書

消去証明書の内容は、タイトルや発行者情報なども含め、ほぼすべての項目を編集することができます。お手軽に顧客のご要望に合わせた様式に変更することができます。




## 『検索機能』や『データ変換機能』 など便利な機能を多数搭載

統合印刷ソフトウェアは、消去ログの管理から消去証明書／作業報告書を作成するまでの煩雑なプロセスを効率化するための、様々な便利機能を標準搭載しています。「検索機能」では、特定の条件で対象メディアを絞り込むことで、**ある一定期間内に作業されたメディアのみを出力**することができます。作業漏れがないかどうかの確認にもご活用いただけます。


また、『データ変換機能』では、統合印刷ソフトウェアに読み込ませた消去ログに記録された値(省略値)を別のユニークな値(代替値)に変換することができます。この機能を応用して、例えば、消去作業時には省略された値を入力しておき、印刷時にそれらを代替値に変換するといったことが可能です。(例：省略値『A』⇒代替値『アドバンスデザイン』等)

1. 統合印刷ソフトウェアを起動して、ADC のデータ消去製品にて出力した消去ログ（CSV もしくは BIN ファイル）を開きます。

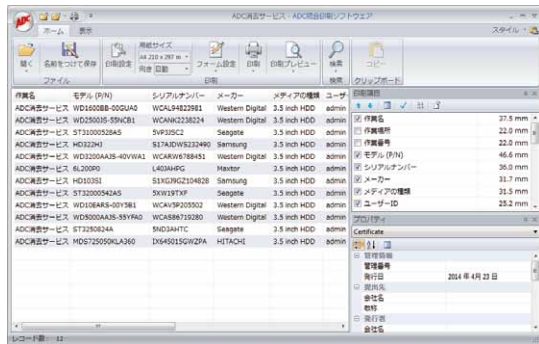

**簡単3ステップ**

2. 印刷項目の指定や、フォーム設定から文書全体の体裁を整えます。

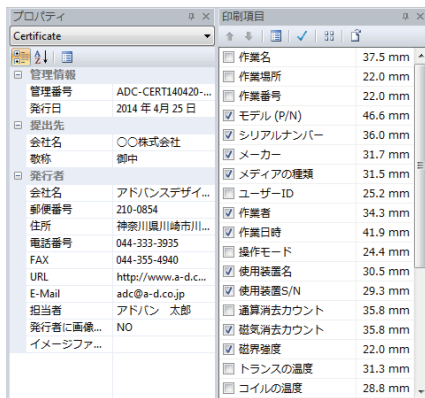

3. プレビューボタンを押して、印刷前の最終確認を行った後、印刷を実行します。

PC 動作環境：

製品型式	ADC-IPS
対応 OS	Windows 7, 8, 8.1, Vista XP
ハードディスク容量	20MB 以上
メモリ	512MB 以上
ディスプレイ	800×600px 以上 (1024×768px 以上を推奨)
その他ハードウェア	CD-ROMドライブが必要となります (インストール時)

<お問い合わせ先>

**ADC アドバンスデザイン株式会社**  
<http://www.a-d.co.jp/>

本社：〒210-0854 神奈川県川崎市川崎区浅野町 4-13  
 TEL：044-333-3935 FAX：044-355-4940

銀座4丁目支店：〒104-0061 東京都中央区銀座 4-6-10 糸リ円ビル 6F  
 TEL：03-5524-3391 FAX：03-5524-3396

※本カタログに記載の会社名、商品名、製品名は各社の商標または登録商標です。  
 ※本カタログに記載されている内容は、製品仕様の変更のため、予告なしに変更する場合があります。

<販売代理店>